© MassDekor – Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung ohne schriftliche Genehmigung sind untersagt. Verstöße können rechtlich verfolgt werden.

© MassDekor – All rights reserved. Reproduction, distribution, and publication without written permission are prohibited. Violations may result in legal action.

© MassDekor – Tous droits réservés. Toute reproduction, diffusion ou publication sans autorisation écrite est interdite. Toute violation peut faire l'objet de poursuites judiciaires.

© MassDekor – Tutti i diritti riservati. La riproduzione, distribuzione e pubblicazione senza autorizzazione scritta sono vietate. Le violazioni possono essere perseguite legalmente.

© MassDekor – Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución y publicación sin autorización escrita. Las infracciones podrán dar lugar a acciones legales.

Made in Germany | Montagevideo per QR-Code | In 5 Minuten montiert

Europaweiter Versand

Messanleitung für Türen und Fenster mit Rollladen / Jalousie– Maßgefertigte Insektenschutzsysteme

INDEX


	Page
Deutsch (Deutschland)	2-9
English	10-17
Francais	18-25
Italiano	26-33
Espanol	34-41
Portugues	42-49
Nederlands	50-57
Svenska	58-65
Suomi	66-73
Polski	74-81

MASSDEKOR®



Messanleitung für Türen und Fenster mit Rollladen / Jalousie– Maßgefertigte Insektenschutzsysteme

1 Einbausituation prüfen (Allgemeine Hinweise)

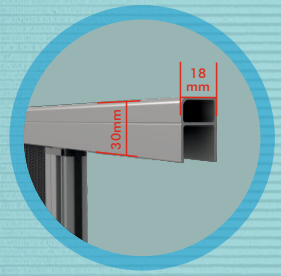

Vor dem Messen: Montagefläche, Hindernisse und Bewegungsraum kontrollieren.

Das zeigt die Abbildung

Das Fenster dient als Beispiel für eine Montage mit Rollladen. Prüfen Sie die entsprechenden Flächen auch bei Ihrer Tür.

Vor der Bestellung prüfen

Ist eine geeignete Auflagefläche für den Rahmen vorhanden? Kann der Rollladen vollständig bewegt werden? Liegen Griffe, Entwässerungskappen, Wetterschenkel oder andere Bauteile im Montagebereich?


Zwei unterschiedliche Profilmaße

Profilbreite: 30 mm in der Frontalansicht.

Einbautiefe: 18 mm senkrecht zur Montagefläche.

Diese Maße dürfen nicht miteinander verwechselt werden.

MASSDEKOR®

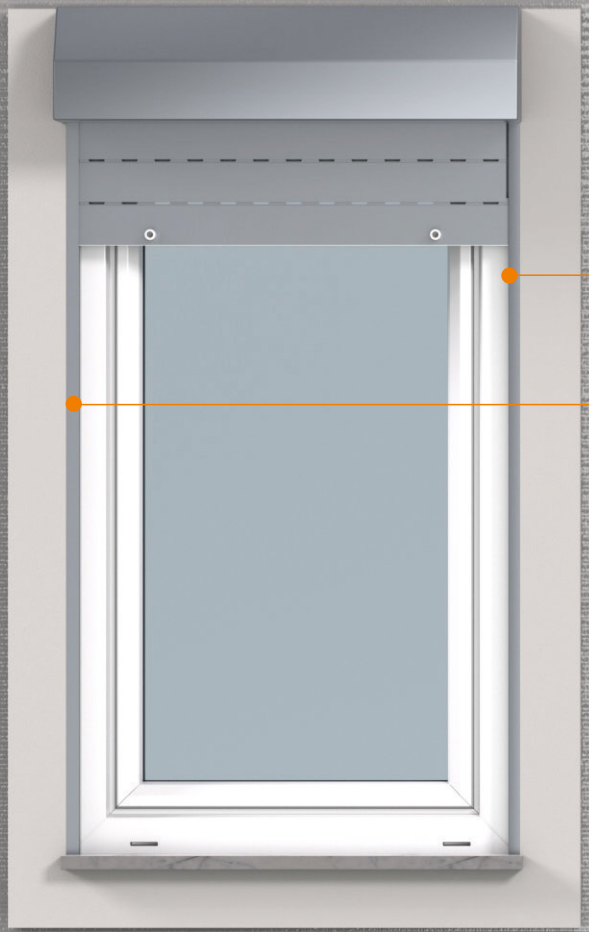

2 Einbautiefe prüfen (mit Rollladen / Jalousie)



Bitte prüfen Sie den Abstand zwischen dem Rollladen bzw. der Jalousie und dem Insektenschutzprofil.

18 mm Profiltiefe

Unsere Insektenschutzprofile haben eine Einbautiefe von **18 mm.** Wie auf der Abbildung zu sehen ist, beträgt der Abstand zur Rollladenführungsschiene in diesem Beispiel **20 mm.**

Für eine fachgerechte Montage sollte ein Mindestabstand von **20 mm** vorhanden sein.

Je nach Fenster- oder Türkonstruktion kann dieser Abstand jedoch größer oder kleiner ausfallen.

An der vorgesehenen Montagefläche messen

Messen Sie den verfügbaren Abstand zwischen der vorgesehenen Montagefläche und der Rollladenführungsschiene. Achten Sie darauf, dass keine hervorstehenden Bauteile die Montage oder die Funktion des Rollladens beeinträchtigen.

Wichtig: Die Einbautiefe des Profils beträgt 18 mm. Für die Montage empfehlen wir jedoch einen Mindestabstand von 20 mm, damit das Insektenschutzsystem ausreichend Platz hat.


Wenn der Platz nicht ausreicht

Sollte der erforderliche Mindestabstand nicht vorhanden sein, kann das Insektenschutzsystem alternativ direkt an den Rollladenführungsschienen montiert werden. Bitte prüfen Sie hierfür, ob ausreichend Platz und eine geeignete Befestigungsfläche vorhanden sind.

Hinweis: Wir empfehlen unser alternatives Insektenschutzprofil mit **16 mm Einbautiefe**, das wir auf Wunsch anfertigen können. Unser 13-mm-Profil befindet sich noch in der Entwicklung.

Wenn Sie die 16-mm-Variante wünschen, geben Sie bitte bei Ihrer Bestellung im Kommentarfeld „**16-mm-Profil**“ an

MASSDEKOR®

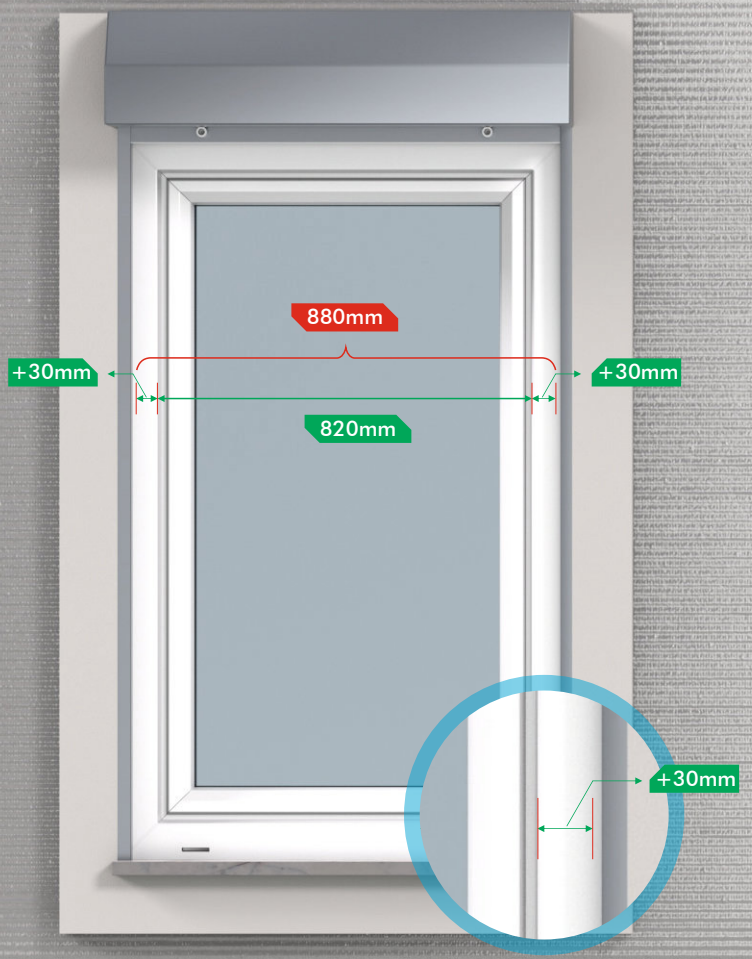

3 Breite messen (mit Rollladen/Jalousie)

Für die korrekte Breitenmessung benötigen wir links und rechts am Fensterrahmen jeweils mindestens 30 mm Platz. Unser Insektenschutzprofil ist 30 mm breit.

Beispiel gemäß Abbildung:

Die gemessene Fensterbreite beträgt 820 mm. Addieren Sie links und rechts jeweils 30 mm hinzu.

820 mm + 30 mm + 30 mm = 880 mm Bestellbreite.

Was tun, wenn seitlich weniger als 30 mm Platz vorhanden ist?


Messen Sie in diesem Fall die gesamte verfügbare Breite zwischen der linken und rechten Rollladenführungsschiene.

Wichtig: Ziehen Sie 5 mm Sicherheitsabstand ab!

Da Rollladenführungsschienen nicht immer vollkommen gerade oder parallel verlaufen, ziehen Sie von der gemessenen Gesamtbreite 5 mm ab. Dies entspricht etwa 2,5 mm Sicherheitsabstand auf jeder Seite.

So kann der maßgefertigte Insektenschutzrahmen mit ausreichend seitlichem Spiel zwischen den Rollladenführungsschienen montiert werden.

MASSDEKOR®

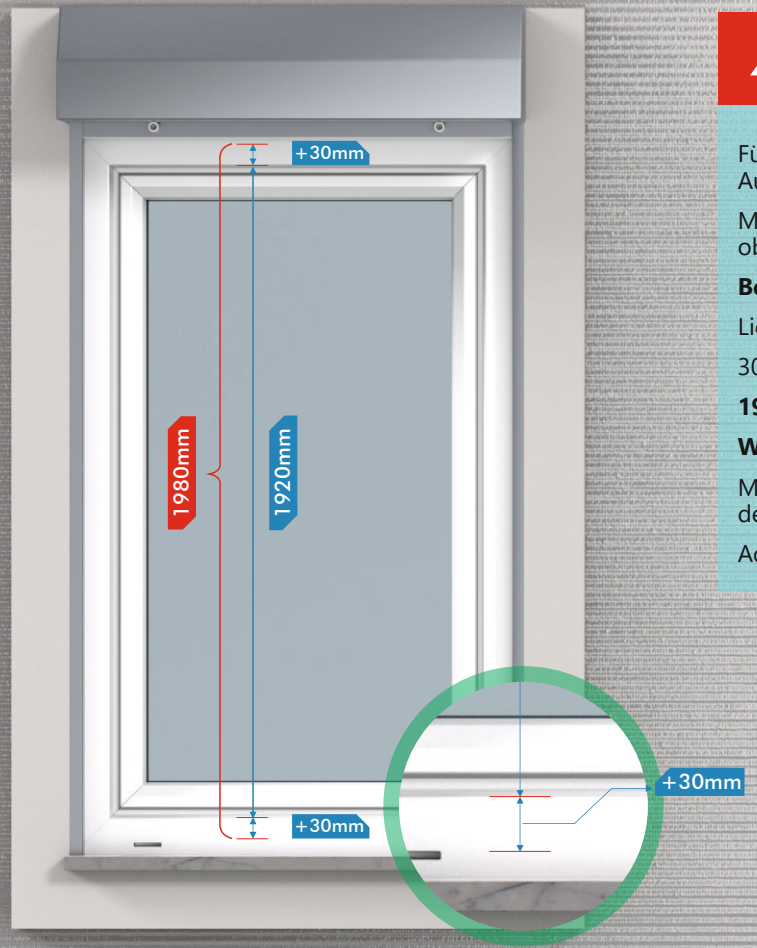

4 Höhe messen (mit Rollladen)

Für die korrekte Höhenmessung benötigt der Insektenschutzrahmen oben und unten jeweils 30 mm Auflagefläche

Messen Sie die lichte Höhe der Fensteröffnung und addieren Sie insgesamt 60 mm – jeweils 30 mm oben und unten

Beispiel:

Lichte Fensterhöhe: 1920 mm

30 mm oben + 30 mm unten

1920 mm + 30 mm + 30 mm = 1980 mm Bestellhöhe

Was tun, wenn der Insektenschutzrahmen unten auf der Entwässerungsabdeckung aufliegt?

Messen Sie in diesem Fall von der Oberkante der Entwässerungsabdeckung bis zur oberen Lichtkante des Fensterrahmens

Addieren Sie anschließend 30 mm für den oberen Rahmenüberstand


Wichtig: Da der Insektenschutzrahmen unten auf der Entwässerungsabdeckung aufliegt, kann er möglicherweise nicht bündig mit dem inneren Fensterrahmen abschließen

Was tun, wenn oben weniger als 30 mm Platz vorhanden ist?

Messen Sie in diesem Fall die gesamte verfügbare Höhe von der Oberkante der Entwässerungsabdeckung bis zur oberen Wandkante

Da Wände und Fensteranschlüsse nicht immer vollkommen gerade verlaufen, ziehen Sie vom gemessenen Höhenmaß etwa 2 mm Sicherheitsabstand ab

So lässt sich der maßgefertigte Insektenschutzrahmen leichter und ohne Verspannungen montieren

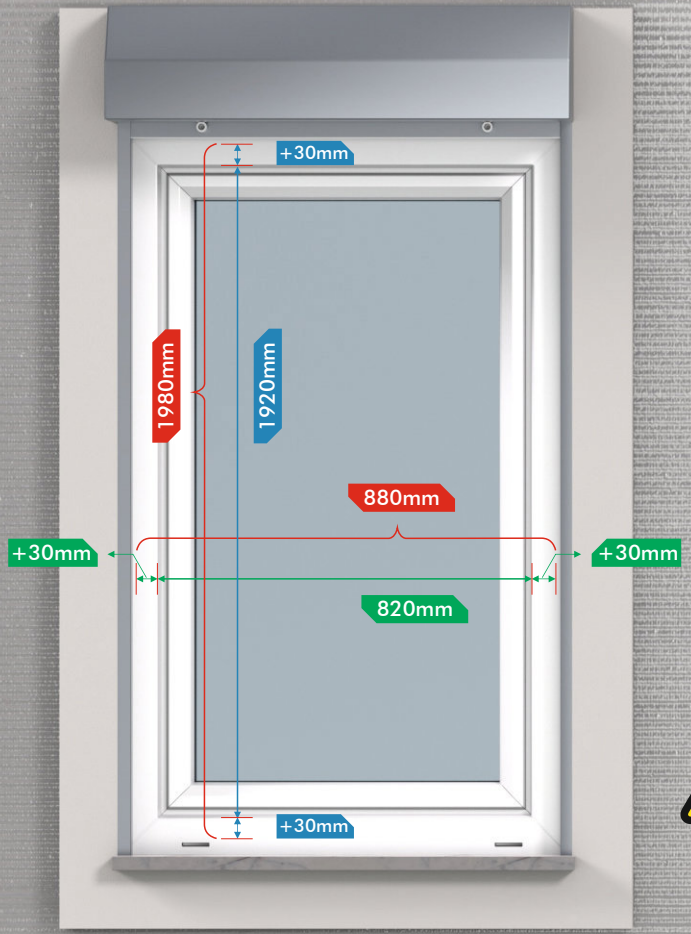

5 Fliegengitter nach Maß – Ihre endgültigen Bestellmaße

Hier sehen Sie anhand eines Beispiels, wie Sie aus den gemessenen Öffnungsmaßen die korrekten Bestellmaße für Ihr Fliegengitter berechnen.

Beispiel zur Berechnung der Bestellbreite

820 mm + 30 mm links + 30 mm rechts = **880 mm Bestellbreite**

Beispiel zur Berechnung der Bestellhöhe

1920 mm + 30 mm oben + 30 mm unten = **1980 mm Bestellhöhe**

Wichtig bei der Bestellung!

Bitte tragen Sie die fertig berechneten Endmaße in das Bestellformular ein

Breite: 880 mm

Höhe: 1980 mm


Die zusätzlichen 30 mm auf jeder Seite sind in diesen Maßen bereits enthalten

Bitte addieren Sie diese nicht erneut

Diese Berechnung gilt nur, wenn ausreichend Montagefläche vorhanden ist

Beachten Sie hierzu die vorherigen Schritte der Messanleitung

MASSDEKOR®

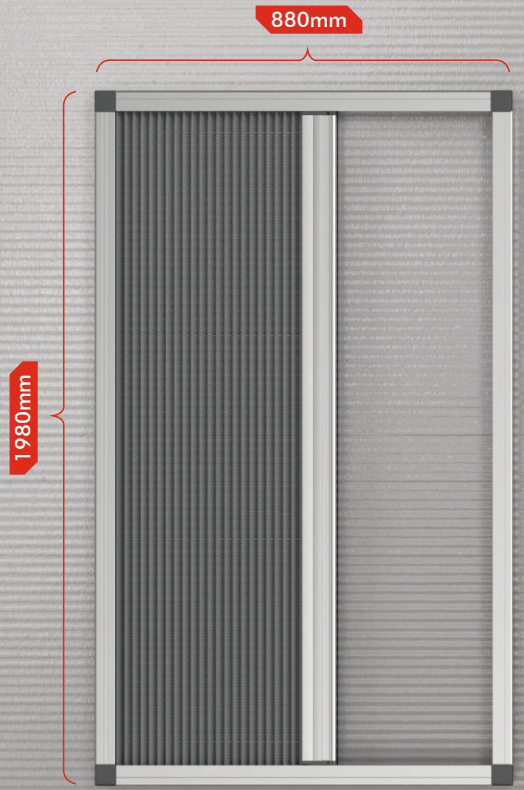

6 Fliegengitter nach Maß – Ihre endgültigen Bestellmaße

Hier sehen Sie anhand eines Beispiels, wie Sie aus den gemessenen Öffnungsmaßen die korrekten Bestellmaße für Ihr Fliegengitter berechnen.

Beispiel zur Berechnung der Bestellbreite

820 mm + 30 mm links + 30 mm rechts = **880 mm Bestellbreite**

Beispiel zur Berechnung der Bestellhöhe

1920 mm + 30 mm oben + 30 mm unten = 1**980 mm Bestellhöhe**

Wichtig bei der Bestellung!
Bitte tragen Sie die fertig berechneten Endmaße in das Bestellformular ein:

Breite: 880 mm
Höhe: 1980 mm

Die zusätzlichen 30 mm pro Seite sind in diesen Maßen bereits enthalten. Bitte addieren Sie diese nicht erneut.
Hinweis: Diese Berechnung gilt nur, wenn ausreichend Montagefläche vorhanden ist. Beachten Sie hierzu die vorherigen Schritte der Messanleitung.

MASSDEKOR®



7 Montage des Fliegengitters

Das Fliegengitter kann am Fenster oder an der Tür befestigt werden. Je nach Einbausituation stehen zwei Montagemöglichkeiten zur Verfügung.

Montage mit Schrauben

Der Insektenschutzrahmen wird an allen vier Ecken mit jeweils einer kleinen Schraube sicher befestigt (siehe Abbildung unten rechts).

Alternative Montage mit Klebeband

Alternativ kann das Fliegengitter mit doppelseitigem Montageklebeband befestigt werden.
Bei fachgerechter Montage auf einem geeigneten, sauberen und tragfähigen Untergrund bietet das Klebeband zuverlässigen Halt. Bei Bedarf kann das Klebeband erneuert werden.

Wichtiger Sicherheitshinweis


Eine ausschließliche Befestigung mit Klebeband ist für Fenster und Türen in höheren Etagen nicht geeignet.
Die Klebeverbindung kann sich im Laufe der Zeit lösen, sodass das Fliegengitter herabfallen kann.
In solchen Fällen empfehlen wir eine sichere mechanische Befestigung mit Schrauben.

Öffnungsrichtung

Das Fliegengitter kann in zwei Richtungen montiert werden:

- Von links nach rechts
- Von rechts nach links

So können Sie die Öffnungsrichtung individuell an Ihre Einbausituation anpassen.

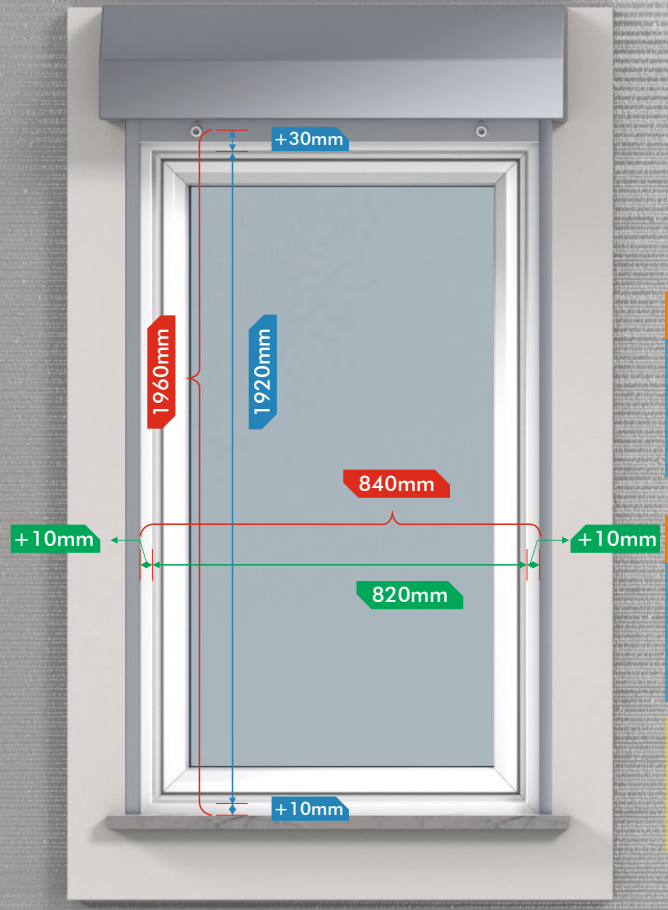

8 Sonderfall: Kein durchgehender 30-mm-Abstand an den Rahmenprofilen

Dieser Abschnitt gilt, wenn der erforderliche Abstand von 30 mm an den Rahmenprofilen nicht durchgehend vorhanden ist. Berechnen Sie das Fertigmaß anhand der jeweils vorhandenen Luft- oder Spaltmaße.

Beispiel 1 – Gleichmäßige Spaltmaße

Links und rechts sowie oben und unten sind jeweils **10 mm Luft/Spalt** vorhanden.

Bestellbreite 820 mm + 10 mm links + 10 mm rechts = **840 mm**

Bestellhöhe 1920 mm + 10 mm oben + 10 mm unten = **1940 mm**

Beispiel 2 – Unterschiedliche Spaltmaße

Links sind **18 mm** und rechts **22 mm** Luft/Spalt vorhanden. Oben sind es **15 mm** und unten **26 mm.**

Bestellbreite 820 mm + 18 mm links + 22 mm rechts = **860 mm**

Bestellhöhe 1920 mm + 15 mm oben + 26 mm unten = **1961 mm**

Wichtig bei der Bestellung!
Bitte tragen Sie die jeweils berechneten Endmaße direkt in das Bestellformular ein. Addieren Sie keine weiteren 30 mm hinzu.

Hinweis: Prüfen Sie vor der Bestellung, ob die vorhandenen Auflageflächen für eine sichere Befestigung des Insektenschutzrahmens geeignet sind.


Made in Germany | Montagevideo per QR-Code | In 5 Minuten montiert | Europaweiter Versand

MASSDEKOR®



Measuring guide for doors and windows with roller shutters / Venetian blinds –Made-to-measure insect screen systems

1 Check the installation conditions (General information)

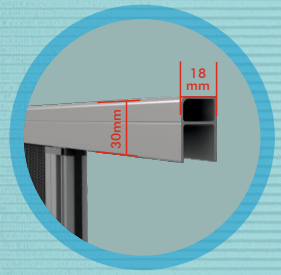

Before measuring: check the mounting surface, obstructions and clearance for moving parts.

What the illustration shows

The window is shown as an example of installation with a roller shutter. Check the corresponding surfaces on your door as well.

Check before ordering

Is there a suitable bearing surface for the frame? Can the roller shutter move through its full range? Are handles, drainage caps, weather bars or other components within the installation area?


Two different profile dimensions

Profile width: 30 mm in the front view.

Installation depth: 18 mm perpendicular to the mounting surface.

These dimensions must not be confused.

MASSDEKOR®

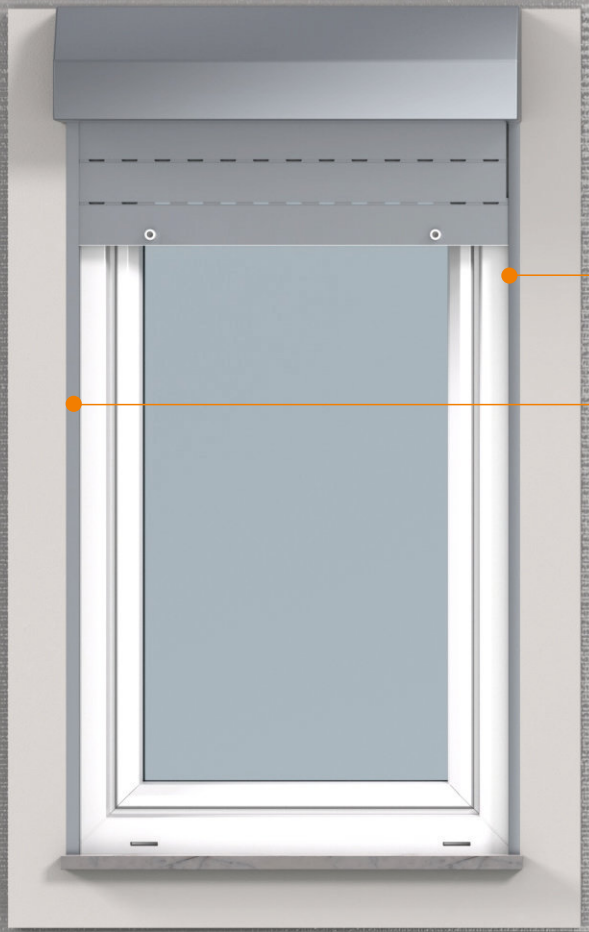

2 Check the installation depth (with roller shutters / Venetian blinds)



Please check the clearance between the roller shutter or Venetian blind and the insect screen profile.

18 mm profile depth

Our insect screen profiles have an installation depth of 18 mm. As shown in the illustration, the clearance to the roller shutter guide rail in this example is 20 mm.

For correct installation, a minimum clearance of 20 mm should be available.

However, this clearance may be larger or smaller depending on the window or door construction.

Measure at the intended mounting surface

Measure the available clearance between the intended mounting surface and the roller shutter guide rail. Make sure that no protruding components interfere with installation or operation of the roller shutter.

Important: The profile has an installation depth of 18 mm. However, we recommend a minimum clearance of 20 mm for installation to ensure sufficient space for the insect screen system.


If there is insufficient space

If the required minimum clearance is not available, the insect screen system can alternatively be mounted directly on the roller shutter guide rails. Check that there is sufficient space and a suitable fixing surface.

Note: We recommend our alternative insect screen profile with an installation depth of 16 mm, which we can manufacture on request. Our 13 mm profile is still under development.

If you would like the 16 mm version, please enter "16 mm profile" in the comments field when ordering.

MASSDEKOR®

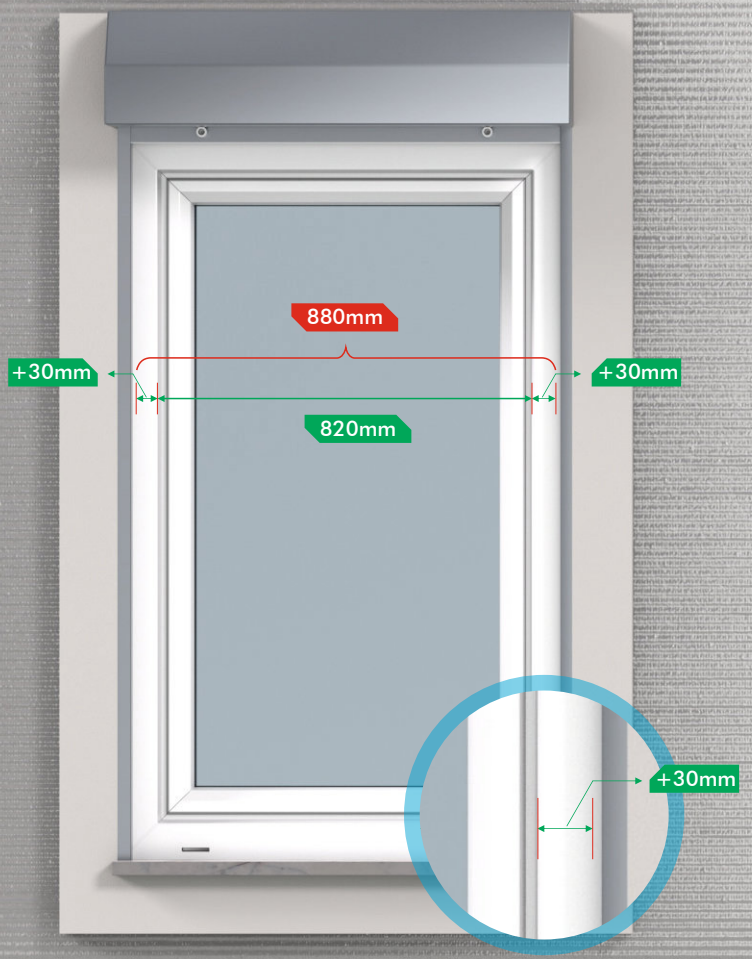

3 Measure the width (with roller shutters / Venetian blinds)

For correct width measurement, at least 30 mm of space is required on both the left and right sides of the window frame. Our insect screen profile is 30 mm wide.

Example shown in the illustration:

The measured window width is 820 mm. Add 30 mm on the left and 30 mm on the right.

820 mm + 30 mm + 30 mm = 880 mm order width.

What if there is less than 30 mm of space at the sides?

In this case, measure the total available width between the left and right roller shutter guide rails.

Important: Deduct 5 mm for clearance!

As roller shutter guide rails are not always perfectly straight or parallel, deduct 5 mm from the total measured width. This provides approximately 2.5 mm of clearance on each side.


This allows the made-to-measure insect screen frame to be installed between the roller shutter guide rails with sufficient clearance at the sides.

Important: Deduct 5 mm for clearance!

As roller shutter guide rails are not always perfectly straight or parallel, deduct 5 mm from the total measured width. This provides approximately 2.5 mm of clearance on each side.

This allows the made-to-measure insect screen frame to be installed between the roller shutter guide rails with sufficient clearance at the sides.

MASSDEKOR®

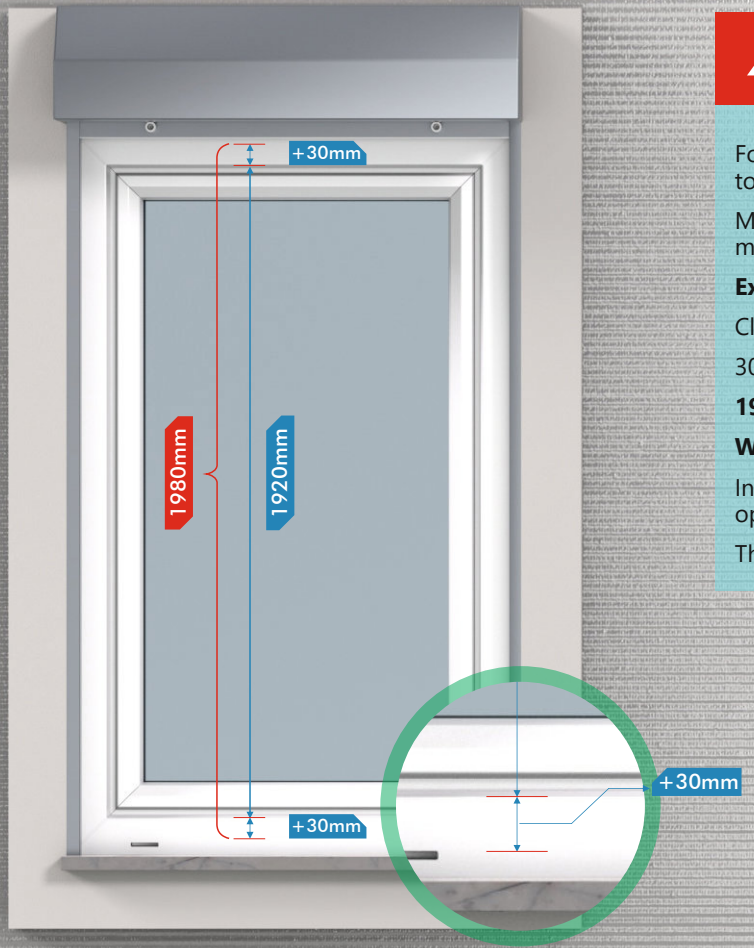

4 Measure the height (with roller shutters)

For correct height measurement, the insect screen frame requires a bearing surface of 30 mm at both the top and bottom.

Measure the clear height of the window opening and add a total of 60 mm: 30 mm at the top and 30 mm at the bottom.

Example:

Clear window height: 1920 mm

30 mm at the top + 30 mm at the bottom

1920 mm + 30 mm + 30 mm = 1980 mm order height

What if the bottom of the insect screen frame rests on the drainage cover?

In this case, measure from the top edge of the drainage cover to the upper edge of the clear window opening.

Then add 30 mm for the frame overlap at the top.

Important: Since the bottom of the insect screen frame rests on the drainage cover, it may not sit flush with the inner window frame.


What if there is less than 30 mm of space at the top?

In this case, measure the total available height from the top edge of the drainage cover to the upper wall edge.

As walls and window junctions are not always perfectly straight, deduct approximately 2 mm from the measured height for clearance.

This makes it easier to install the made-to-measure insect screen frame without putting it under stress.

MASSDEKOR®

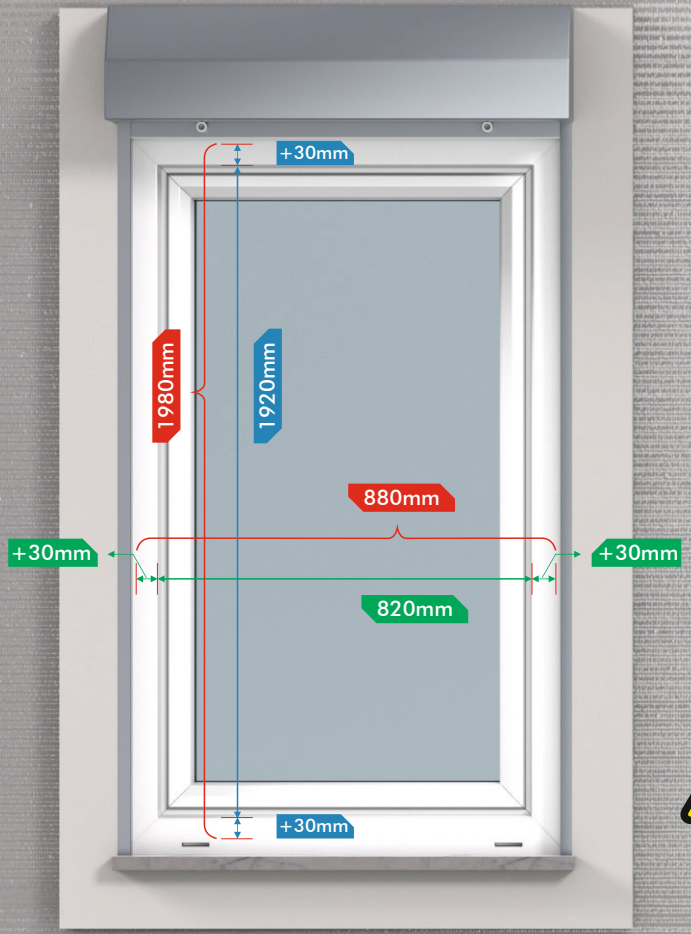

5 Made-to-measure insect screens – Your final order dimensions

The following example shows how to calculate the correct order dimensions for your insect screen from the measured opening dimensions.

Example of calculating the order width

820 mm + 30 mm on the left + 30 mm on the right = **880 mm order width**

Example of calculating the order height

1920 mm + 30 mm at the top + 30 mm at the bottom = **1980 mm order height**

Important when ordering!


Please enter the final calculated dimensions in the order form.

Width: 880 mm

Height: 1980 mm

The additional 30 mm on each side is already included in these dimensions. Please do not add it again.

This calculation only applies if sufficient mounting surface is available. Please refer to the previous steps in the measuring guide.

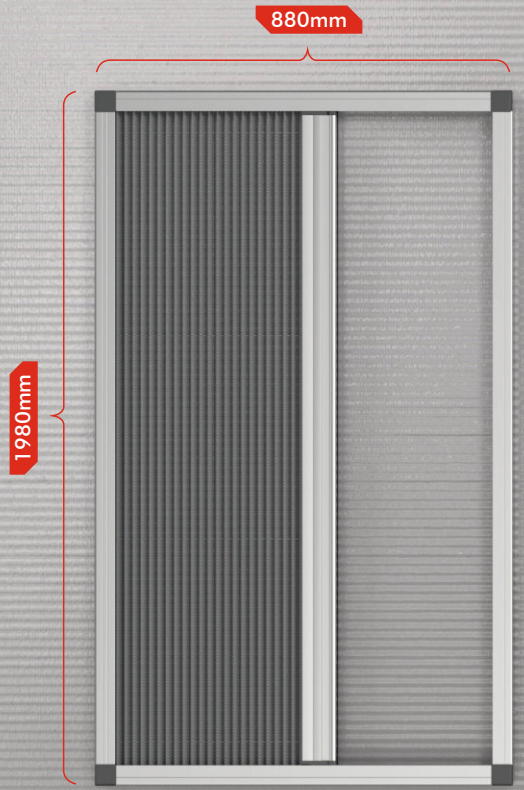

6 Made-to-measure insect screens – Your final order dimensions

The following example shows how to calculate the correct order dimensions for your insect screen from the measured opening dimensions.

Example of calculating the order width

820 mm + 30 mm on the left + 30 mm on the right = **880 mm order width**

Example of calculating the order height

1920 mm + 30 mm at the top + 30 mm at the bottom = **1980 mm order height**

Important when ordering!
Please enter the final calculated dimensions in the order form:

Width: 880 mm
Height: 1980 mm

The additional 30 mm on each side is already included in these dimensions. Please do not add it again.
Note: This calculation only applies if sufficient mounting surface is available. Please refer to the previous steps in the measuring guide.

MASSDEKOR®



7 Installing the insect screen

The insect screen can be fitted to a window or door. Two installation methods are available, depending on the installation conditions.

Installation with screws

The insect screen frame is securely fixed with one small screw at each of its four corners (see the illustration at the bottom right).

Alternative installation with adhesive tape

Alternatively, the insect screen can be fixed with double-sided mounting tape.

When correctly applied to a suitable, clean and sound surface, the tape provides a reliable hold. The tape can be replaced if necessary.

Important safety information

Fixing with adhesive tape alone is not suitable for windows and doors on upper floors.

The adhesive bond may loosen over time, causing the insect screen to fall.

In such cases, we recommend secure mechanical fixing with screws.


Opening direction

The insect screen can be installed to open in either direction:

- From left to right
- From right to left

This allows you to adapt the opening direction to your installation conditions.

MASSDEKOR®

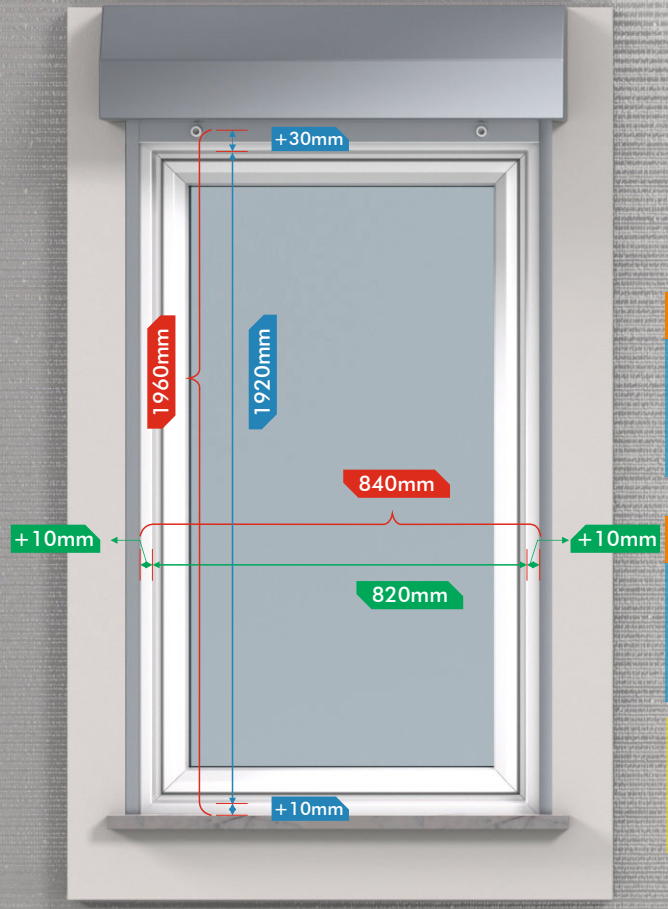

8 Special case: A continuous 30 mm mounting allowance is not available along the frame profiles

This section applies when the required 30 mm bearing surface is not continuously available along the frame profiles. Calculate the order dimensions using the available clearances or gaps on each side.

Example 1 – Equal gaps

There is a **10 mm clearance/gap** on the left, right, top and bottom.

Order width 820 mm + 10 mm on the left + 10 mm on the right = **840 mm**

Order height 1920 mm + 10 mm at the top + 10 mm at the bottom = **1940 mm**

Example 2 – Unequal gaps

The clearance/gap is **18 mm** on the left and **22 mm** on the right. It is **15 mm** at the top and **26 mm** at the bottom.

Order width 820 mm + 18 mm on the left + 22 mm on the right = **860 mm**

Order height 1920 mm + 15 mm at the top + 26 mm at the bottom = **1961 mm**

Important when ordering!
Please enter the final calculated dimensions directly in the order form. Do not add another 30 mm.


Note: Before ordering, check that the available bearing surfaces are suitable for securely fixing the insect screen frame.

Made in Germany | Installation video via QR code | Installed in 5 minutes
Shipping throughout Europe
MASSDEKOR®



Guide de mesure pour portes et fenêtres avec volets roulants / stores vénitiens –Systèmes de moustiquaires sur mesure

1 Vérifier les conditions de pose (Informations générales)

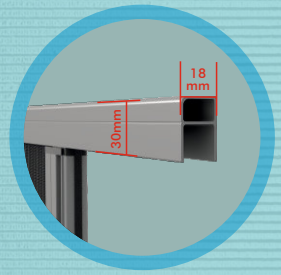

Avant de mesurer : vérifier la surface de pose, les obstacles et le dégagement nécessaire aux éléments mobiles.

Ce que montre l'illustration

La fenêtre sert d'exemple pour une pose avec volet roulant. Vérifiez également les surfaces correspondantes sur votre porte.

À vérifier avant de commander

Existe-t-il une surface d'appui adaptée au cadre ? Le volet roulant peut-il se déplacer sur toute sa course ? Des poignées, caches de drainage, jets d'eau ou autres éléments se trouvent-ils dans la zone de pose ?


Deux dimensions de profilé différentes

Largeur du profilé : 30 mm en vue de face.

Profondeur de pose : 18 mm perpendiculairement à la surface de pose.

Ces dimensions ne doivent pas être confondues.

MASSDEKOR®

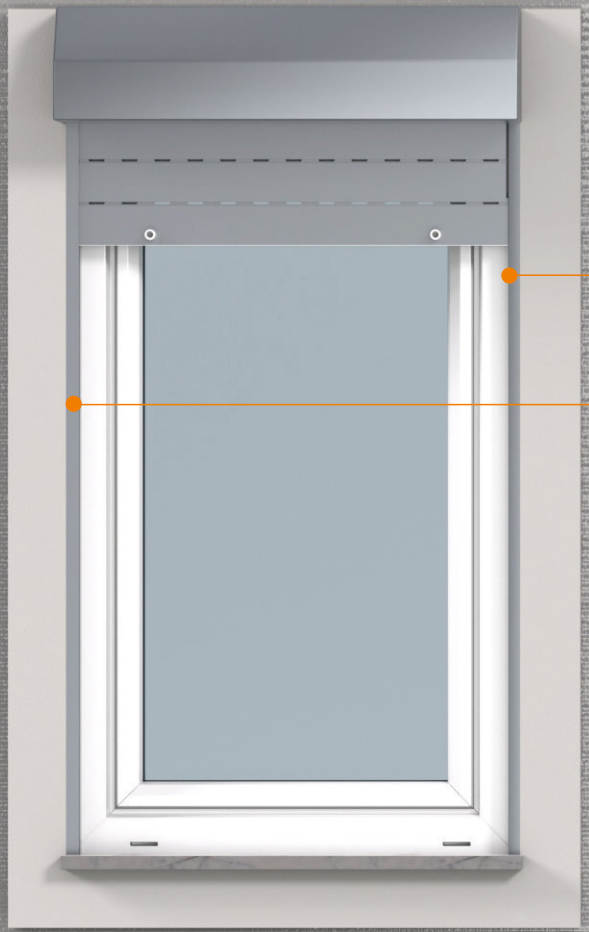

2 Vérifier la profondeur de pose (avec volet roulant / store vénitien)



Veuillez vérifier l'espace entre le volet roulant ou le store vénitien et le profilé de la moustiquaire.

Profondeur du profilé de 18 mm

Nos profilés de moustiquaire ont une profondeur de pose de **18 mm** Comme le montre l'illustration, l'espace jusqu'à la coulisse du volet roulant est de 20 mm dans cet exemple.

Pour une pose correcte, un espace minimal de **20 mm** doit être disponible.

Cet espace peut toutefois être plus grand ou plus petit selon la conception de la fenêtre ou de la porte.


Mesurer au niveau de la surface de pose prévue

Mesurez l'espace disponible entre la surface de pose prévue et la coulisse du volet roulant. Veillez à ce qu'aucun élément saillant ne gêne la pose ou le fonctionnement du volet roulant.

Important : La profondeur de pose du profilé est de 18 mm. Nous recommandons toutefois un espace minimal de 20 mm pour la pose, afin que le système de moustiquaire dispose de suffisamment de place.

Si l'espace est insuffisant
Si l'espace minimal requis n'est pas disponible, le système de moustiquaire peut également être fixé directement sur les coulisses du volet roulant. Vérifiez qu'il existe suffisamment de place et une surface de fixation adaptée. **Remarque :** Nous recommandons notre autre profilé de moustiquaire d'une **profondeur de pose de 16 mm,** que nous pouvons fabriquer sur demande. Notre profilé de 13 mm est encore en cours de développement.
Si vous souhaitez la version de 16 mm, veuillez indiquer « **Profilé de 16 mm** » dans le champ de commentaires lors de votre commande.

MASSDEKOR®

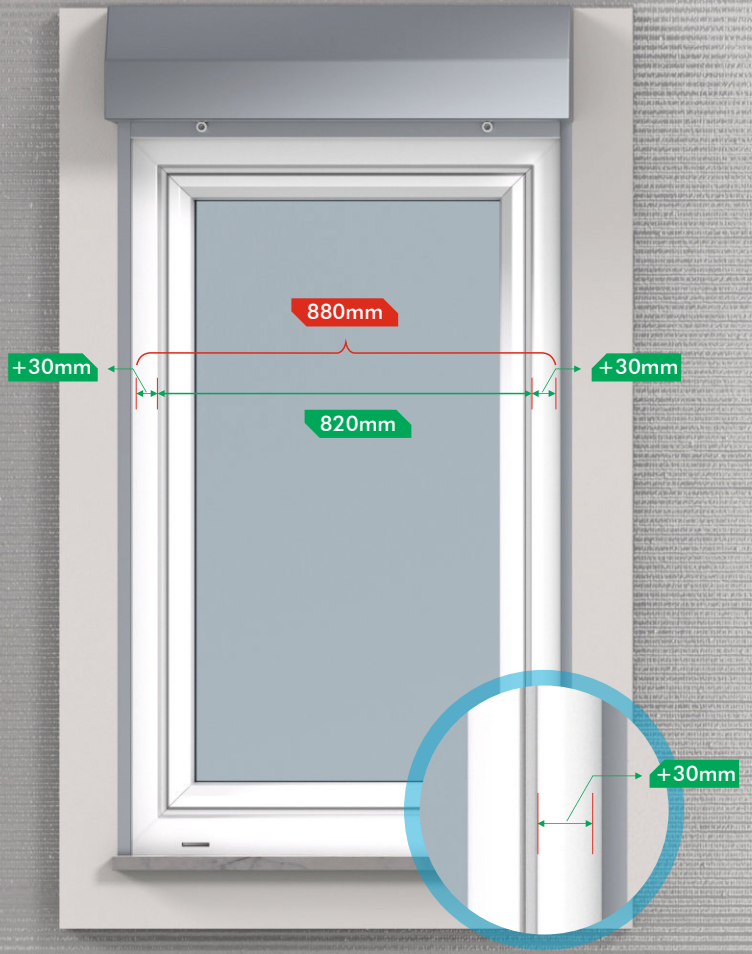

3 Mesurer la largeur (avec volet roulant / store vénitien)

Pour mesurer correctement la largeur, un espace d'au moins 30 mm est nécessaire de chaque côté du cadre de la fenêtre. Notre profilé de moustiquaire mesure 30 mm de large.

Exemple selon l'illustration :

La largeur mesurée de la fenêtre est de 820 mm. Ajoutez 30 mm à gauche et 30 mm à droite.

820 mm + 30 mm + 30 mm = 880 mm de largeur à commander.

Que faire si l'espace latéral est inférieur à 30 mm ?


Dans ce cas, mesurez la largeur totale disponible entre les coulisses gauche et droite du volet roulant.

Important : Déduisez 5 mm pour le jeu de sécurité !

Les coulisses du volet roulant n'étant pas toujours parfaitement droites ou parallèles, déduisez 5 mm de la largeur totale mesurée. Cela correspond à un jeu de sécurité d'environ 2,5 mm de chaque côté.

Le cadre de moustiquaire sur mesure peut ainsi être posé entre les coulisses du volet roulant avec un jeu latéral suffisant.

MASSDEKOR®

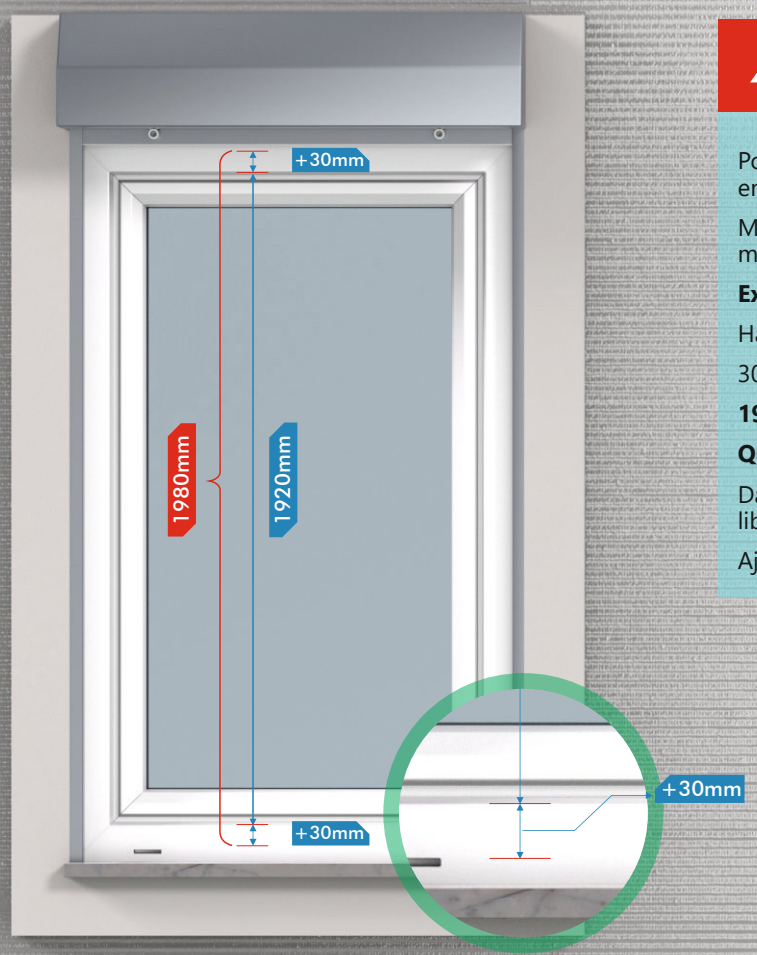

4 Mesurer la hauteur (avec volet roulant)

Pour mesurer correctement la hauteur, le cadre de moustiquaire nécessite une surface d'appui de 30 mm en haut et en bas.

Mesurez la hauteur libre de l'ouverture de la fenêtre et ajoutez 60 mm au total, soit 30 mm en haut et 30 mm en bas.

Exemple :

Hauteur libre de la fenêtre : 1920 mm

30 mm en haut + 30 mm en bas

1920 mm + 30 mm + 30 mm = 1980 mm de hauteur à commander

Que faire si le bas du cadre de moustiquaire repose sur le cache de drainage ?

Dans ce cas, mesurez du bord supérieur du cache de drainage jusqu'au bord supérieur de l'ouverture libre du cadre de la fenêtre.

Ajoutez ensuite 30 mm pour le recouvrement du cadre en partie haute.

Important : Le bas du cadre de moustiquaire reposant sur le cache de drainage, il est possible qu'il ne puisse pas affleurer le cadre intérieur de la fenêtre.


Que faire si l'espace en haut est inférieur à 30 mm ?

Dans ce cas, mesurez la hauteur totale disponible du bord supérieur du cache de drainage jusqu'au bord supérieur du mur.

Les murs et les raccords de fenêtre n'étant pas toujours parfaitement droits, déduisez environ 2 mm de la hauteur mesurée pour le jeu de sécurité.

Le cadre de moustiquaire sur mesure sera ainsi plus facile à poser, sans contrainte mécanique.

MASSDEKOR®

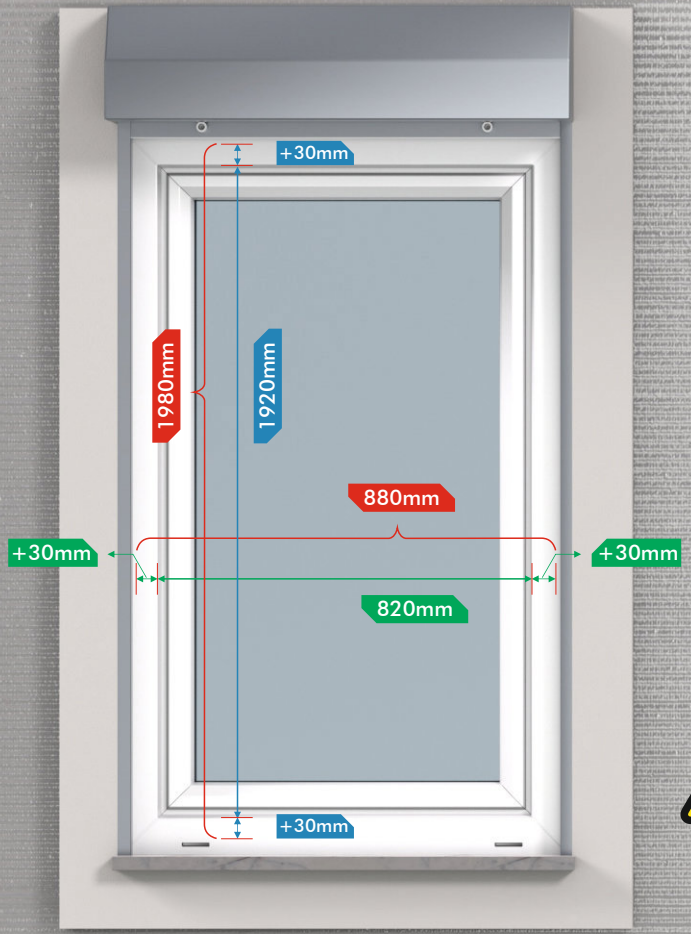

5 Moustiquaires sur mesure – Vos dimensions définitives de commande

L'exemple suivant montre comment calculer les dimensions de commande correctes de votre moustiquaire à partir des dimensions mesurées de l'ouverture.

Exemple de calcul de la largeur à commander

820 mm + 30 mm à gauche + 30 mm à droite = **880 mm de largeur à commander**

Exemple de calcul de la hauteur à commander

1920 mm + 30 mm en haut + 30 mm en bas = **1980 mm de hauteur à commander**

Important lors de la commande !


Veuillez saisir les dimensions définitives calculées dans le formulaire de commande.

Largeur : 880 mm

Hauteur : 1980 mm

Les 30 mm supplémentaires de chaque côté sont déjà compris dans ces dimensions. Veuillez ne pas les ajouter à nouveau.

Ce calcul s'applique uniquement si la surface de pose est suffisante. Reportez-vous aux étapes précédentes du guide de mesure.

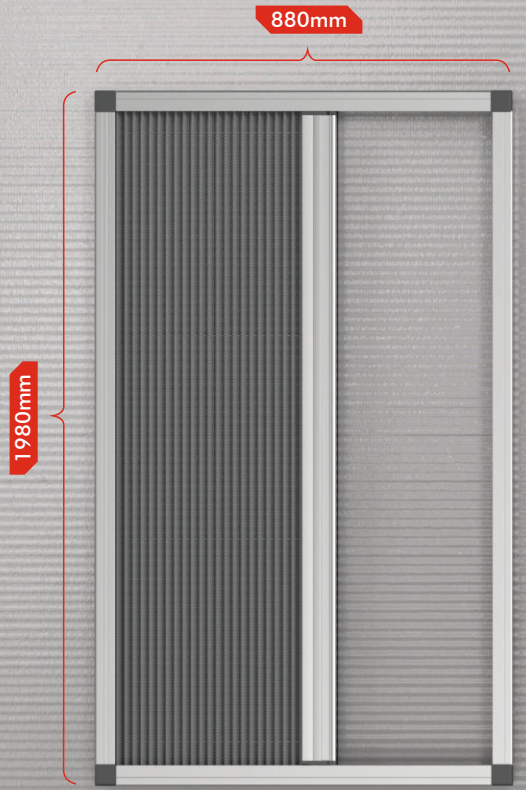

6 Moustiquaires sur mesure – Vos dimensions définitives de commande

L'exemple suivant montre comment calculer les dimensions de commande correctes de votre moustiquaire à partir des dimensions mesurées de l'ouverture.

Exemple de calcul de la largeur à commander

820 mm + 30 mm à gauche + 30 mm à droite = **880 mm de largeur à commander**

Exemple de calcul de la hauteur à commander

1920 mm + 30 mm en haut + 30 mm en bas = **1980 mm de hauteur à commander**

Important lors de la commande !
Veuillez saisir les dimensions définitives calculées dans le formulaire de commande :

Largeur : 880 mm
Hauteur : 1980 mm

Les 30 mm supplémentaires de chaque côté sont déjà compris dans ces dimensions. Veuillez ne pas les ajouter à nouveau.
Remarque : Ce calcul s'applique uniquement si la surface de pose est suffisante. Reportez-vous aux étapes précédentes du guide de mesure.

MASSDEKOR®



7 Montage de la moustiquaire

La moustiquaire peut être fixée sur une fenêtre ou une porte. Deux méthodes de montage sont possibles selon les conditions de pose.

Montage avec des vis

Le cadre de moustiquaire est solidement fixé par une petite vis à chacun de ses quatre angles (voir l'illustration en bas à droite).

Autre possibilité : montage avec du ruban adhésif

La moustiquaire peut également être fixée avec du ruban adhésif de montage double face.

Lorsqu'il est correctement appliqué sur un support adapté, propre et solide, le ruban adhésif assure une fixation fiable. Il peut être remplacé si nécessaire.

Consigne de sécurité importante

Une fixation uniquement par ruban adhésif ne convient pas aux fenêtres et portes des étages supérieurs.

La liaison adhésive peut se détacher avec le temps et entraîner la chute de la moustiquaire.

Dans ces situations, nous recommandons une fixation mécanique sûre à l'aide de vis.


Sens d'ouverture

La moustiquaire peut être montée dans deux sens :

- De gauche à droite
- De droite à gauche

Vous pouvez ainsi adapter le sens d'ouverture à vos conditions de pose.

MASSDEKOR®

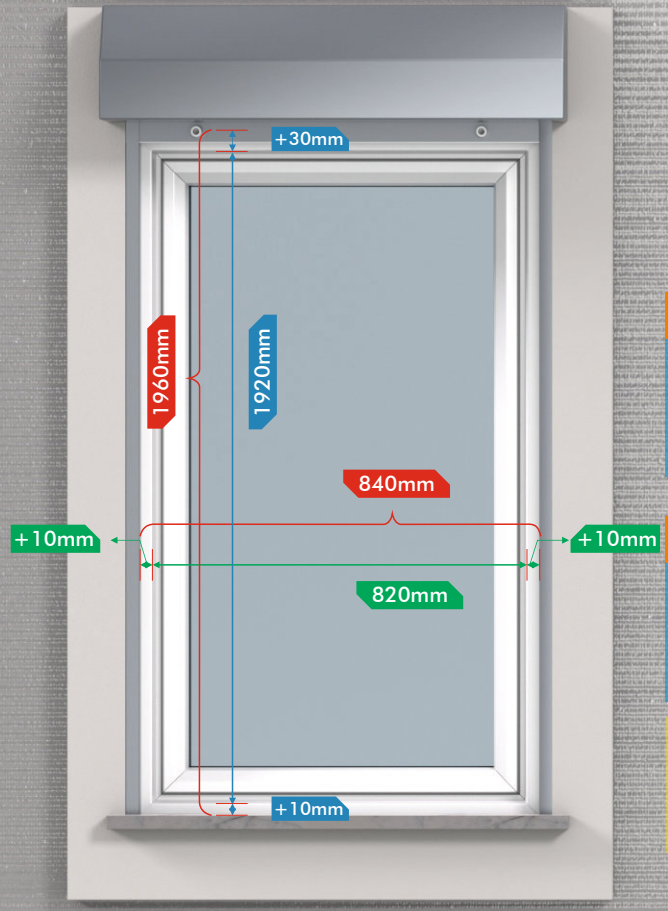

8 Cas particulier : absence d'une surface d'appui continue de 30 mm le long des profilés du cadre

Cette section s'applique lorsque la surface d'appui requise de 30 mm n'est pas disponible en continu le long des profilés du cadre. Calculez les dimensions de commande en fonction des espaces ou jeux disponibles de chaque côté.

Exemple 1 – Jeux identiques

Un **espace/jeu de 10 mm** est disponible à gauche, à droite, en haut et en bas.

Largeur à commander	820 mm + 10 mm à gauche + 10 mm à droite = **840 mm**
Hauteur à commander	1920 mm + 10 mm en haut + 10 mm en bas = **1940 mm**

Exemple 2 – Jeux différents

L'espace/jeu est de **18 mm** à gauche et de **22 mm** à droite. Il est de **15 mm** en haut et de **26 mm** en bas.

Largeur à commander	820 mm + 18 mm à gauche + 22 mm à droite = **860 mm**
Hauteur à commander	1920 mm + 15 mm en haut + 26 mm en bas = **1961 mm**

Important lors de la commande !
Veuillez saisir directement les dimensions définitives calculées dans le formulaire de commande. N'ajoutez pas 30 mm supplémentaires.


Remarque : Avant de commander, vérifiez que les surfaces d'appui disponibles permettent de fixer le cadre de moustiquaire en toute sécurité.

Fabriqué en Allemagne
Vidéo de montage par code QR
Installation en 5 minutes
Livraison dans toute l'Europe
MASSDEKOR®



Guida alla misurazione per porte e finestre con avvolgibili / veneziane –Sistemi di zanzariere su misura

1 Verificare le condizioni di installazione (Indicazioni generali)

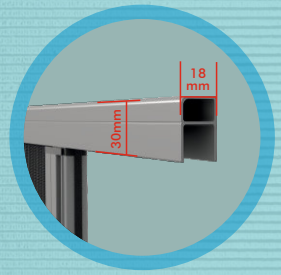

Prima di misurare: controllare la superficie di montaggio, gli ostacoli e lo spazio necessario per le parti mobili.

Cosa mostra l'illustrazione

La finestra è utilizzata come esempio di installazione con avvolgibile. Controllare le superfici corrispondenti anche sulla porta.

Verifiche prima dell'ordine

È disponibile una superficie di appoggio adatta al telaio? L'avvolgibile può compiere l'intera corsa? Nella zona di montaggio sono presenti maniglie, coprifori di drenaggio, gocciolatoi o altri componenti?


Due diverse dimensioni del profilo

Larghezza del profilo: 30 mm nella vista frontale.

Profondità di installazione: 18 mm perpendicolarmente alla superficie di montaggio.

Queste dimensioni non devono essere confuse.

MASSDEKOR®

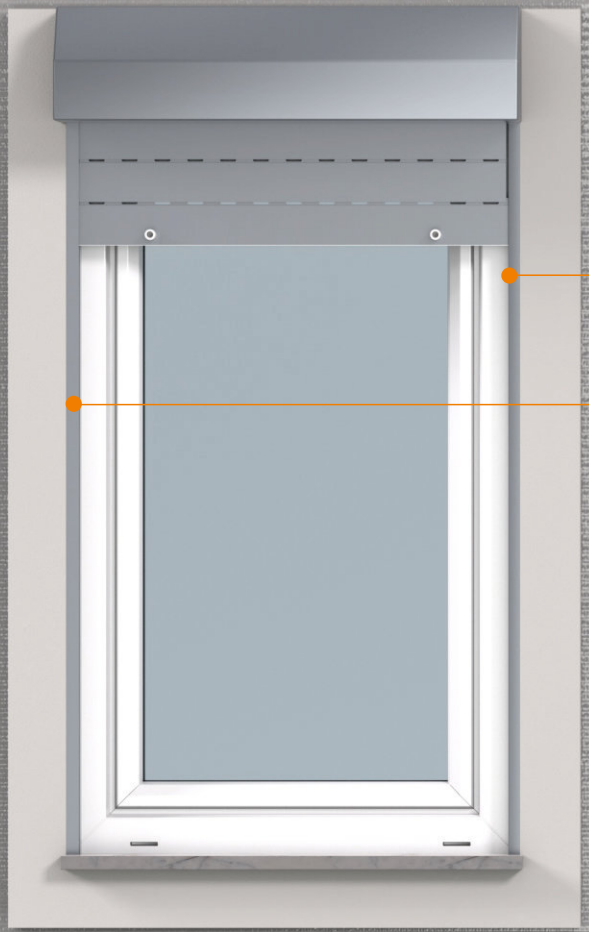

2 Verificare la profondità di installazione (con avvolgibile / veneziana)



Controllare la distanza tra l'avvolgibile o la veneziana e il profilo della zanzariera.

Profondità del profilo di 18 mm

I nostri profili per zanzariere hanno una profondità di installazione di **18 mm.** Come mostrato nell'illustrazione, in questo esempio la distanza dalla guida dell'avvolgibile è di **20 mm.**

Per un montaggio corretto deve essere disponibile una distanza minima di **20 mm.**

Tuttavia, questa distanza può essere maggiore o minore a seconda della struttura della finestra o della porta.

Misurare in corrispondenza della superficie di montaggio prevista

Misurare la distanza disponibile tra la superficie di montaggio prevista e la guida dell'avvolgibile. Assicurarsi che nessun componente sporgente ostacoli il montaggio o il funzionamento dell'avvolgibile.


Importante: La profondità di installazione del profilo è di 18 mm. Per il montaggio consigliamo tuttavia una distanza minima di 20 mm, affinché il sistema di zanzariera disponga di spazio sufficiente.

Se lo spazio non è sufficiente

Se la distanza minima richiesta non è disponibile, il sistema di zanzariera può essere montato in alternativa direttamente sulle guide dell'avvolgibile. Verificare che vi siano spazio sufficiente e una superficie di fissaggio adatta. **Nota:** Consigliamo il nostro profilo alternativo per zanzariere con **profondità di installazione di 16 mm**, che possiamo realizzare su richiesta. Il nostro profilo da 13 mm è ancora in fase di sviluppo.

Se si desidera la versione da 16 mm, indicare «**Profilo da 16 mm**» nel campo dei commenti al momento dell'ordine.

MASSDEKOR®

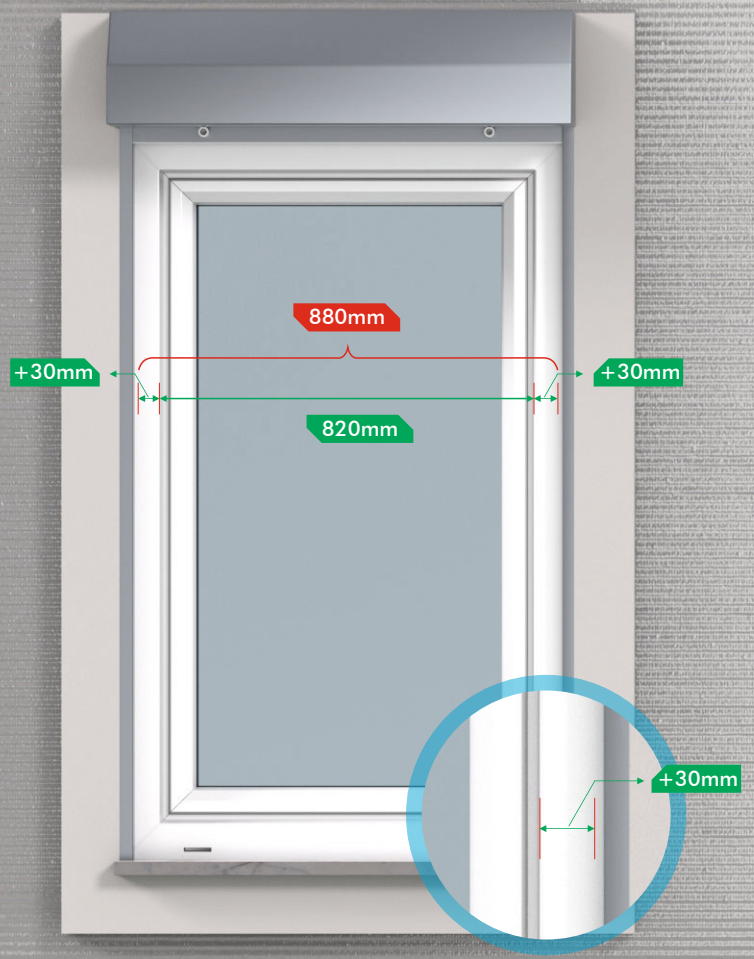

3 Misurare la larghezza (con avvolgibile / veneziana)

Per misurare correttamente la larghezza occorrono almeno 30 mm di spazio sia a sinistra sia a destra del telaio della finestra. Il nostro profilo per zanzariere è largo 30 mm.

Esempio come da illustrazione:

La larghezza misurata della finestra è di 820 mm. Aggiungere 30 mm a sinistra e 30 mm a destra.

820 mm + 30 mm + 30 mm = 880 mm di larghezza da ordinare.

Cosa fare se lo spazio laterale è inferiore a 30 mm?


In questo caso, misurare la larghezza totale disponibile tra la guida sinistra e quella destra dell'avvolgibile.

Importante: Sottrarre 5 mm di gioco di sicurezza!

Poiché le guide dell'avvolgibile non sono sempre perfettamente dritte o parallele, sottrarre 5 mm dalla larghezza totale misurata. Ciò corrisponde a un gioco di sicurezza di circa 2,5 mm per lato.

In questo modo il telaio della zanzariera su misura può essere montato tra le guide dell'avvolgibile con un gioco laterale sufficiente.

MASSDEKOR®

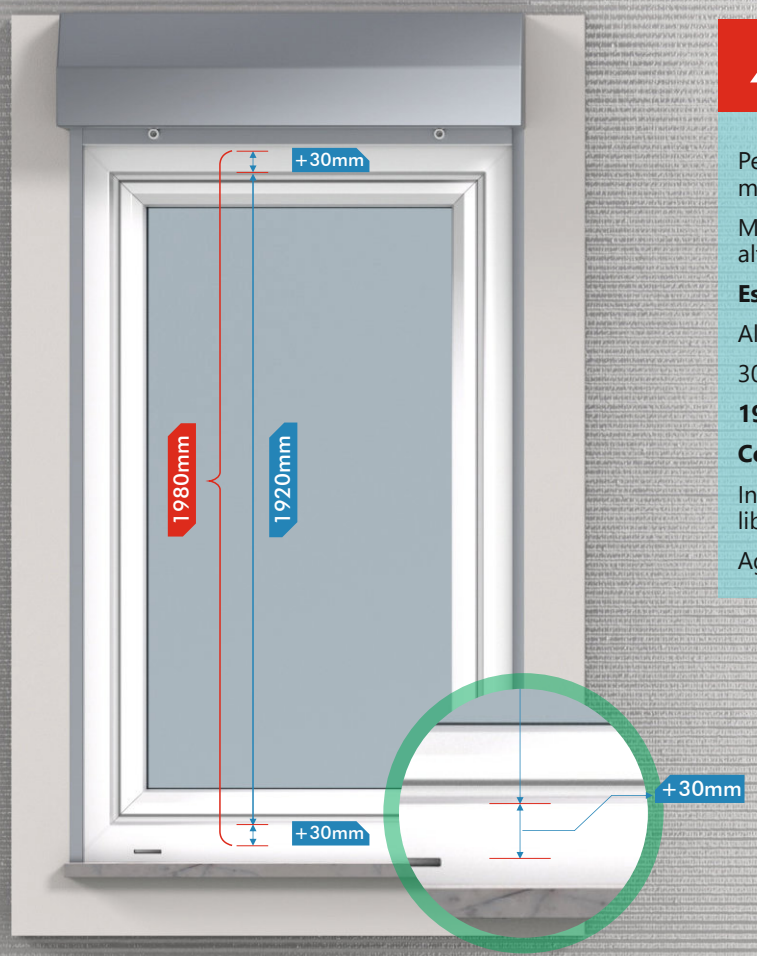

4 Misurare l'altezza (con avvolgibile)

Per misurare correttamente l'altezza, il telaio della zanzariera richiede una superficie di appoggio di 30 mm sia in alto sia in basso.

Misurare l'altezza libera dell'apertura della finestra e aggiungere complessivamente 60 mm: 30 mm in alto e 30 mm in basso.

Esempio:

Altezza libera della finestra: 1920 mm

30 mm in alto + 30 mm in basso

1920 mm + 30 mm + 30 mm = 1980 mm di altezza da ordinare

Cosa fare se la parte inferiore del telaio della zanzariera poggia sul copriforo di drenaggio?

In questo caso, misurare dal bordo superiore del copriforo di drenaggio al bordo superiore dell'apertura libera del telaio della finestra.

Aggiungere quindi 30 mm per la sovrapposizione del telaio nella parte superiore.

Importante: Poiché la parte inferiore del telaio della zanzariera poggia sul copriforo di drenaggio, il telaio potrebbe non risultare a filo con il telaio interno della finestra.


Cosa fare se lo spazio in alto è inferiore a 30 mm?

In questo caso, misurare l'altezza totale disponibile dal bordo superiore del copriforo di drenaggio al bordo superiore della parete.

Poiché le pareti e i raccordi della finestra non sono sempre perfettamente diritti, sottrarre circa 2 mm dall'altezza misurata come gioco di sicurezza.

In questo modo il telaio della zanzariera su misura può essere montato più facilmente e senza tensioni.

MASSDEKOR®

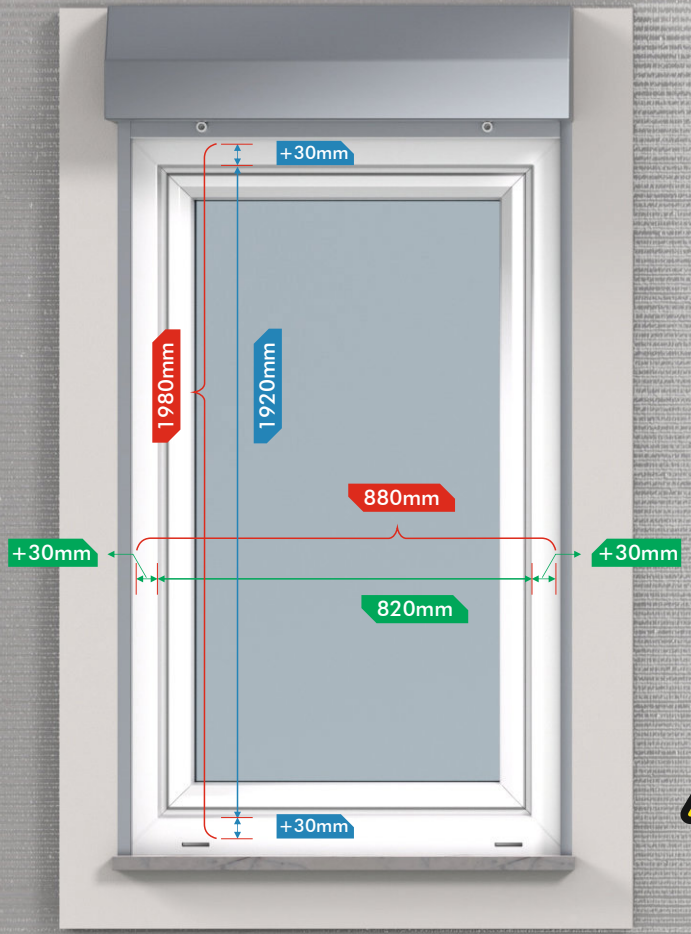

5 Zanzariere su misura – Le dimensioni definitive per l'ordine

L'esempio seguente mostra come calcolare le dimensioni corrette da ordinare per la zanzariera a partire dalle misure dell'apertura.

Esempio di calcolo della larghezza da ordinare

820 mm + 30 mm a sinistra + 30 mm a destra = **880 mm di larghezza da ordinare**


Esempio di calcolo dell'altezza da ordinare

1920 mm + 30 mm in alto + 30 mm in basso = **1980 mm di altezza da ordinare**

Importante al momento dell'ordine!
Inserire nel modulo d'ordine le dimensioni definitive calcolate.

Larghezza: 880 mm
Altezza: 1980 mm

I 30 mm aggiuntivi per ciascun lato sono già compresi in queste dimensioni. Non aggiungerli nuovamente.
Questo calcolo è valido soltanto se è disponibile una superficie di montaggio sufficiente. Consultare i passaggi precedenti della guida alla misurazione.

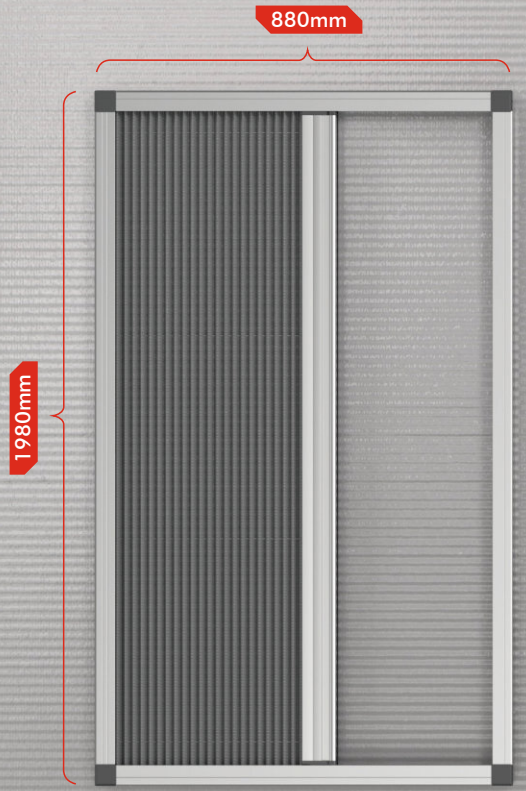

6 Zanzariere su misura – Le dimensioni definitive per l'ordine

L'esempio seguente mostra come calcolare le dimensioni corrette da ordinare per la zanzariera a partire dalle misure dell'apertura.

Esempio di calcolo della larghezza da ordinare

820 mm + 30 mm a sinistra + 30 mm a destra = **880 mm di larghezza da ordinare**

Esempio di calcolo dell'altezza da ordinare

1920 mm + 30 mm in alto + 30 mm in basso = **1980 mm di altezza da ordinare**

Importante al momento dell'ordine!
Inserire nel modulo d'ordine le dimensioni definitive calcolate:

Larghezza: 880 mm
Altezza: 1980 mm

I 30 mm aggiuntivi per ciascun lato sono già compresi in queste dimensioni. Non aggiungerli nuovamente.
Nota: Questo calcolo è valido soltanto se è disponibile una superficie di montaggio sufficiente. Consultare i passaggi precedenti della guida alla misurazione.

MASSDEKOR®



7 Montaggio della zanzariera

La zanzariera può essere fissata alla finestra o alla porta. Sono disponibili due modalità di montaggio, a seconda delle condizioni di installazione.

Montaggio con viti

Il telaio della zanzariera viene fissato saldamente con una piccola vite in ciascuno dei quattro angoli (vedere l'illustrazione in basso a destra).

Montaggio alternativo con nastro adesivo

In alternativa, la zanzariera può essere fissata con nastro biadesivo di montaggio.

Se applicato correttamente su un supporto adatto, pulito e solido, il nastro adesivo garantisce una tenuta affidabile. Se necessario, il nastro può essere sostituito.

Avvertenza di sicurezza importante

Il fissaggio esclusivamente con nastro adesivo non è adatto a finestre e porte ai piani alti.

Il collegamento adesivo può allentarsi nel tempo, causando la caduta della zanzariera.

In questi casi consigliamo un fissaggio meccanico sicuro mediante viti.


Direzione di apertura

La zanzariera può essere montata con apertura in due direzioni:

- Da sinistra a destra
- Da destra a sinistra

È così possibile adattare la direzione di apertura alle proprie condizioni di installazione.

MASSDEKOR®

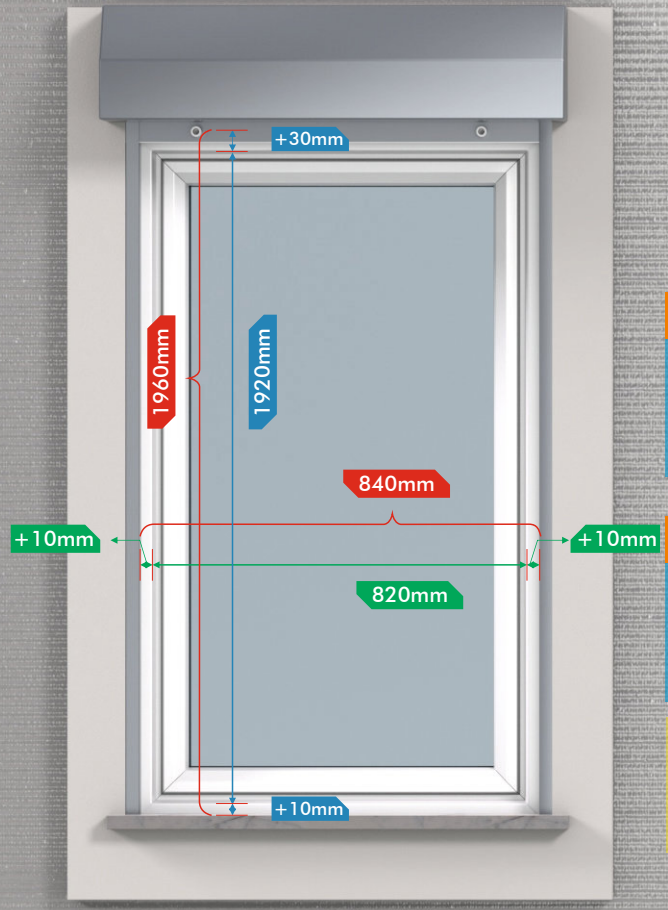

8 Caso particolare: superficie di appoggio di 30 mm non disponibile lungo tutta la lunghezza dei profili del telaio

Questa sezione si applica quando la superficie di appoggio richiesta di 30 mm non è disponibile in modo continuo lungo i profili del telaio. Calcolare le dimensioni da ordinare in base agli spazi o ai giochi disponibili su ciascun lato.

Esempio 1 – Giochi uniformi

È disponibile uno **spazio/gioco di 10 mm** a sinistra, a destra, in alto e in basso.

Larghezza da ordinare	820 mm + 10 mm a sinistra + 10 mm a destra = **840 mm**
Altezza da ordinare	1920 mm + 10 mm in alto + 10 mm in basso = **1940 mm**

Esempio 2 – Giochi differenti

Lo spazio/gioco è di **18 mm** a sinistra e di **22 mm** a destra. È di **15 mm** in alto e di **26 mm** in basso.

Larghezza da ordinare	820 mm + 18 mm a sinistra + 22 mm a destra = **860 mm**
Altezza da ordinare	1920 mm + 15 mm in alto + 26 mm in basso = **1961 mm**

Importante al momento dell'ordine!
Inserire direttamente nel modulo d'ordine le dimensioni definitive calcolate. Non aggiungere altri 30 mm.


Nota: Prima di ordinare, verificare che le superfici di appoggio disponibili siano adatte a un fissaggio sicuro del telaio della zanzariera.

Prodotto in Germania
Video di montaggio tramite codice QR
Montaggio in 5 minuti
Spedizioni in tutta Europa
MASSDEKOR®



Guía de medición para puertas y ventanas con persianas enrollables / venecianas – Sistemas de mosquiteras a medida

1 Comprobar las condiciones de instalación (Indicaciones generales)

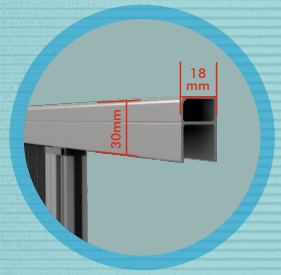

Antes de medir: comprobar la superficie de montaje, los obstáculos y el espacio necesario para las piezas móviles.

Qué muestra la ilustración

La ventana sirve como ejemplo de instalación con persiana enrollable. Compruebe también las superficies correspondientes de su puerta.

Comprobar antes de realizar el pedido

¿Existe una superficie de apoyo adecuada para el marco? ¿Puede la persiana enrollable realizar todo su recorrido? ¿Hay manillas, tapas de desagüe, vierteaguas u otros elementos en la zona de montaje?


Dos dimensiones diferentes del perfil

Anchura del perfil: 30 mm en la vista frontal.

Profundidad de instalación: 18 mm perpendicular a la superficie de montaje.

Estas dimensiones no deben confundirse.

MASSDEKOR®

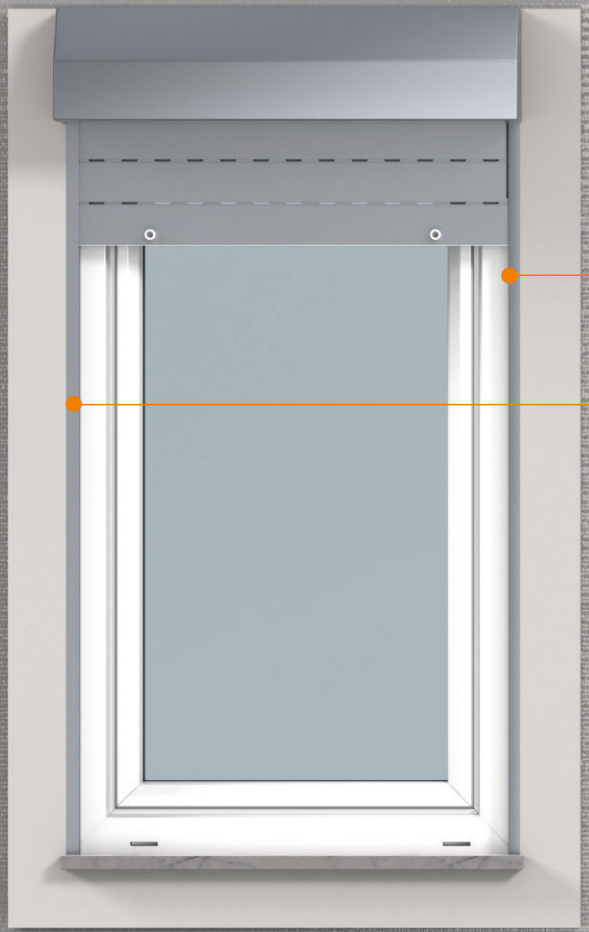

2 Comprobar la profundidad de instalación (con persiana enrollable / veneciana)



Compruebe la distancia entre la persiana enrollable o veneciana y el perfil de la mosquitera.

Profundidad del perfil de 18 mm

Nuestros perfiles de mosquitera tienen una profundidad de instalación de **18 mm** Como muestra la ilustración, la distancia hasta la guía de la persiana enrollable es de **20 mm** en este ejemplo.

Para una instalación correcta, debe haber una distancia mínima de **20 mm.**

No obstante, esta distancia puede ser mayor o menor según la construcción de la ventana o de la puerta.

Medir en la superficie de montaje prevista

Mida la distancia disponible entre la superficie de montaje prevista y la guía de la persiana enrollable. Asegúrese de que ningún elemento saliente dificulte el montaje o el funcionamiento de la persiana.


Importante: La profundidad de instalación del perfil es de 18 mm. Sin embargo, recomendamos una distancia mínima de 20 mm para el montaje, de modo que el sistema de mosquitera disponga de espacio suficiente.

Si no hay espacio suficiente
Si no se dispone de la distancia mínima necesaria, el sistema de mosquitera puede montarse alternativamente directamente en las guías de la persiana enrollable.

Compruebe que haya espacio suficiente y una superficie de fijación adecuada.
Nota: Recomendamos nuestro perfil alternativo de mosquitera con **una profundidad de instalación de 16 mm**, que podemos fabricar bajo pedido. Nuestro perfil de 13 mm todavía está en desarrollo.

Si desea la versión de 16 mm, indique «**Perfil de 16 mm**» en el campo de comentarios al realizar su pedido.

MASSDEKOR®

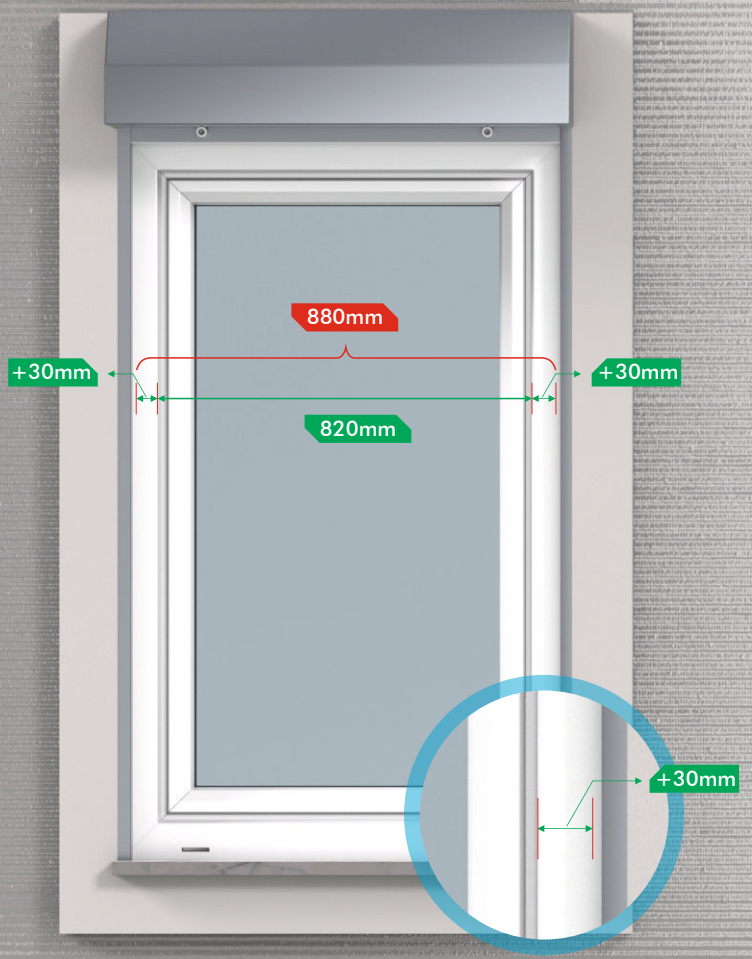

3 Medir la anchura (con persiana enrollable / veneciana)

Para medir correctamente la anchura, se necesitan al menos 30 mm de espacio tanto a la izquierda como a la derecha del marco de la ventana. Nuestro perfil de mosquitera tiene una anchura de 30 mm.

Ejemplo según la ilustración:

La anchura medida de la ventana es de 820 mm. Añada 30 mm a la izquierda y 30 mm a la derecha.

820 mm + 30 mm + 30 mm = 880 mm de anchura de pedido.

¿Qué hacer si hay menos de 30 mm de espacio en los laterales?


En este caso, mida la anchura total disponible entre las guías izquierda y derecha de la persiana enrollable.

Importante: ¡Reste 5 mm de holgura de seguridad!

Como las guías de la persiana enrollable no siempre son perfectamente rectas o paralelas, reste 5 mm de la anchura total medida. Esto equivale a una holgura de seguridad de aproximadamente 2,5 mm en cada lado.

De este modo, el marco de mosquitera a medida puede instalarse entre las guías de la persiana enrollable con suficiente holgura lateral.

MASSDEKOR®

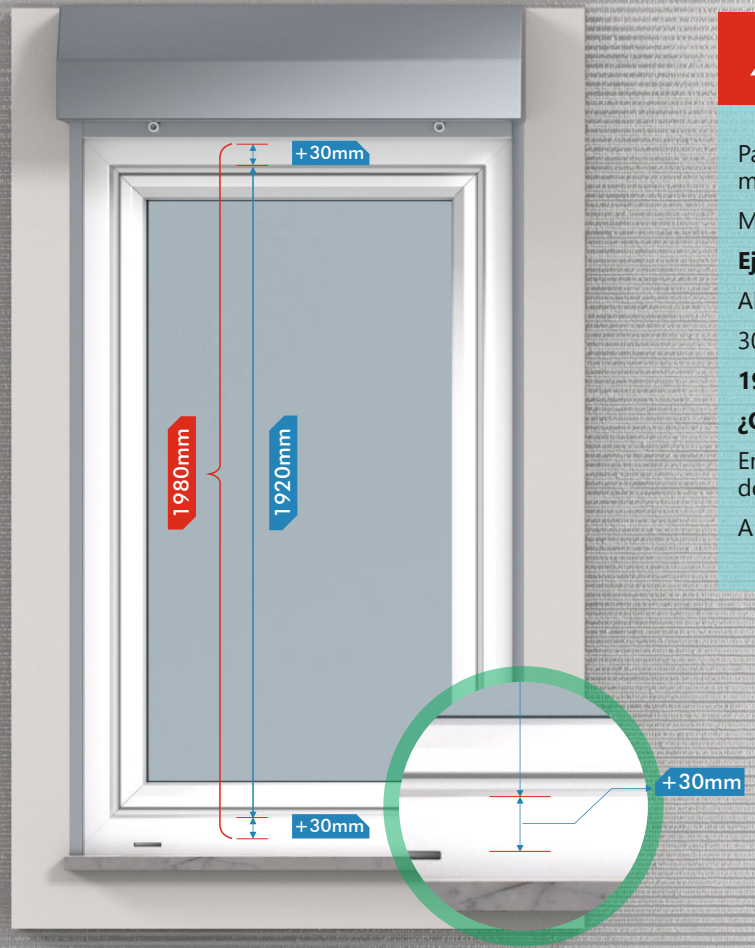

4 Medir la altura (con persiana enrollable)

Para medir correctamente la altura, el marco de la mosquitera necesita una superficie de apoyo de 30 mm tanto en la parte superior como en la inferior.

Mida la altura libre del hueco de la ventana y añada un total de 60 mm: 30 mm arriba y 30 mm abajo.

Ejemplo:

Altura libre de la ventana: 1920 mm

30 mm arriba + 30 mm abajo

1920 mm + 30 mm + 30 mm = 1980 mm de altura de pedido

¿Qué hacer si la parte inferior del marco de la mosquitera se apoya en la tapa de desagüe?

En este caso, mida desde el borde superior de la tapa de desagüe hasta el borde superior del hueco libre del marco de la ventana.

A continuación, añada 30 mm para el solape superior del marco.


Importante: Como la parte inferior del marco de la mosquitera se apoya en la tapa de desagüe, es posible que no quede enrasado con el marco interior de la ventana.

¿Qué hacer si hay menos de 30 mm de espacio en la parte superior?

En este caso, mida la altura total disponible desde el borde superior de la tapa de desagüe hasta el borde superior de la pared.

Como las paredes y las uniones de las ventanas no siempre son perfectamente rectas, reste aproximadamente 2 mm de la altura medida como holgura de seguridad.

Así será más fácil instalar el marco de mosquitera a medida sin tensiones.

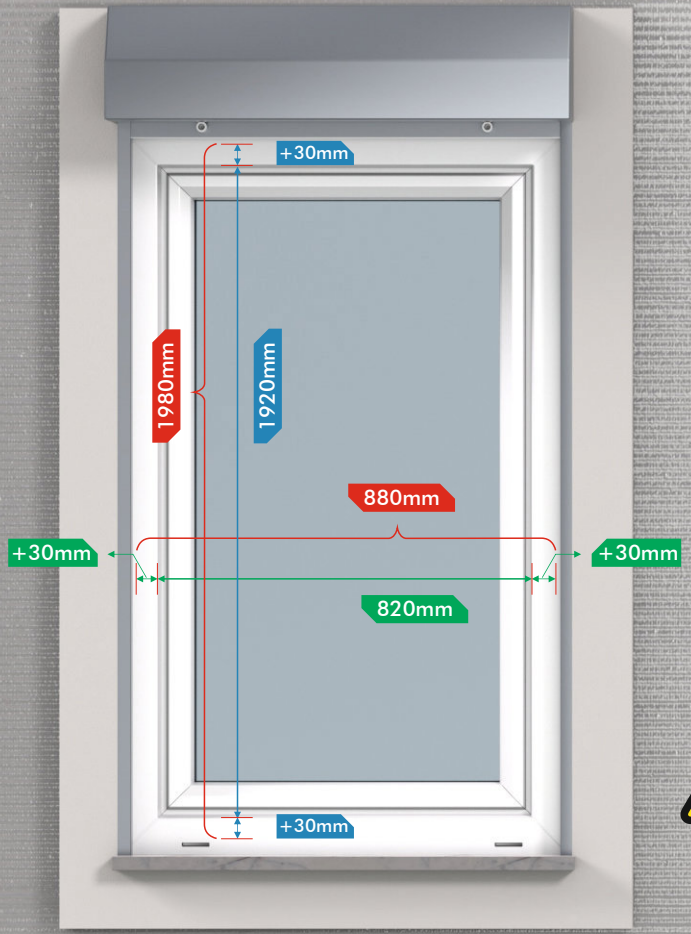

5 Mosquiteras a medida – Sus dimensiones definitivas de pedido

El siguiente ejemplo muestra cómo calcular las dimensiones de pedido correctas para su mosquitera a partir de las medidas del hueco.

Ejemplo de cálculo de la anchura de pedido

820 mm + 30 mm a la izquierda + 30 mm a la derecha = **880 mm de anchura de pedido**

Ejemplo de cálculo de la altura de pedido


1920 mm + 30 mm arriba + 30 mm abajo = **1980 mm de altura de pedido**

¡Importante al realizar el pedido!
Introduzca las dimensiones definitivas calculadas en el formulario de pedido.

Anchura: 880 mm
Altura: 1980 mm

Los 30 mm adicionales de cada lado ya están incluidos en estas dimensiones. No vuelva a añadirlos.

Este cálculo solo es válido si hay suficiente superficie de montaje. Consulte los pasos anteriores de la guía de medición.

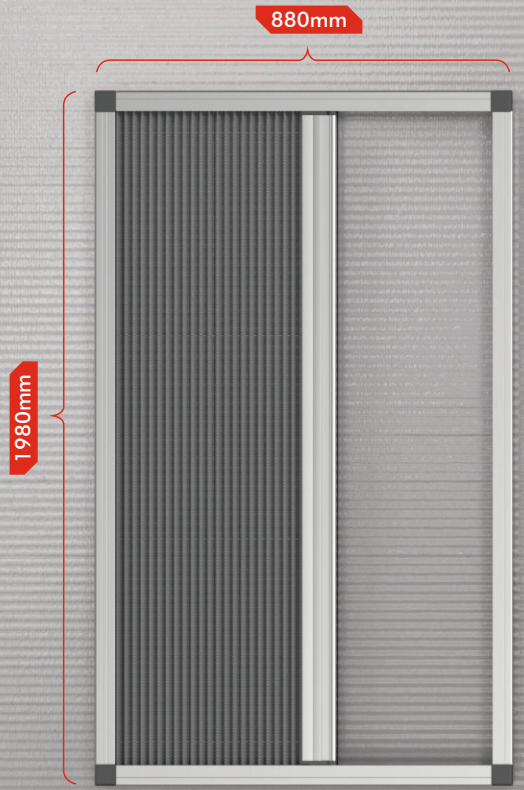

6 Mosquiteras a medida – Sus dimensiones definitivas de pedido

El siguiente ejemplo muestra cómo calcular las dimensiones de pedido correctas para su mosquitera a partir de las medidas del hueco.

Ejemplo de cálculo de la anchura de pedido

820 mm + 30 mm a la izquierda + 30 mm a la derecha = **880 mm de anchura de pedido**

Ejemplo de cálculo de la altura de pedido

1920 mm + 30 mm arriba + 30 mm abajo = **1980 mm de altura de pedido**

¡Importante al realizar el pedido!
Introduzca las dimensiones definitivas calculadas en el formulario de pedido:

Anchura: 880 mm
Altura: 1980 mm

Los 30 mm adicionales de cada lado ya están incluidos en estas dimensiones. No vuelva a añadirlos.
Nota: Este cálculo solo es válido si hay suficiente superficie de montaje. Consulte los pasos anteriores de la guía de medición.

MASSDEKOR®



7 Montaje de la mosquitera

La mosquitera puede fijarse a la ventana o a la puerta. Existen dos opciones de montaje según las condiciones de instalación.

Montaje con tornillos

El marco de la mosquitera se fija de forma segura con un tornillo pequeño en cada una de sus cuatro esquinas (véase la ilustración de la parte inferior derecha).

Montaje alternativo con cinta adhesiva

Como alternativa, la mosquitera puede fijarse con cinta adhesiva de montaje de doble cara.

Si se aplica correctamente sobre una superficie adecuada, limpia y resistente, la cinta adhesiva ofrece una sujeción fiable. Puede sustituirse cuando sea necesario.

Advertencia de seguridad importante

La fijación exclusivamente con cinta adhesiva no es adecuada para ventanas y puertas situadas en plantas altas.

La unión adhesiva puede soltarse con el tiempo y provocar la caída de la mosquitera.

En estos casos, recomendamos una fijación mecánica segura con tornillos.


Sentido de apertura

La mosquitera puede instalarse con apertura en dos sentidos:

- De izquierda a derecha
- De derecha a izquierda

Así puede adaptar el sentido de apertura a sus condiciones de instalación.

MASSDEKOR®

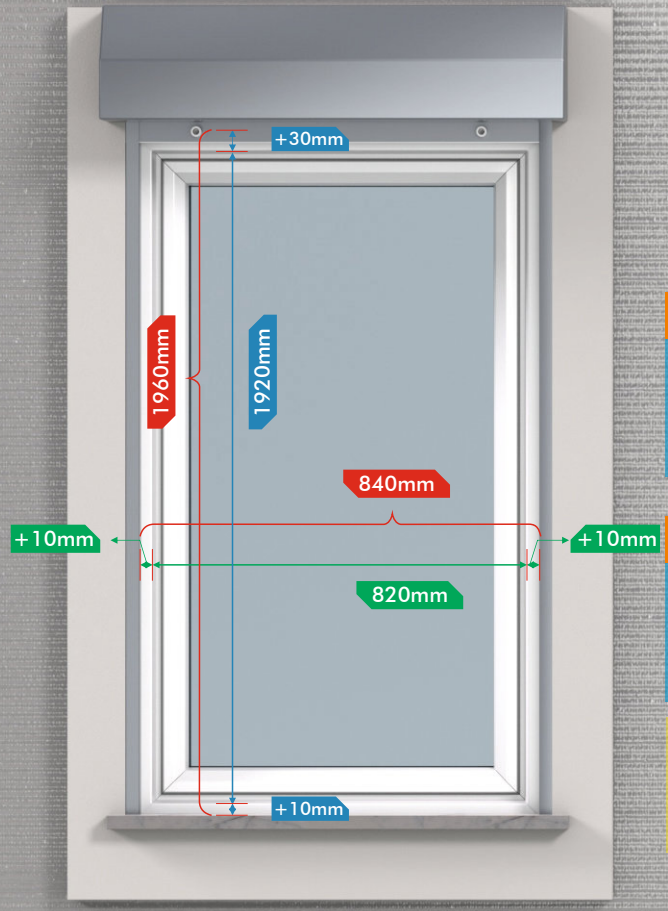

8 Caso especial: no se dispone de una superficie de apoyo continua de 30 mm a lo largo de los perfiles del marco

Este apartado se aplica cuando la superficie de apoyo necesaria de 30 mm no está disponible de forma continua a lo largo de los perfiles del marco. Calcule las dimensiones de pedido según los espacios o las holguras disponibles en cada lado.

Ejemplo 1 – Holguras iguales

Hay un **espacio/holgura de 10 mm** a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo.

Anchura de pedido 820 mm + 10 mm a la izquierda + 10 mm a la derecha = **840 mm**

Altura de pedido 1920 mm + 10 mm arriba + 10 mm abajo = **1940 mm**

Ejemplo 2 – Holguras diferentes

El espacio/holgura es de **18 mm** a la izquierda y de **22 mm** a la derecha. Es de **15 mm** arriba y de **26 mm** abajo.

Anchura de pedido 820 mm + 18 mm a la izquierda + 22 mm a la derecha = **860 mm**

Altura de pedido 1920 mm + 15 mm arriba + 26 mm abajo = **1961 mm**

¡Importante al realizar el pedido!
Introduzca directamente las dimensiones definitivas calculadas en el formulario de pedido. No añada otros 30 mm.

Nota: Antes de realizar el pedido, compruebe que las superficies de apoyo disponibles permitan fijar el marco de la mosquitera de forma segura.


Fabricado en Alemania · Vídeo de montaje mediante código QR · Montaje en 5 minutos · Envíos a toda Europa

MASSDEKOR®



Guia de medição para portas e janelas com estores de enrolar / venezianos – Sistemas de redes mosquiteiras por medida

1 Verificar as condições de instalação (Indicações gerais)

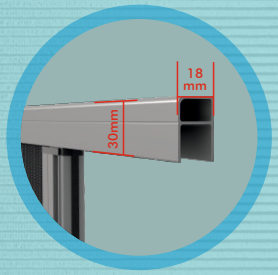

Antes de medir: verificar a superfície de montagem, os obstáculos e o espaço necessário para as peças móveis.

O que mostra a ilustração

A janela serve de exemplo para uma instalação com estore de enrolar. Verifique também as superfícies correspondentes na sua porta.

Verificar antes de encomendar

Existe uma superfície de apoio adequada para o aro? O estore de enrolar pode percorrer todo o seu curso? Existem puxadores, tampas de drenagem, pingadeiras ou outros componentes na zona de montagem?


Duas dimensões diferentes do perfil

Largura do perfil: 30 mm na vista frontal.

Profundidade de instalação: 18 mm perpendicularmente à superfície de montagem.

Estas dimensões não devem ser confundidas.

MASSDEKOR®

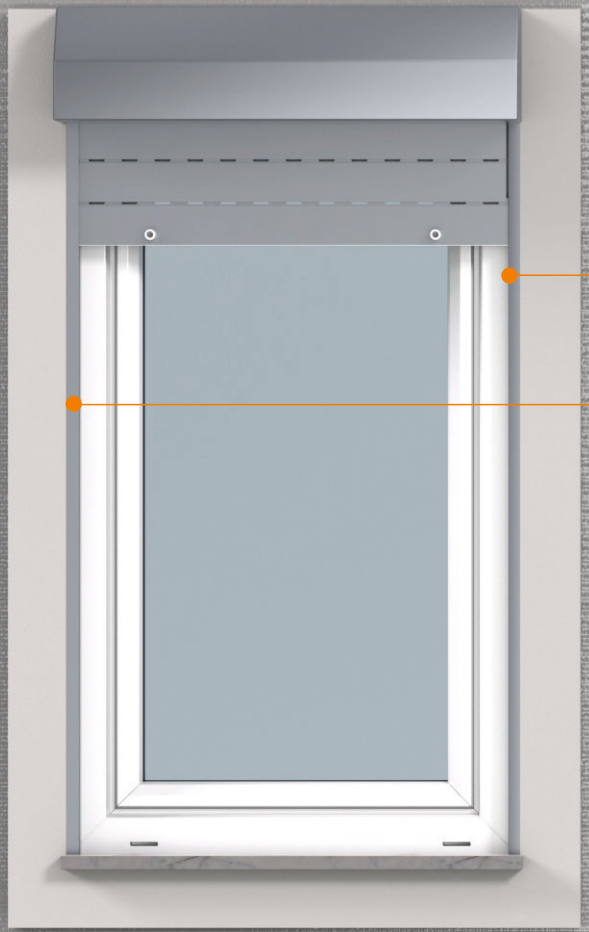

2 Verificar a profundidade de instalação (com estore de enrolar / veneziano)



Verifique a distância entre o estore de enrolar ou veneziano e o perfil da rede mosquiteira.

Profundidade do perfil de 18 mm

Os nossos perfis para redes mosquiteiras têm uma profundidade de instalação de **18 mm**. Como mostra a ilustração, neste exemplo a distância até à guia do estore de enrolar é de **20 mm**.

Para uma instalação correta, deve existir uma distância mínima de **20 mm**.

No entanto, esta distância pode ser maior ou menor, consoante a construção da janela ou da porta.

Medir na superfície de montagem prevista

Meça a distância disponível entre a superfície de montagem prevista e a guia do estore de enrolar. Certifique-se de que nenhum componente saliente dificulta a montagem ou o funcionamento do estore.

Importante: A profundidade de instalação do perfil é de 18 mm. No entanto, recomendamos uma distância mínima de 20 mm para a montagem, para que o sistema de rede mosquiteira tenha espaço suficiente.


Se o espaço for insuficiente

Se a distância mínima necessária não estiver disponível, o sistema de rede mosquiteira pode, em alternativa, ser montado diretamente nas guias do estore de enrolar. Verifique se existe espaço suficiente e uma superfície de fixação adequada.

Nota: Recomendamos o nosso perfil alternativo para redes mosquiteiras com **uma profundidade de instalação de 16 mm,** que podemos fabricar a pedido. O nosso perfil de 13 mm ainda se encontra em desenvolvimento.

Se pretender a versão de 16 mm, indique «**Perfil de 16 mm**» no campo de comentários ao efetuar a encomenda.

MASSDEKOR®

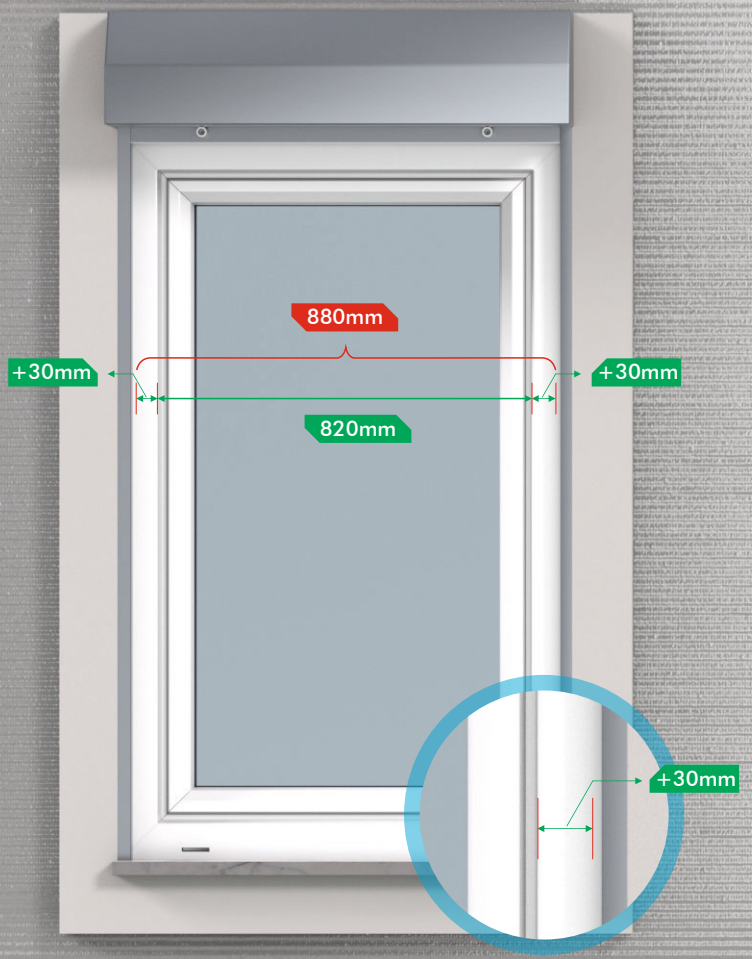

3 Medir a largura (com estore de enrolar / veneziano)

Para medir corretamente a largura, são necessários pelo menos 30 mm de espaço tanto à esquerda como à direita do aro da janela. O nosso perfil para redes mosquiteiras tem 30 mm de largura.

Exemplo conforme a ilustração:

A largura medida da janela é de 820 mm. Acrescente 30 mm à esquerda e 30 mm à direita.

820 mm + 30 mm + 30 mm = 880 mm de largura a encomendar.

O que fazer se o espaço lateral for inferior a 30 mm?


Neste caso, meça a largura total disponível entre as guias esquerda e direita do estore de enrolar.

Importante: Desconte 5 mm de folga de segurança!

Como as guias do estore de enrolar nem sempre são perfeitamente direitas ou paralelas, desconte 5 mm à largura total medida. Isto corresponde a uma folga de segurança de aproximadamente 2,5 mm de cada lado.

Assim, o aro da rede mosquiteira por medida pode ser instalado entre as guias do estore de enrolar com folga lateral suficiente.

MASSDEKOR®

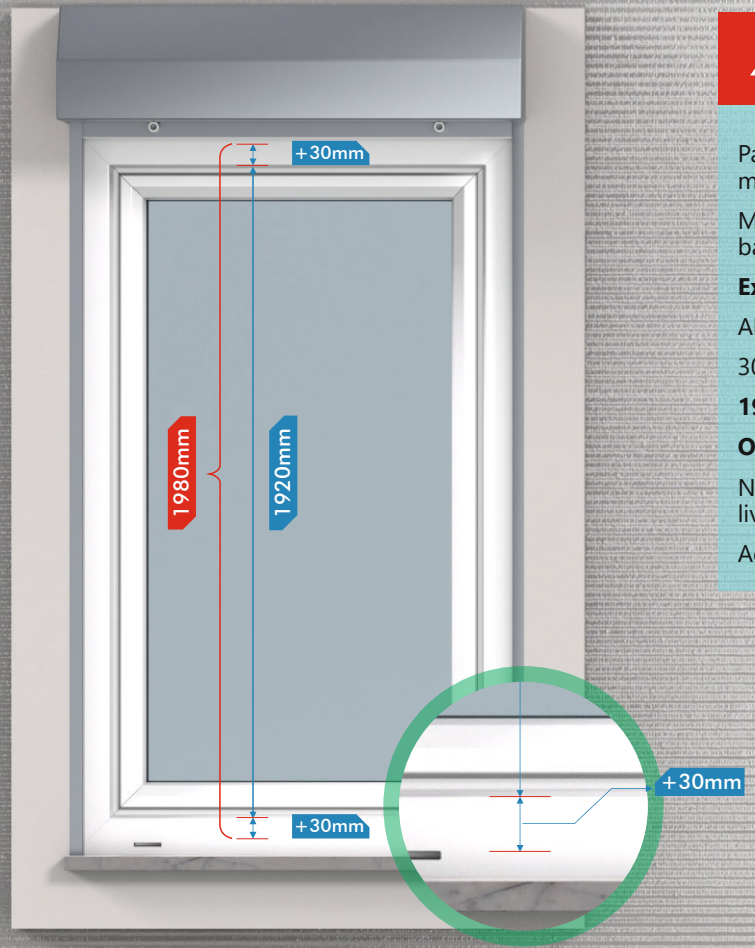

4 Medir a altura (com estore de enrolar)

Para medir corretamente a altura, o aro da rede mosquiteira necessita de uma superfície de apoio de 30 mm tanto em cima como em baixo.

Meça a altura livre da abertura da janela e acrescente um total de 60 mm: 30 mm em cima e 30 mm em baixo.

Exemplo:

Altura livre da janela: 1920 mm

30 mm em cima + 30 mm em baixo

1920 mm + 30 mm + 30 mm = 1980 mm de altura a encomendar

O que fazer se a parte inferior do aro da rede mosquiteira assentar na tampa de drenagem?

Neste caso, meça desde o bordo superior da tampa de drenagem até ao bordo superior da abertura livre do aro da janela.

Acrescente depois 30 mm para a sobreposição superior do aro.

Importante: Como a parte inferior do aro da rede mosquiteira assenta na tampa de drenagem, poderá não ficar à face do aro interior da janela.


O que fazer se o espaço em cima for inferior a 30 mm?

Neste caso, meça a altura total disponível desde o bordo superior da tampa de drenagem até ao bordo superior da parede.

Como as paredes e as ligações da janela nem sempre são perfeitamente direitas, desconte cerca de 2 mm à altura medida como folga de segurança.

Assim, o aro da rede mosquiteira por medida pode ser instalado mais facilmente e sem tensões.

MASSDEKOR®

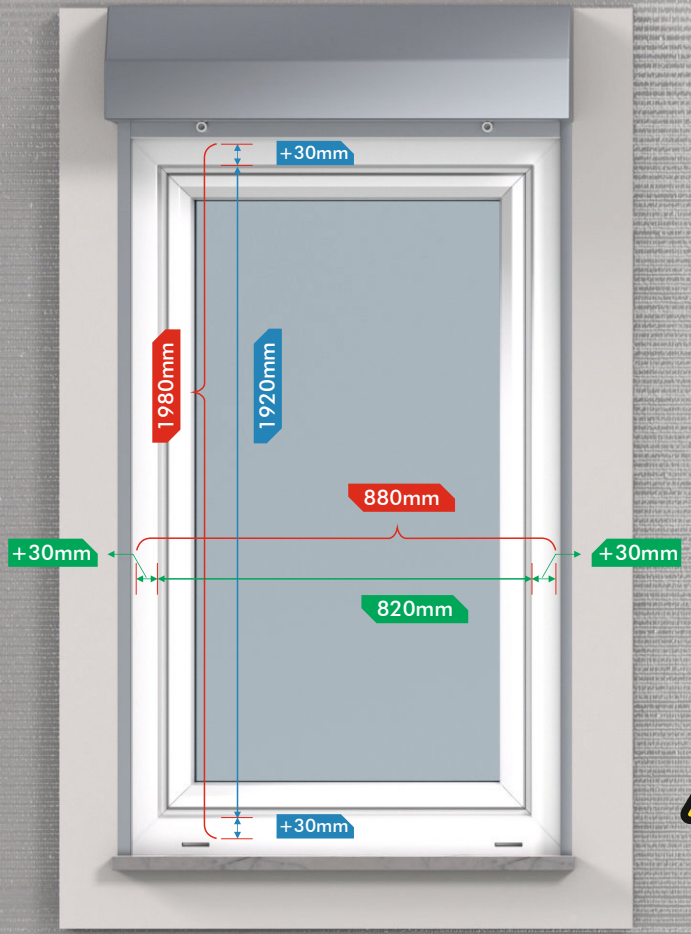

5 Redes mosquiteiras por medida – As dimensões finais da sua encomenda

O exemplo seguinte mostra como calcular as dimensões corretas a encomendar para a sua rede mosquiteira a partir das dimensões medidas da abertura.

Exemplo de cálculo da largura a encomendar

820 mm + 30 mm à esquerda + 30 mm à direita = **880 mm de largura a encomendar**

Exemplo de cálculo da altura a encomendar


1920 mm + 30 mm em cima + 30 mm em baixo = **1980 mm de altura a encomendar**

Importante ao encomendar!
Introduza as dimensões finais calculadas no formulário de encomenda.

Largura: 880 mm
Altura: 1980 mm

Os 30 mm adicionais de cada lado já estão incluídos nestas dimensões. Não os acrescente novamente.

Este cálculo só se aplica se existir superfície de montagem suficiente. Consulte os passos anteriores do guia de medição.

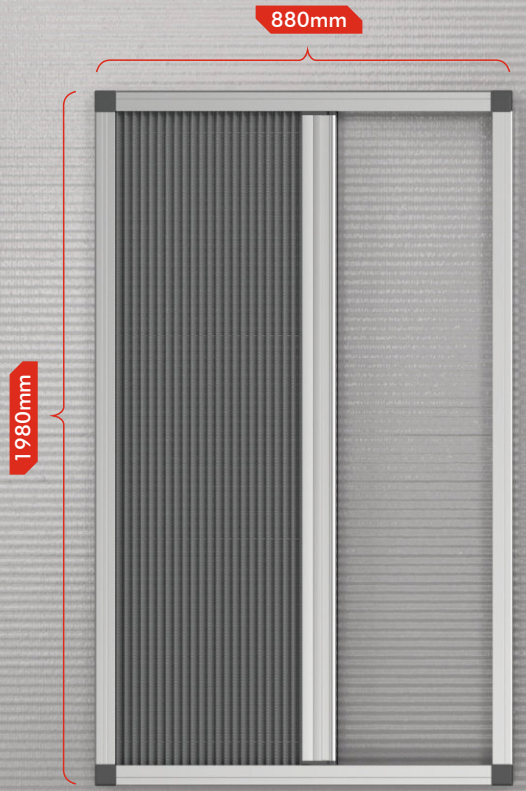

6 Redes mosquiteiras por medida – As dimensões finais da sua encomenda

O exemplo seguinte mostra como calcular as dimensões corretas a encomendar para a sua rede mosquiteira a partir das dimensões medidas da abertura.

Exemplo de cálculo da largura a encomendar

820 mm + 30 mm à esquerda + 30 mm à direita = **880 mm de largura a encomendar**

Exemplo de cálculo da altura a encomendar

1920 mm + 30 mm em cima + 30 mm em baixo = **1980 mm de altura a encomendar**

Importante ao encomendar!
Introduza as dimensões finais calculadas no formulário de encomenda:

Largura: 880 mm
Altura: 1980 mm

Os 30 mm adicionais de cada lado já estão incluídos nestas dimensões. Não os acrescente novamente.
Nota: Este cálculo só se aplica se existir superfície de montagem suficiente. Consulte os passos anteriores do guia de medição.

MASSDEKOR®



7 Montagem da rede mosquiteira

A rede mosquiteira pode ser fixada à janela ou à porta. Existem duas opções de montagem, consoante as condições de instalação.

Montagem com parafusos

O aro da rede mosquiteira é fixado de forma segura com um pequeno parafuso em cada um dos quatro cantos (ver a ilustração em baixo à direita).

Montagem alternativa com fita adesiva

Em alternativa, a rede mosquiteira pode ser fixada com fita adesiva de montagem de dupla face.

Quando aplicada corretamente sobre uma superfície adequada, limpa e resistente, a fita adesiva proporciona uma fixação fiável. A fita pode ser substituída se necessário.

Aviso de segurança importante

A fixação exclusivamente com fita adesiva não é adequada para janelas e portas em pisos elevados.

A união adesiva pode soltar-se com o tempo, provocando a queda da rede mosquiteira.

Nestes casos, recomendamos uma fixação mecânica segura com parafusos.


Sentido de abertura

A rede mosquiteira pode ser instalada com abertura em dois sentidos:

- Da esquerda para a direita
- Da direita para a esquerda

Assim, pode adaptar o sentido de abertura às suas condições de instalação.

MASSDEKOR®

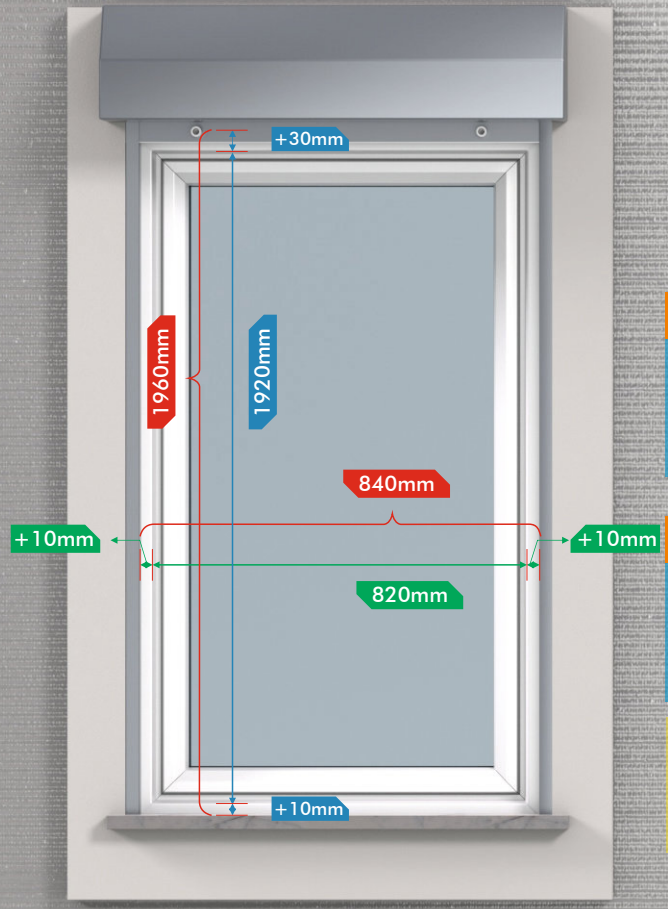

8 Caso especial: não existe uma superfície de apoio contínua de 30 mm ao longo dos perfis do aro

Esta secção aplica-se quando a superfície de apoio necessária de 30 mm não está disponível de forma contínua ao longo dos perfis do aro. Calcule as dimensões a encomendar com base nos espaços ou folgas disponíveis de cada lado.

Exemplo 1 – Folgas iguais

Existe um **espaço/folga de 10 mm** à esquerda, à direita, em cima e em baixo.

Largura a encomendar 820 mm + 10 mm à esquerda + 10 mm à direita = **840 mm**

Altura a encomendar 1920 mm + 10 mm em cima + 10 mm em baixo = **1940 mm**

Exemplo 2 – Folgas diferentes

O espaço/folga é de **18 mm** à esquerda e de **22 mm** à direita. É de **15 mm** em cima e de **26 mm** em baixo.

Largura a encomendar 820 mm + 18 mm à esquerda + 22 mm à direita = **860 mm**

Altura a encomendar 1920 mm + 15 mm em cima + 26 mm em baixo = **1961 mm**

Importante ao encomendar!
Introduza diretamente as dimensões finais calculadas no formulário de encomenda. Não acrescente mais 30 mm.


Nota: Antes de encomendar, verifique se as superfícies de apoio disponíveis permitem fixar o aro da rede mosquiteira de forma segura.

Fabricado na Alemanha
Vídeo de montagem através de código QR
Montagem em 5 minutos
Envios para toda a Europa
MASSDEKOR®



Meethandleiding voor deuren en ramen met rolluiken / jaloezieën – Insectenweringssystemen op maat

1 De inbouwsituatie controleren (Algemene aanwijzingen)

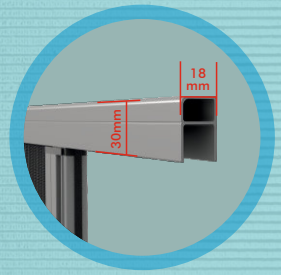

Vóór het meten: controleer het montagevlak, obstakels en de bewegingsruimte.

Wat de afbeelding laat zien

Het raam dient als voorbeeld voor montage met een rolluik. Controleer de overeenkomstige oppervlakken ook bij uw deur.

Controleren vóór het bestellen

Is er een geschikt oplegvlak voor het frame aanwezig? Kan het rolluik over de volledige lengte bewegen? Bevinden zich handgrepen, afwateringskapjes, waterdorpels of andere onderdelen in het montagegebied?


Twee verschillende profielmaten

Profielbreedte: 30 mm in het vooraanzicht.


Inbouwdiepte: 18 mm loodrecht op het montagevlak.

Deze maten mogen niet met elkaar worden verward.

MASSDEKOR®

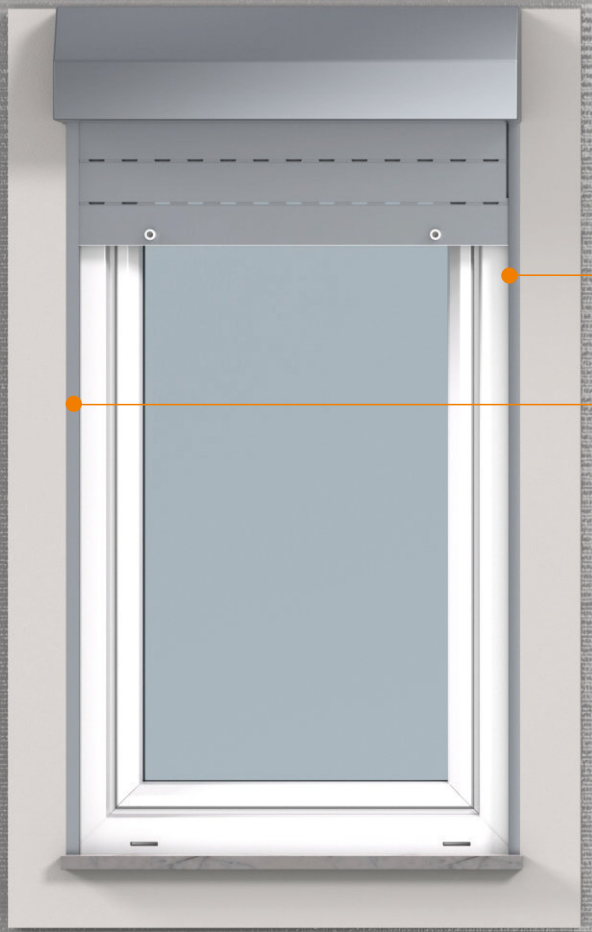

2 De inbouwdiepte controleren (met rolluik / jaloezie)

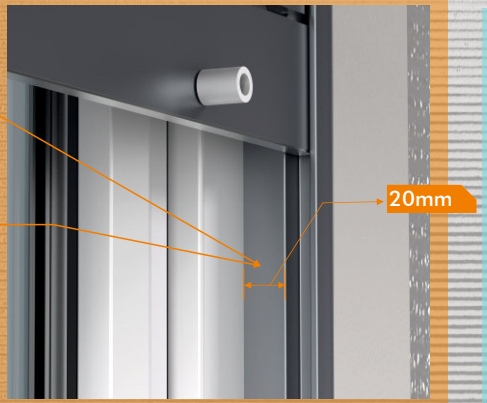

Controleer de afstand tussen het rolluik of de jaloezie en het horprofiel.

18 mm profieldiepte

Onze horprofielen hebben een inbouwdiepte van **18 mm**. Zoals op de afbeelding te zien is, bedraagt de afstand tot de rolluikgeleider in dit voorbeeld **20 mm**.

Voor een correcte montage moet een minimale afstand van **20 mm** beschikbaar zijn.

Afhankelijk van de constructie van het raam of de deur kan deze afstand echter groter of kleiner zijn.

Meten bij het beoogde montagevlak

Meet de beschikbare afstand tussen het beoogde montagevlak en de rolluikgeleider. Zorg ervoor dat uitstekende onderdelen de montage of de werking van het rolluik niet belemmeren.

Belangrijk: De inbouwdiepte van het profiel bedraagt 18 mm. Voor de montage adviseren wij echter een minimale afstand van 20 mm, zodat het insectenweringssysteem voldoende ruimte heeft.


Als er onvoldoende ruimte is

Als de vereiste minimale afstand niet beschikbaar is, kan het insectenweringssysteem als alternatief rechtstreeks op de rolluikgeleiders worden gemonteerd. Controleer hiervoor of er voldoende ruimte en een geschikt bevestigingsvlak aanwezig zijn.

Opmerking: Wij adviseren ons alternatieve horprofiel met **een inbouwdiepte van 16 mm**, dat wij op verzoek kunnen vervaardigen. Ons profiel van 13 mm is nog in ontwikkeling.

Als u de uitvoering van 16 mm wenst, vermeld dan '**16 mm profiel**' in het opmerkingenveld bij uw bestelling.

MASSDEKOR®

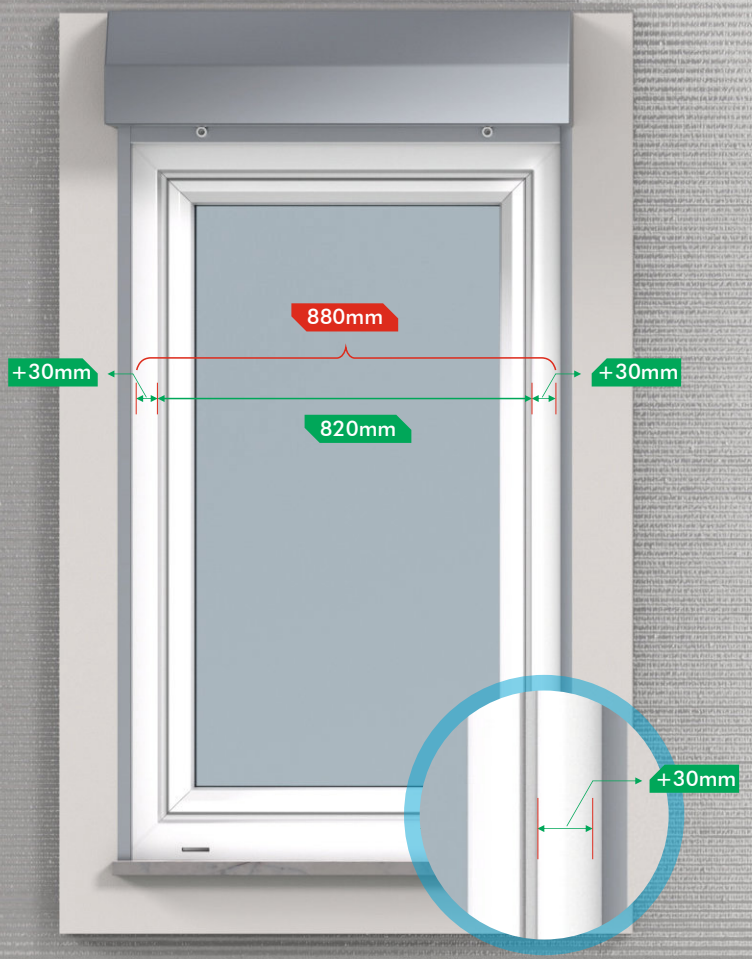

3 De breedte meten (met rolluik / jaloezie)

Voor een correcte breedtemeting is zowel links als rechts op het raamkozijn minimaal 30 mm ruimte nodig. Ons horprofiel is 30 mm breed.

Voorbeeld volgens de afbeelding:

De gemeten raambreedte bedraagt 820 mm. Tel hier links en rechts telkens 30 mm bij op.

820 mm + 30 mm + 30 mm = 880 mm bestelbreedte.

Wat te doen als er aan de zijkanten minder dan 30 mm ruimte is?


Meet in dat geval de totale beschikbare breedte tussen de linker- en rechterrolluikgeleider.

Belangrijk: Trek 5 mm veiligheidsspeling af!

Omdat rolluikgeleiders niet altijd volledig recht of evenwijdig lopen, trekt u 5 mm af van de totale gemeten breedte. Dit komt overeen met ongeveer 2,5 mm veiligheidsspeling aan elke kant.

Zo kan het horframe op maat met voldoende zijdelingse speling tussen de rolluikgeleiders worden gemonteerd.

MASSDEKOR®

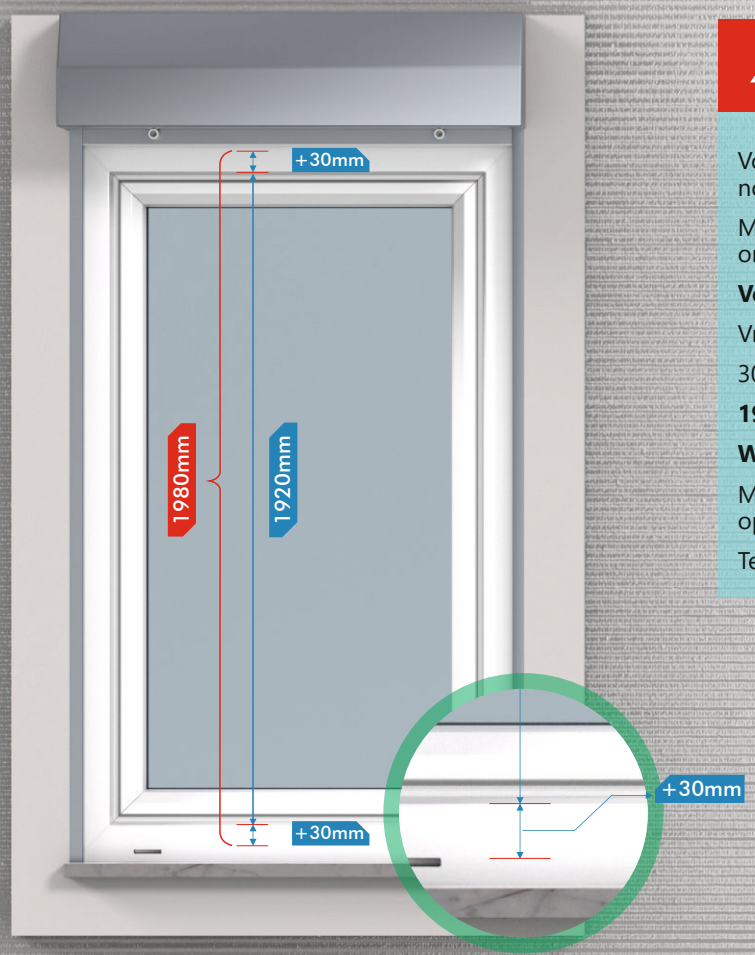

4 De hoogte meten (met rolluik)

Voor een correcte hoogtemeting heeft het horframe zowel boven als onder een oplegvlak van 30 mm nodig.

Meet de vrije hoogte van de raamopening en tel daar in totaal 60 mm bij op: 30 mm boven en 30 mm onder.

Voorbeeld:

Vrije raamhoogte: 1920 mm

30 mm boven + 30 mm onder

1920 mm + 30 mm + 30 mm = 1980 mm bestelhoogte

Wat te doen als de onderkant van het horframe op het afwateringskapje rust?

Meet in dat geval vanaf de bovenrand van het afwateringskapje tot aan de bovenrand van de vrije opening van het raamkozijn.

Tel daar vervolgens 30 mm bij op voor de overlap van het frame aan de bovenzijde.

Belangrijk: Omdat de onderkant van het horframe op het afwateringskapje rust, sluit het mogelijk niet vlak aan op het binnenste raamkozijn.


Wat te doen als er boven minder dan 30 mm ruimte is?

Meet in dat geval de totale beschikbare hoogte vanaf de bovenrand van het afwateringskapje tot aan de bovenste muurrand.

Omdat muren en raamaansluitingen niet altijd volledig recht lopen, trekt u ongeveer 2 mm veiligheidsspeling af van de gemeten hoogte.

Zo kan het horframe op maat gemakkelijker en zonder spanning worden gemonteerd.

MASSDEKOR®

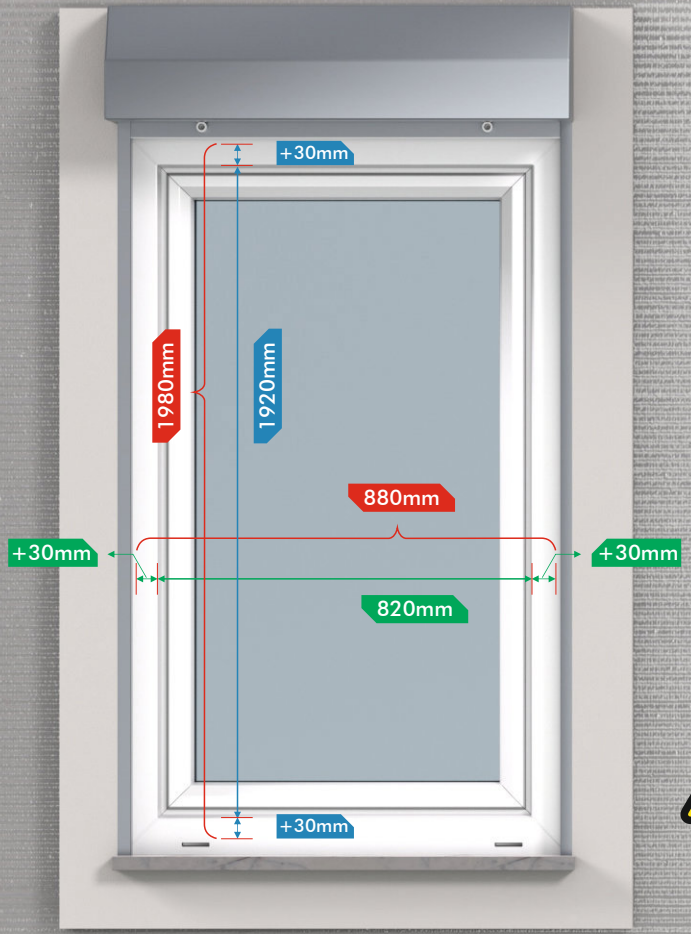

5 Horren op maat – Uw definitieve bestelmaten

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u op basis van de gemeten openingsmaten de juiste bestelmaten voor uw hor berekent.

Voorbeeld voor het berekenen van de bestelbreedte

820 mm + 30 mm links + 30 mm rechts = 880 mm bestelbreedte


Voorbeeld voor het berekenen van de bestelhoogte

1920 mm + 30 mm boven + 30 mm onder = 1980 mm bestelhoogte

Belangrijk bij het bestellen!
Vul de definitief berekende maten in op het bestelformulier.

Breedte: 880 mm
Hoogte: 1980 mm

De extra 30 mm aan elke kant is al in deze maten inbegrepen. Tel deze er niet opnieuw bij op.
Deze berekening geldt alleen als er voldoende montagevlak beschikbaar is. Raadpleeg hiervoor de voorgaande stappen van de meethandleiding.

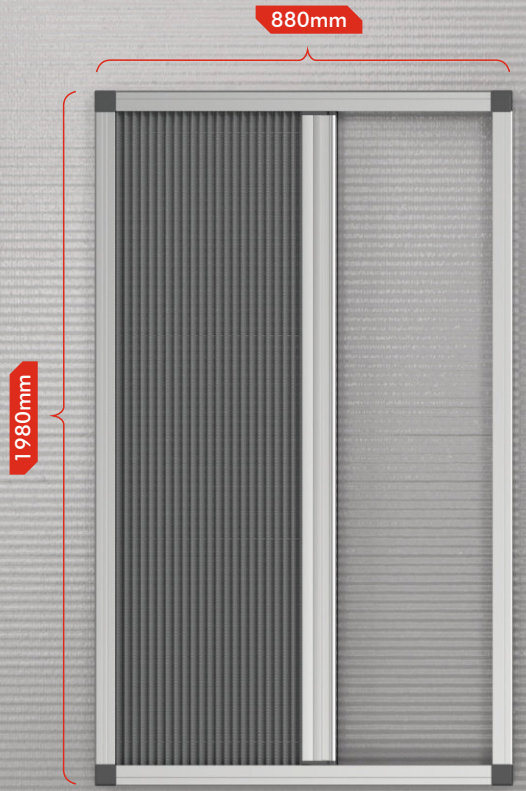

6 Horren op maat – Uw definitieve bestelmaten

Het volgende voorbeeld laat zien hoe u op basis van de gemeten openingsmaten de juiste bestelmaten voor uw hor berekent.

Voorbeeld voor het berekenen van de bestelbreedte

820 mm + 30 mm links + 30 mm rechts = 880 mm bestelbreedte

Voorbeeld voor het berekenen van de bestelhoogte

1920 mm + 30 mm boven + 30 mm onder = 1980 mm bestelhoogte

Belangrijk bij het bestellen!
Vul de definitief berekende maten in op het bestelformulier:

Breedte: 880 mm
Hoogte: 1980 mm

De extra 30 mm aan elke kant is al in deze maten inbegrepen. Tel deze er niet opnieuw bij op.
Opmerking: Deze berekening geldt alleen als er voldoende montagevlak beschikbaar is. Raadpleeg hiervoor de voorgaande stappen van de meethandleiding.

MASSDEKOR®



7 Montage van de hor

De hor kan aan het raam of de deur worden bevestigd. Afhankelijk van de inbouwsituatie zijn er twee montagemogelijkheden.

Montage met schroeven

Het horframe wordt op alle vier de hoeken met telkens één kleine schroef stevig bevestigd (zie de afbeelding rechtsonder).

Alternatieve montage met plakband

Als alternatief kan de hor met dubbelzijdige montagetape worden bevestigd.

Bij correcte montage op een geschikte, schone en draagkrachtige ondergrond biedt de tape een betrouwbare bevestiging. Indien nodig kan de tape worden vervangen.

Belangrijke veiligheidswaarschuwing

Bevestiging uitsluitend met plakband is niet geschikt voor ramen en deuren op hogere verdiepingen.

De lijmverbinding kan na verloop van tijd loslaten, waardoor de hor naar beneden kan vallen.

In dergelijke gevallen adviseren wij een veilige mechanische bevestiging met schroeven.


Openingsrichting

De hor kan in twee richtingen worden gemonteerd:

- Van links naar rechts
- Van rechts naar links

Zo kunt u de openingsrichting aanpassen aan uw inbouwsituatie.

MASSDEKOR®

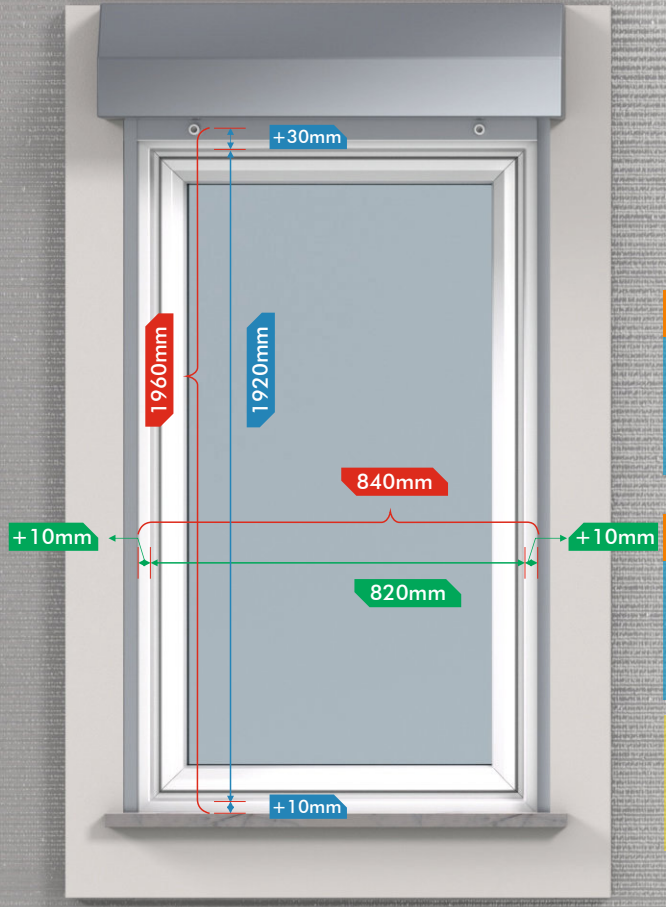

8 Bijzonder geval: geen doorlopend oplegvlak van 30 mm langs de frameprofielen

Dit onderdeel geldt wanneer het vereiste oplegvlak van 30 mm niet doorlopend langs de frameprofielen aanwezig is. Bereken de bestelmaten op basis van de beschikbare vrije ruimte of speling aan elke kant.

Voorbeeld 1 – Gelijke spelingen

Links, rechts, boven en onder is telkens **10 mm vrije ruimte/speling** beschikbaar.

Bestelbreedte	820 mm + 10 mm links + 10 mm rechts = **840 mm**
Bestelhoogte	1920 mm + 10 mm boven + 10 mm onder = **1940 mm**

Voorbeeld 2 – Verschillende spelingen

Links is **18 mm** en rechts **22 mm** vrije ruimte/speling beschikbaar. Boven is dit **15 mm** en onder **26 mm.**

Bestelbreedte	820 mm + 18 mm links + 22 mm rechts = **860 mm**
Bestelhoogte	1920 mm + 15 mm boven + 26 mm onder = **1961 mm**

Belangrijk bij het bestellen!
Vul de berekende definitieve maten rechtstreeks in op het bestelformulier. Tel er geen extra 30 mm bij op.

Opmerking: Controleer vóór het bestellen of de beschikbare oplegvlakken geschikt zijn voor een veilige bevestiging van het horframe.


Gemaakt in Duitsland
Montagevideo via QR-code
Gemonteerd in 5 minuten
Verzending binnen heel Europa

MASSDEKOR®



Mätanvisning för dörrar och fönster med rulljalusier / persienner – Måttbeställda insektskyddssystem

1 Kontrollera monteringsförhållandena (Allmän information)

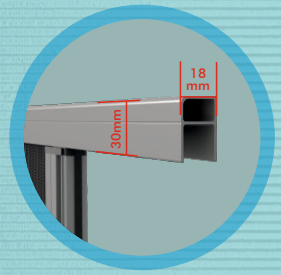

Före mätning: kontrollera monteringsytan, eventuella hinder och utrymmet för rörliga delar.

Detta visar bilden

Fönstret används som exempel på montering med rulljalusi. Kontrollera motsvarande ytor även på din dörr.

Kontrollera före beställning

Finns det en lämplig anliggningsyta för ramen? Kan rulljalusin röra sig hela vägen? Finns det handtag, dräneringskåpor, droppbleck eller andra komponenter inom monteringsområdet?


Två olika profilmått

Profilbredd: 30 mm sedd framifrån.


Monteringsdjup: 18 mm vinkelrätt mot monteringsytan.

Dessa mått får inte förväxlas.

MASSDEKOR®

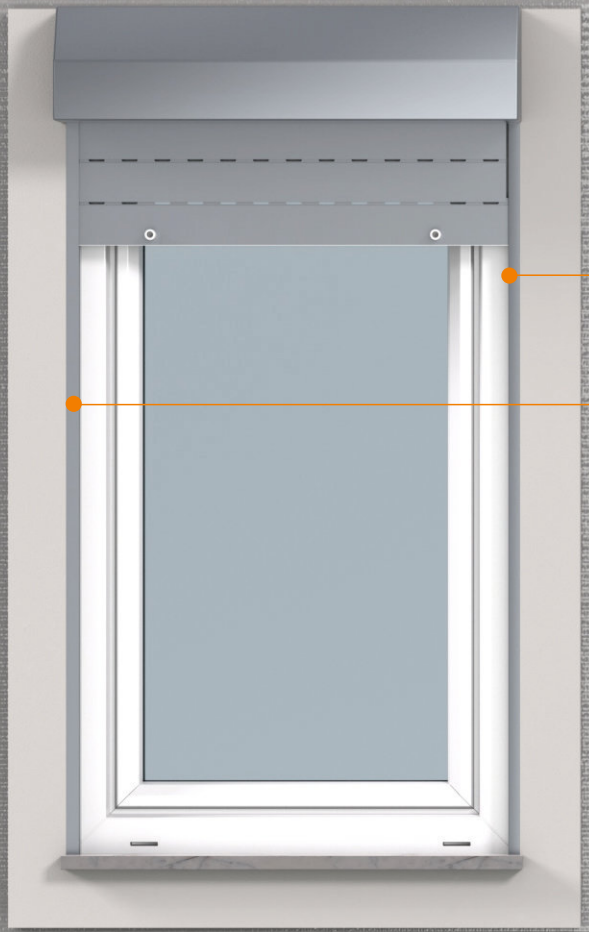

2 Kontrollera monteringsdjupet (med rulljalusi / persienn)

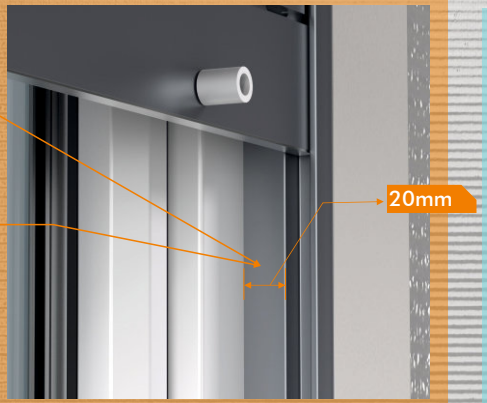

Kontrollera avståndet mellan rulljalusin eller persiennen och insektskyddsprofilen.

18 mm profildjup

Våra insektskyddsprofiler har ett monteringsdjup på **18 mm**. Som bilden visar är avståndet till rulljalusins styrskena **20 mm** i detta exempel.

För korrekt montering bör det finnas ett minsta avstånd på **20 mm.**

Avståndet kan dock vara större eller mindre beroende på fönstrets eller dörrens konstruktion.

Mät vid den avsedda monteringsytan

Mät det tillgängliga avståndet mellan den avsedda monteringsytan och rulljalusins styrskena. Kontrollera att inga utskjutande komponenter hindrar monteringen eller rulljalusins funktion.

Viktigt: Profilens monteringsdjup är 18 mm. För monteringen rekommenderar vi dock ett minsta avstånd på 20 mm, så att insektskyddssystemet får tillräckligt med utrymme.


Om utrymmet inte räcker till

Om det nödvändiga minimiavståndet saknas kan insektskyddssystemet i stället monteras direkt på rulljalusins styrskenor. Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme och en lämplig infästningsyta.

Observera: Vi rekommenderar vår alternativa insektskyddsprofil med **16 mm monteringsdjup,** som vi kan tillverka på begäran. Vår 13 mm-profil är fortfarande under utveckling.

Om du vill ha 16 mm-varianten anger du "**16 mm-profil**" i kommentarsfältet när du beställer.

MASSDEKOR®

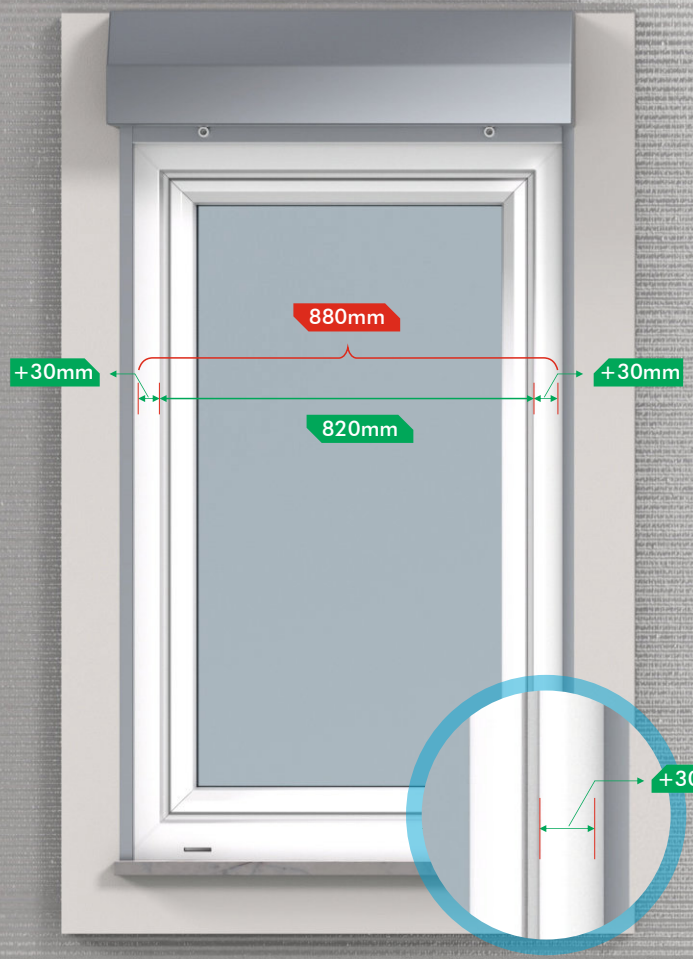

3 Mät bredden (med rulljalusi / persienn)

För korrekt breddmätning behövs minst 30 mm utrymme på både vänster och höger sida av fönsterkarmen. Vår insektskyddsprofil är 30 mm bred.

Exempel enligt bilden:

Den uppmätta fönsterbredden är 820 mm. Lägg till 30 mm på vänster sida och 30 mm på höger sida.

820 mm + 30 mm + 30 mm = 880 mm beställningsbredd.

Vad gör du om det finns mindre än 30 mm utrymme på sidorna?


Mät i så fall den totala tillgängliga bredden mellan rulljalusins vänstra och högra styrskena.

Viktigt: Dra av 5 mm för säkerhetsmarginal!

Eftersom rulljalusins styrskenor inte alltid är helt raka eller parallella ska du dra av 5 mm från den totala uppmätta bredden. Det motsvarar en säkerhetsmarginal på cirka 2,5 mm på varje sida.

Då kan den måttbeställda insektskyddsramen monteras mellan rulljalusins styrskenor med tillräckligt spel på sidorna.

MASSDEKOR®

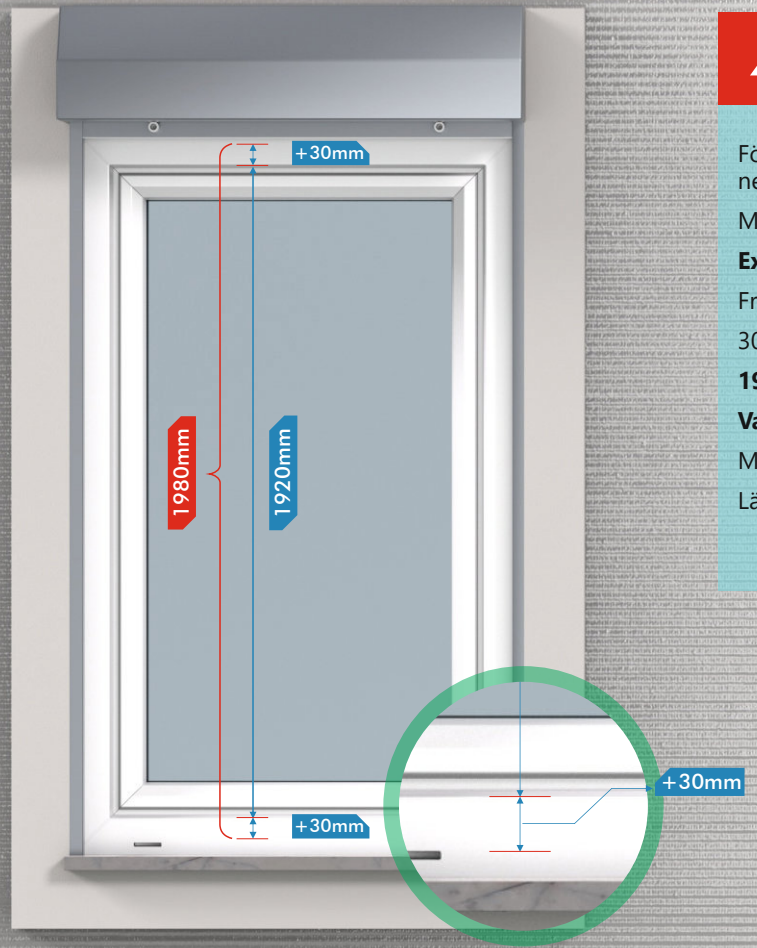

4 Mät höjden (med rulljalusi)

För korrekt höjdmätning behöver insektskyddsramen en anliggningsyta på 30 mm både upptill och nedtill.

Mät fönsteröppningens fria höjd och lägg till totalt 60 mm: 30 mm upptill och 30 mm nedtill.

Exempel:

Fri fönsterhöjd: 1920 mm

30 mm upptill + 30 mm nedtill

1920 mm + 30 mm + 30 mm = 1980 mm beställningshöjd

Vad gör du om insektskyddsramens nederkant vilar på dräneringskåpan?

Mät i så fall från dräneringskåpans överkant till den övre kanten av fönsterkarmens fria öppning.

Lägg sedan till 30 mm för ramens överlapp upptill.

Viktigt: Eftersom insektskyddsramens nederkant vilar på dräneringskåpan kan ramen eventuellt inte ligga i nivå med den inre fönsterkarmen.


Vad gör du om det finns mindre än 30 mm utrymme upptill?

Mät i så fall den totala tillgängliga höjden från dräneringskåpans överkant till den övre väggkanten.

Eftersom väggar och fönsteranslutningar inte alltid är helt raka ska du dra av cirka 2 mm från den uppmätta höjden som säkerhetsmarginal.

Då kan den måttbeställda insektskyddsramen monteras enklare och utan spänningar.

MASSDEKOR®

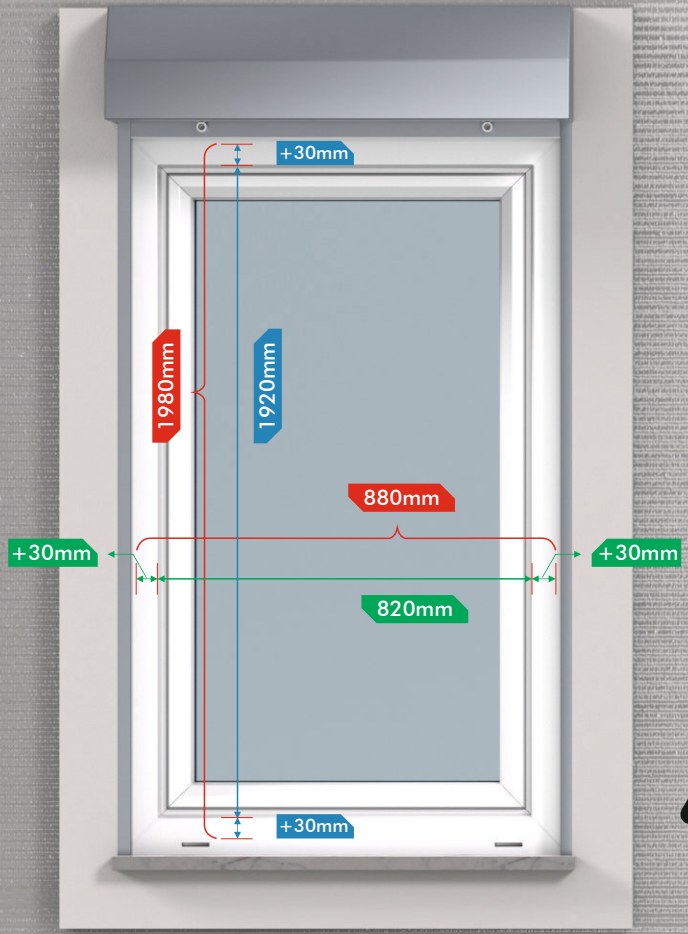

5 Insektsnät på mått – Dina slutliga beställningsmått

Följande exempel visar hur du beräknar rätt beställningsmått för ditt insektsnät utifrån öppningens uppmätta mått.

Exempel på beräkning av beställningsbredden

820 mm + 30 mm till vänster + 30 mm till höger = **880 mm beställningsbredd**


Exempel på beräkning av beställningshöjden

1920 mm + 30 mm upptill + 30 mm nedtill = **1980 mm beställningshöjd**

Viktigt vid beställning!
Ange de färdigberäknade slutmåtten i beställningsformuläret.

Bredd: 880 mm
Höjd: 1980 mm

De extra 30 mm på varje sida ingår redan i dessa mått. Lägg inte till dem en gång till.
Denna beräkning gäller endast om det finns tillräcklig monteringsyta. Se de tidigare stegen i mätanvisningen.

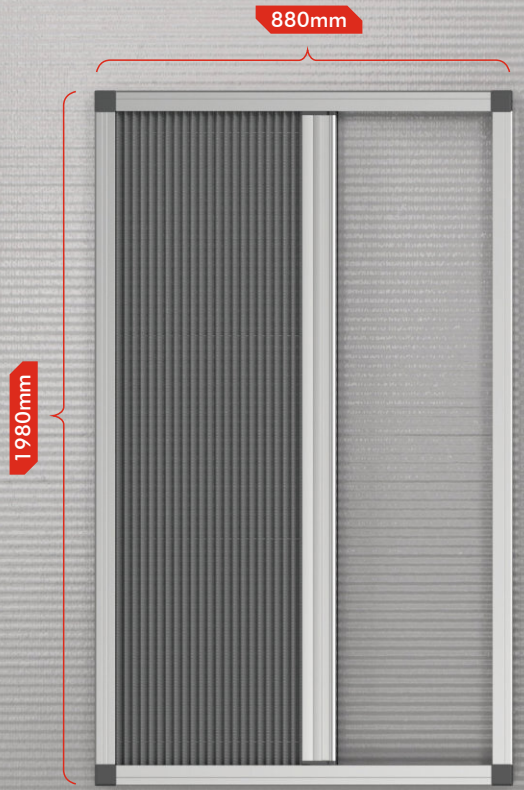

6 Insektsnät på mått – Dina slutliga beställningsmått

Följande exempel visar hur du beräknar rätt beställningsmått för ditt insektsnät utifrån öppningens uppmätta mått.

Exempel på beräkning av beställningsbredden

820 mm + 30 mm till vänster + 30 mm till höger = **880 mm beställningsbredd**

Exempel på beräkning av beställningshöjden

1920 mm + 30 mm upptill + 30 mm nedtill = **1980 mm beställningshöjd**

Viktigt vid beställning!
Ange de färdigberäknade slutmåtten i beställningsformuläret:

Bredd: 880 mm
Höjd: 1980 mm

De extra 30 mm på varje sida ingår redan i dessa mått. Lägg inte till dem en gång till.

Observera: Denna beräkning gäller endast om det finns tillräcklig monteringsyta. Se de tidigare stegen i mätanvisningen.

MASSDEKOR®



7 Montering av insektsnätet

Insektsnätet kan fästas på fönstret eller dörren. Beroende på monteringsförhållandena finns det två monteringsalternativ.

Montering med skruvar

Insektskyddsramen fästs säkert med en liten skruv i vart och ett av de fyra hörnen (se bilden längst ned till höger).

Alternativ montering med tejp

Alternativt kan insektsnätet fästas med dubbelhäftande monteringstejp.

Vid korrekt montering på ett lämpligt, rent och bärkraftigt underlag ger tejpen ett tillförlitligt fäste. Tejpen kan bytas ut vid behov.

Viktig säkerhetsinformation

Infästning enbart med tejp är inte lämplig för fönster och dörrar på högre våningsplan.

Limförbandet kan lossna med tiden, vilket kan göra att insektsnätet faller ned.

I sådana fall rekommenderar vi en säker mekanisk infästning med skruvar.


Öppningsriktning

Insektsnätet kan monteras för öppning i två riktningar:

- Från vänster till höger
- Från höger till vänster

På så sätt kan du anpassa öppningsriktningen efter dina monteringsförhållanden.

MASSDEKOR®

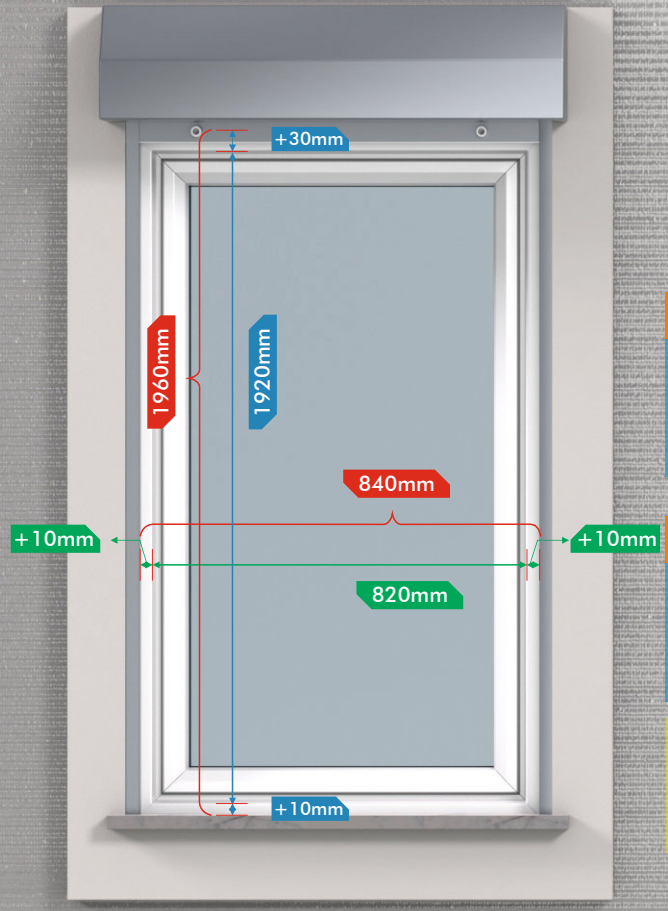

8 Specialfall: ingen sammanhängande anliggningsyta på 30 mm längs ramprofilerna

Detta avsnitt gäller när den nödvändiga anliggningsytan på 30 mm inte finns sammanhängande längs ramprofilerna. Beräkna beställningsmåtten utifrån de fria utrymmen eller springor som finns på respektive sida.

Exempel 1 – Lika stora springor

Det finns **10 mm fritt utrymme/springa** till vänster, till höger, upptill och nedtill.

Beställningsbredd	820 mm + 10 mm till vänster + 10 mm till höger = **840 mm**
Beställningshöjd	1920 mm + 10 mm upptill + 10 mm nedtill = **1940 mm**

Exempel 2 – Olika stora springor

Det fria utrymmet/springan är **18 mm** till vänster och **22 mm** till höger. Upptill är det **15 mm** och nedtill **26 mm.**

Beställningsbredd	820 mm + 18 mm till vänster + 22 mm till höger = **860 mm**
Beställningshöjd	1920 mm + 15 mm upptill + 26 mm nedtill = **1961 mm**

Viktigt vid beställning!
Ange de beräknade slutmåtten direkt i beställningsformuläret. Lägg inte till ytterligare 30 mm.

Observera: Kontrollera före beställning att de befintliga anliggningsytorna är lämpliga för en säker infästning av insektskyddsramen.


Tillverkat i Tyskland
Monteringsvideo via QR-kod
Monteras på 5 minuter
Leverans i hela Europa

MASSDEKOR®



Mittausohje rullakaihtimilla tai sälekaihtimilla varustetuille oville ja ikkunoille – Mittatilaustyönä valmistetut hyönteissuojajärjestelmät

1 Tarkista asennusolosuhteet (Yleiset ohjeet)

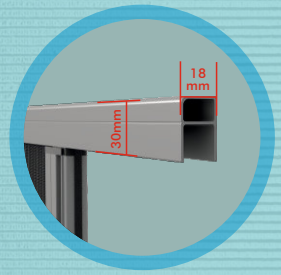

Ennen mittaamista: tarkista asennuspinta, esteet ja liikkuvien osien tarvitsema tila.

Mitä kuva esittää

Ikkuna toimii esimerkkinä asennuksesta rullakaihtimen yhteyteen. Tarkista vastaavat pinnat myös ovesta.

Tarkista ennen tilaamista

Onko kehykselle sopiva tukipinta? Voiko rullakaihdin liikkua koko liikeratansa? Onko asennusalueella kahvoja, vedenpoistoaukkojen suojuksia, tippalistoja tai muita osia?


Kaksi eri profiilimittaa

Profiilin leveys: 30 mm edestä katsottuna.


Asennussyvyys: 18 mm kohtisuoraan asennuspintaan nähden.

Näitä mittoja ei saa sekoittaa keskenään.

MASSDEKOR®

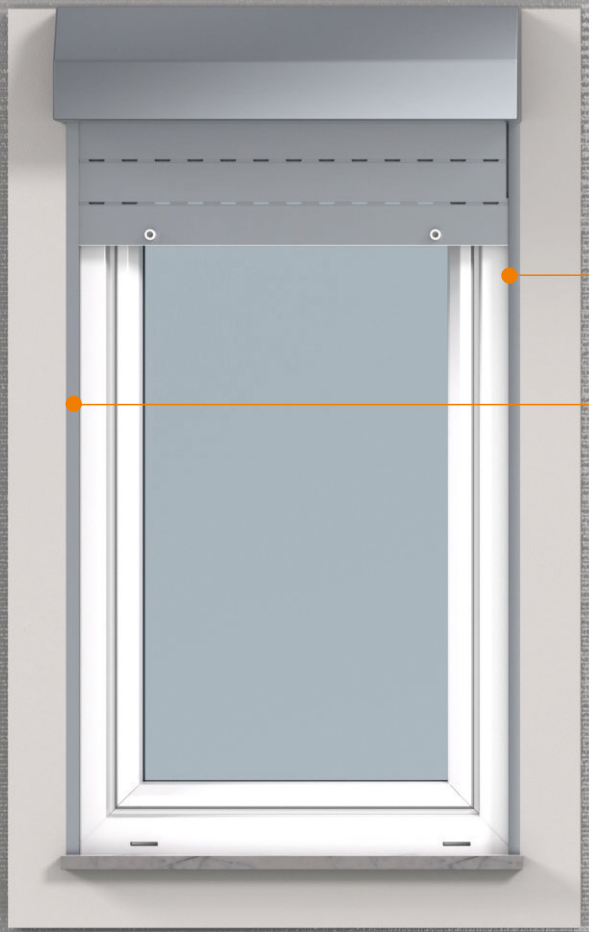

2 Tarkista asennussyvyys (rullakaihtimen tai sälekaihtimen kanssa)

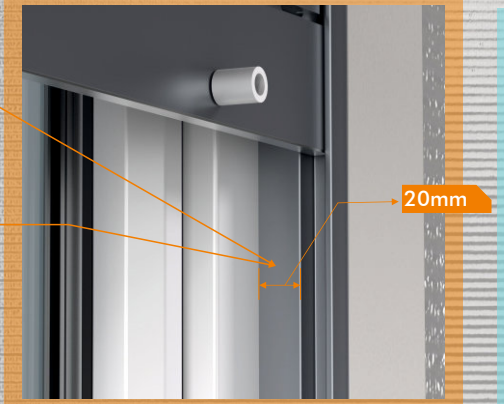

Tarkista rullakaihtimen tai sälekaihtimen ja hyönteissuojaprofiilin välinen etäisyys.

Profiilin syvyys 18 mm

Hyönteissuojaprofiiliemme asennussyvyys on **18 mm**. Kuten kuvasta näkyy, etäisyys rullakaihtimen ohjauskiskoon on tässä esimerkissä **20 mm**.

Asianmukaista asennusta varten etäisyyden tulisi olla vähintään **20 mm**.

Etäisyys voi kuitenkin olla suurempi tai pienempi ikkunan tai oven rakenteesta riippuen.

Mittaa suunnitellun asennuspinnan kohdalta

Mittaa suunnitellun asennuspinnan ja rullakaihtimen ohjauskiskon välinen vapaa tila. Varmista, etteivät ulkonevat osat haittaa asennusta tai rullakaihtimen toimintaa.


Tärkeää: Profiilin asennussyvyys on 18 mm. Suosittelemme kuitenkin asennukseen vähintään 20 mm:n etäisyyttä, jotta hyönteissuojajärjestelmälle jää riittävästi tilaa.

Jos tila ei riitä
Jos vaadittua vähimmäisetäisyyttä ei ole, hyönteissuojajärjestelmä voidaan vaihtoehtoisesti asentaa suoraan rullakaihtimen ohjauskiskoihin. Tarkista, että tilaa on riittävästi ja kiinnityspinta on sopiva.

Huomautus: Suosittelemme vaihtoehtoista hyönteissuojaprofiiliamme, jonka **asennussyvyys on 16 mm**. Voimme valmistaa sen pyynnöstä. 13 mm:n profiilimme on vielä kehitteillä.

Jos haluat 16 mm:n version, kirjoita tilausta tehdessäsi kommenttikenttään "**16 mm:n profiili**".

MASSDEKOR®

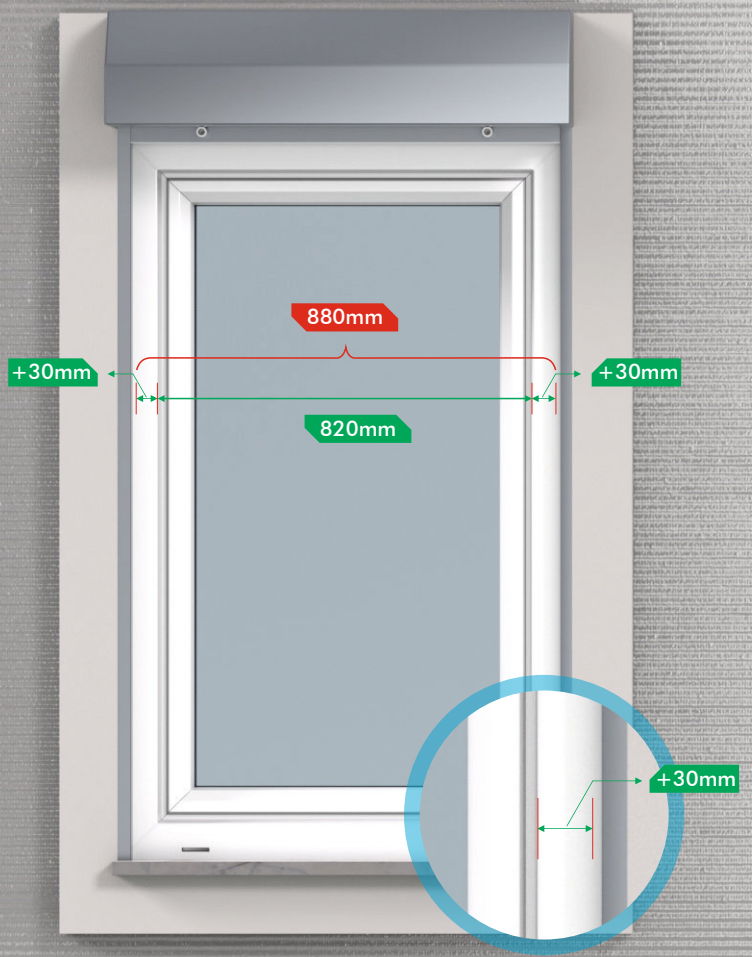

3 Mittaa leveys (rullakaihtimen tai sälekaihtimen kanssa)

Oikean leveysmitan määrittämiseksi ikkunankarmissa tarvitaan vähintään 30 mm tilaa sekä vasemmalla että oikealla puolella. Hyönteissuojaprofiilimme on 30 mm leveä.

Kuvan mukainen esimerkki:

Ikkunan mitattu leveys on 820 mm. Lisää siihen 30 mm vasemmalle ja 30 mm oikealle.

820 mm + 30 mm + 30 mm = tilausleveys 880 mm.

Mitä tehdä, jos sivuilla on alle 30 mm tilaa?


Mittaa tällöin koko käytettävissä oleva leveys rullakaihtimen vasemman ja oikean ohjauskiskon välistä.

Tärkeää: Vähennä 5 mm:n varmuusvara!

Koska rullakaihtimen ohjauskiskot eivät aina ole täysin suoria tai yhdensuuntaisia, vähennä mitatusta kokonaisleveydestä 5 mm. Tämä vastaa noin 2,5 mm:n varmuusvaraa kummallakin puolella.

Näin mittatilaustyönä valmistettu hyönteissuojakehys voidaan asentaa rullakaihtimen ohjauskiskojen väliin siten, että sivuille jää riittävä välys.

MASSDEKOR®

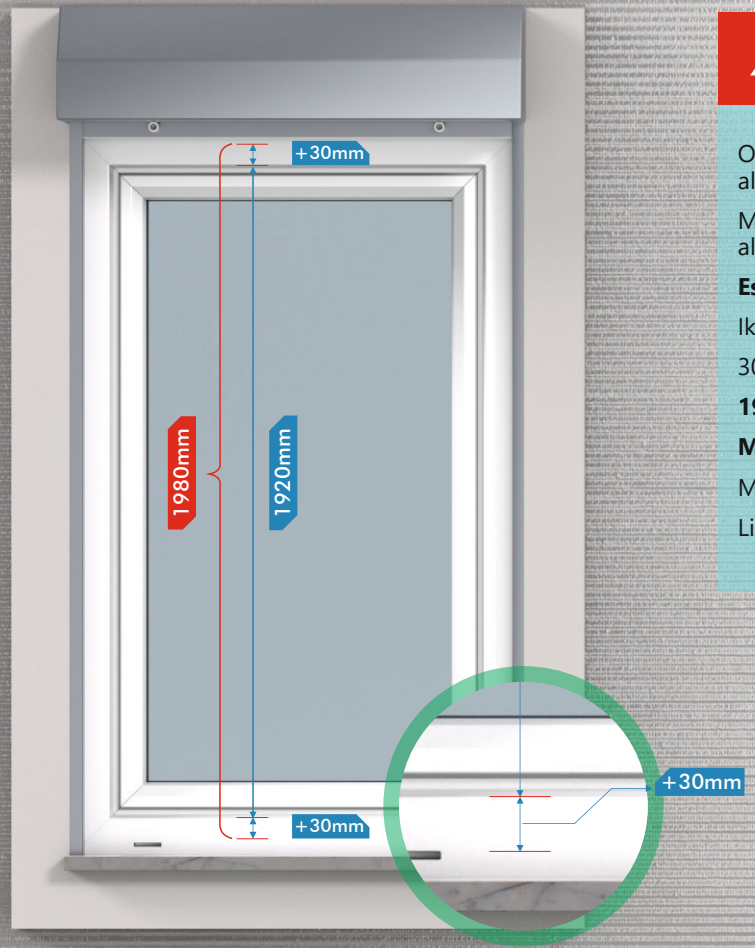

4 Mittaa korkeus (rullakaihtimen kanssa)

Oikean korkeusmitan määrittämiseksi hyönteissuojakehys tarvitsee 30 mm:n tukipinnan sekä ylä- että alapuolelle.

Mittaa ikkuna-aukon vapaa korkeus ja lisää siihen yhteensä 60 mm: 30 mm yläpuolelle ja 30 mm alapuolelle.

Esimerkki:

Ikkunan vapaa korkeus: 1920 mm

30 mm yläpuolelle + 30 mm alapuolelle

1920 mm + 30 mm + 30 mm = tilauskorkeus 1980 mm

Mitä tehdä, jos hyönteissuojakehyksen alareuna lepää vedenpoistoaukon suojuksen päällä?

Mittaa tällöin vedenpoistoaukon suojuksen yläreunasta ikkunankarmin vapaan aukon yläreunaan.

Lisää sen jälkeen 30 mm kehyksen yläreunan limitystä varten.

Tärkeää: Koska hyönteissuojakehyksen alareuna lepää vedenpoistoaukon suojuksen päällä, kehys ei välttämättä asetu samaan tasoon ikkunan sisäkarmin kanssa.


Mitä tehdä, jos yläpuolella on alle 30 mm tilaa?

Mittaa tällöin koko käytettävissä oleva korkeus vedenpoistoaukon suojuksen yläreunasta seinän yläreunaan.

Koska seinät ja ikkunaliitokset eivät aina ole täysin suoria, vähennä mitatusta korkeudesta noin 2 mm:n varmuusvara.

Näin mittatilaustyönä valmistettu hyönteissuojakehys on helpompi asentaa ilman jännityksiä.

MASSDEKOR®

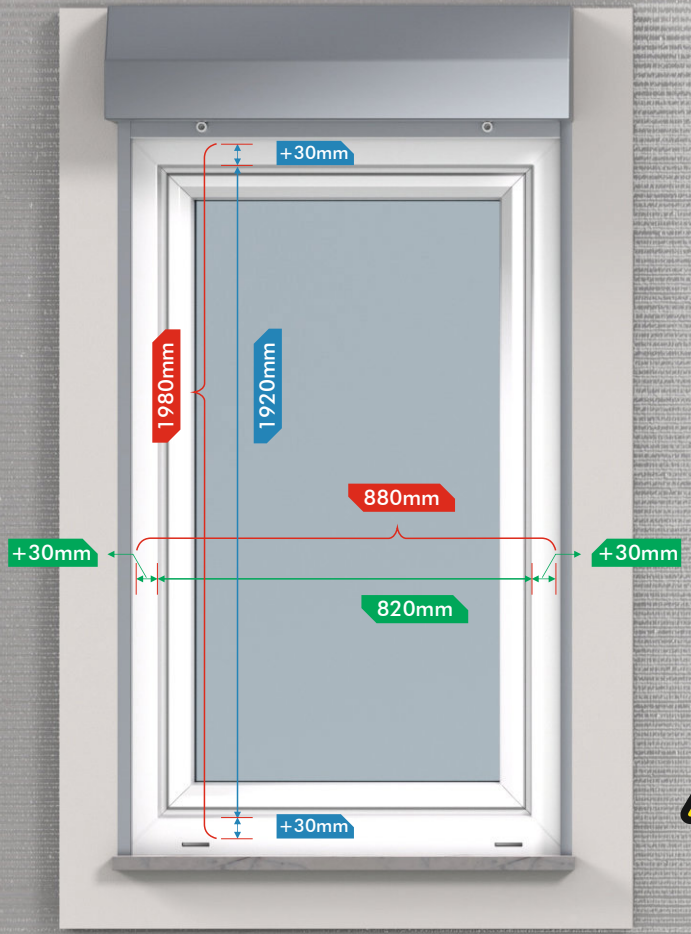

5 Hyönteisverkot mittojen mukaan – Lopulliset tilausmitat

Seuraava esimerkki näyttää, miten lasket hyönteisverkon oikeat tilausmitat aukon mitattujen mittojen perusteella.

Esimerkki tilausleveyden laskemisesta

820 mm + 30 mm vasemmalle + 30 mm oikealle = **tilausleveys 880 mm**


Esimerkki tilauskorkeuden laskemisesta

1920 mm + 30 mm yläpuolelle + 30 mm alapuolelle = **tilauskorkeus 1980 mm**

Tärkeää tilausta tehtäessä!
Syötä lasketut lopulliset mitat tilauslomakkeeseen.

Leveys: 880 mm
Korkeus: 1980 mm

Kummankin puolen 30 mm:n lisäys sisältyy jo näihin mittoihin. Älä lisää sitä uudelleen.
Tämä laskentatapa pätee vain, jos asennuspintaa on riittävästi. Katso mittausohjeen aiemmat vaiheet.

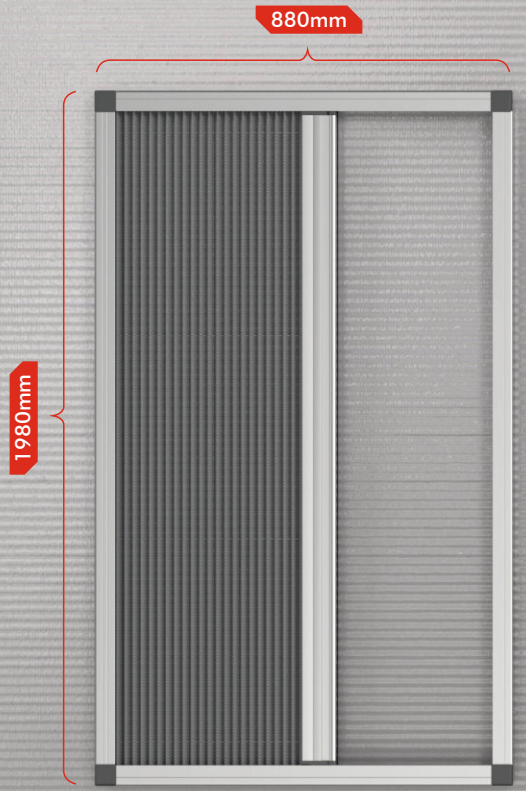

6 Hyönteisverkot mittojen mukaan – Lopulliset tilausmitat

Seuraava esimerkki näyttää, miten lasket hyönteisverkon oikeat tilausmitat aukon mitattujen mittojen perusteella.

Esimerkki tilausleveyden laskemisesta

820 mm + 30 mm vasemmalle + 30 mm oikealle = tilausleveys 880 mm

Esimerkki tilauskorkeuden laskemisesta

1920 mm + 30 mm yläpuolelle + 30 mm alapuolelle = tilauskorkeus 1980 mm

Tärkeää tilausta tehtäessä!
Syötä lasketut lopulliset mitat tilauslomakkeeseen:

Leveys: 880 mm
Korkeus: 1980 mm

Kummankin puolen 30 mm:n lisäys sisältyy jo näihin mittoihin. Älä lisää sitä uudelleen.

Huomautus: Tämä laskentatapa pätee vain, jos asennuspintaa on riittävästi. Katso mittausohjeen aiemmat vaiheet.

MASSDEKOR®



7 Hyönteisverkon asennus

Hyönteisverkko voidaan kiinnittää ikkunaan tai oveen. Asennusolosuhteista riippuen käytettävissä on kaksi asennustapaa.

Asennus ruuveilla

Hyönteissuojakehys kiinnitetään tukevasti yhdellä pienellä ruuvilla kustakin neljästä kulmasta (katso kuva alhaalla oikealla).

Vaihtoehtoinen asennus teipillä

Vaihtoehtoisesti hyönteisverkko voidaan kiinnittää kaksipuolisella asennusteipillä.

Kun teippi asennetaan asianmukaisesti sopivalle, puhtaalle ja kantavalle alustalle, se takaa luotettavan kiinnityksen. Teipin voi tarvittaessa uusia.

Tärkeä turvallisuusohje

Pelkkä teippikiinnitys ei sovellu ylempien kerrosten ikkunoihin ja oviin.

Liimaliitos voi ajan myötä irrota, jolloin hyönteisverkko voi pudota alas.

Tällaisissa tapauksissa suosittelemme turvallista mekaanista kiinnitystä ruuveilla.


Avautumissuunta

Hyönteisverkko voidaan asentaa avautumaan kahteen suuntaan:

- Vasemmalta oikealle
- Oikealta vasemmalle

Näin voit sovittaa avautumissuunnan omiin asennusolosuhteisiisi.

MASSDEKOR®

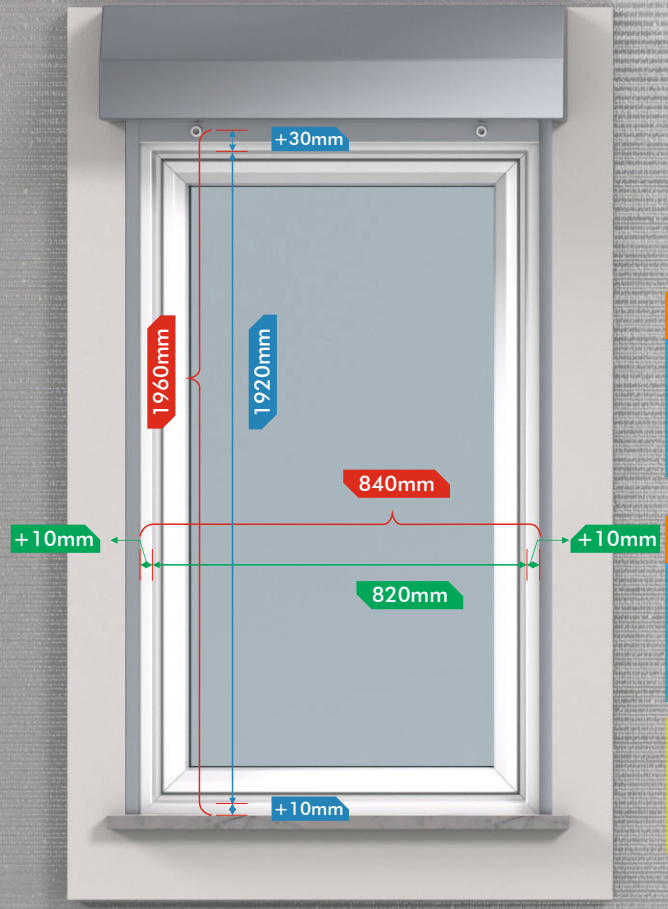

8 Erikoistapaus: kehysprofiilien kohdalla ei ole yhtenäistä 30 mm:n tukipintaa

Tämä kohta koskee tilanteita, joissa vaadittua 30 mm:n tukipintaa ei ole yhtenäisesti kehysprofiilien kohdalla. Laske tilausmitat kullakin sivulla käytettävissä olevan vapaan tilan tai raon perusteella.

Esimerkki 1 – Samankokoiset raot

Vasemmalla, oikealla, ylhäällä ja alhaalla on jokaisessa **10 mm vapaata tilaa/rakoa.**

Tilausleveys	820 mm + 10 mm vasemmalle + 10 mm oikealle = **840 mm**
Tilauskorkeus	1920 mm + 10 mm yläpuolelle + 10 mm alapuolelle = **1940 mm**

Esimerkki 2 – Erikokoiset raot

Vapaata tilaa/rakoa on vasemmalla **18 mm** ja oikealla **22 mm**. Ylhäällä sitä on **15 mm** ja alhaalla **26 mm.**

Tilausleveys	820 mm + 18 mm vasemmalle + 22 mm oikealle = **860 mm**
Tilauskorkeus	1920 mm + 15 mm yläpuolelle + 26 mm alapuolelle = **1961 mm**

Tärkeää tilausta tehtäessä!
Syötä lasketut lopulliset mitat suoraan tilauslomakkeeseen. Älä lisää enää 30 mm.

Huomautus: Tarkista ennen tilaamista, että käytettävissä olevat tukipinnat soveltuvat hyönteissuojakehyksen turvalliseen kiinnittämiseen.


Valmistettu Saksassa
Asennusvideo QR-koodin kautta
Asennus 5 minuutissa
Toimitus kaikkialle Eurooppaan

MASSDEKOR®



Mittausohje rullakaihtimilla tai sälekaihtimilla varustetuille oville ja ikkunoille – Mittatilaustyönä valmistetut hyönteissuojajärjestelmät

1 Sprawdzenie warunków montażu (Wskazówki ogólne)

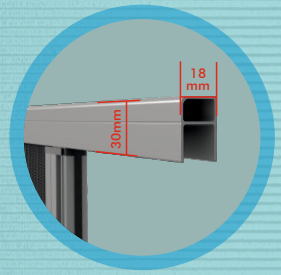

Przed pomiarem: sprawdź powierzchnię montażową, przeszkody oraz przestrzeń potrzebną do ruchu elementów.

Co przedstawia ilustracja

Okno służy jako przykład montażu z roletą zewnętrzną. Sprawdź odpowiednie powierzchnie również w przypadku swoich drzwi.

Sprawdź przed złożeniem zamówienia

Czy dostępna jest odpowiednia powierzchnia oparcia ramy? Czy roleta może poruszać się w pełnym zakresie? Czy klamki, osłonki otworów odwadniających, okapniki lub inne elementy znajdują się w obszarze montażu?

Dwa różne wymiary profilu


Szerokość profilu: 30 mm w widoku od przodu.

Głębokość montażowa: 18 mm prostopadle do powierzchni montażowej.

Nie należy mylić tych wymiarów.

MASSDEKOR®

© Copyright

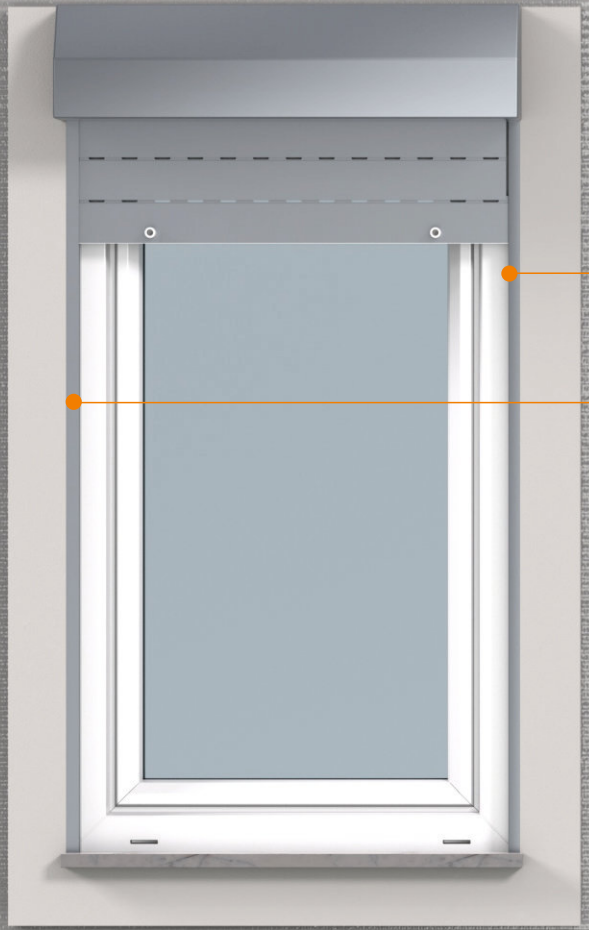

2 Sprawdzenie głębokości montażowej (z roletą zewnętrzną / żaluzją)



Sprawdź odległość między roletą lub żaluzją a profilem moskitiery.

Głębokość profilu 18 mm

Nasze profile moskitier mają głębokość montażową **18 mm**. Jak pokazano na ilustracji, odległość do prowadnicy rolety wynosi w tym przykładzie **20 mm**.

Do prawidłowego montażu należy zapewnić minimalną odległość **20 mm**.

Jednak w zależności od konstrukcji okna lub drzwi odległość ta może być większa lub mniejsza.

Pomiar przy planowanej powierzchni montażowej

Zmierz dostępną odległość między planowaną powierzchnią montażową a prowadnicą rolety. Upewnij się, że żadne wystające elementy nie utrudniają montażu ani działania rolety.

Ważne: Głębokość montażowa profilu wynosi 18 mm. Do montażu zalecamy jednak minimalną odległość 20 mm, aby zapewnić wystarczającą ilość miejsca dla systemu moskitiery.


Jeśli brakuje miejsca

Jeżeli wymagana minimalna odległość nie jest dostępna, system moskitiery można alternatywnie zamontować bezpośrednio na prowadnicach rolety. Sprawdź, czy dostępna jest wystarczająca ilość miejsca i odpowiednia powierzchnia mocowania.

Uwaga: Zalecamy nasz alternatywny profil moskitiery o **głębokości montażowej 16 mm**, który możemy wykonać na życzenie. Nasz profil 13 mm jest jeszcze w fazie opracowywania.

Jeśli chcesz zamówić wariant 16 mm, wpisz „**Profil 16 mm**" w polu komentarza podczas składania zamówienia.

MASSDEKOR®

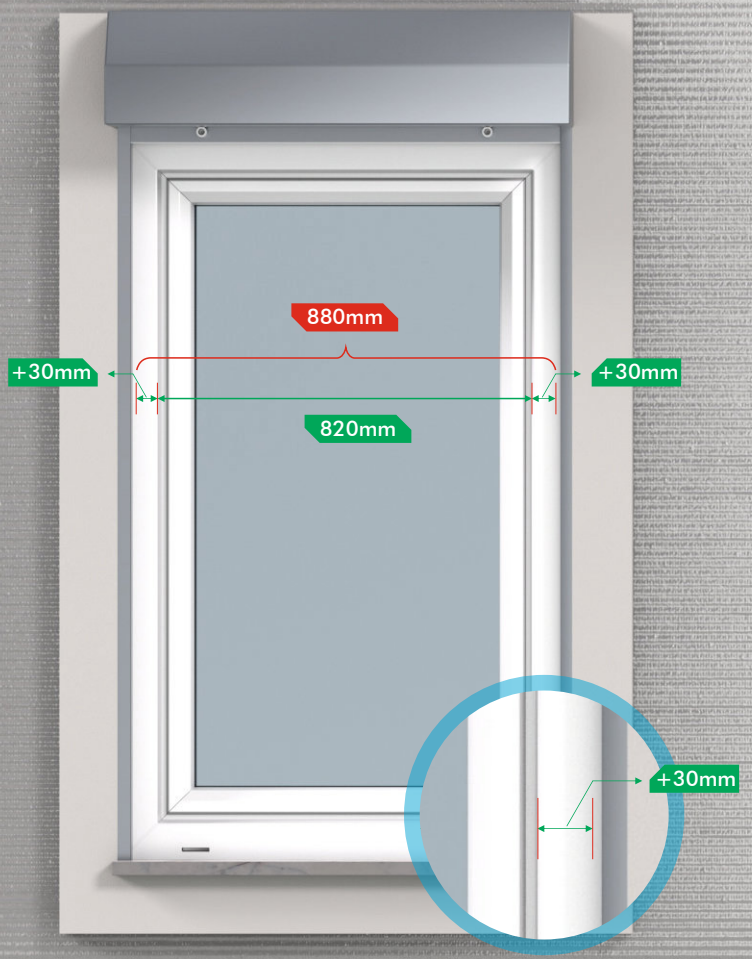

3 Pomiar szerokości (z roletą zewnętrzną / żaluzją)

Do prawidłowego pomiaru szerokości potrzebne jest co najmniej 30 mm miejsca po lewej i po prawej stronie ramy okna. Nasz profil moskitiery ma szerokość 30 mm.

Przykład zgodnie z ilustracją:

Zmierzona szerokość okna wynosi 820 mm. Dodaj po 30 mm z lewej i z prawej strony.

820 mm + 30 mm + 30 mm = 880 mm szerokości zamówieniowej.

Co zrobić, jeśli po bokach jest mniej niż 30 mm miejsca?


W takim przypadku zmierz całkowitą dostępną szerokość między lewą a prawą prowadnicą rolety.

Ważne: Odejmij 5 mm luzu bezpieczeństwa!

Ponieważ prowadnice rolety nie zawsze są idealnie proste lub równoległe, odejmij 5 mm od zmierzonej szerokości całkowitej. Odpowiada to luzowi bezpieczeństwa około 2,5 mm z każdej strony.

Dzięki temu rama moskitiery na wymiar może zostać zamontowana między prowadnicami rolety z wystarczającym luzem bocznym.

MASSDEKOR®

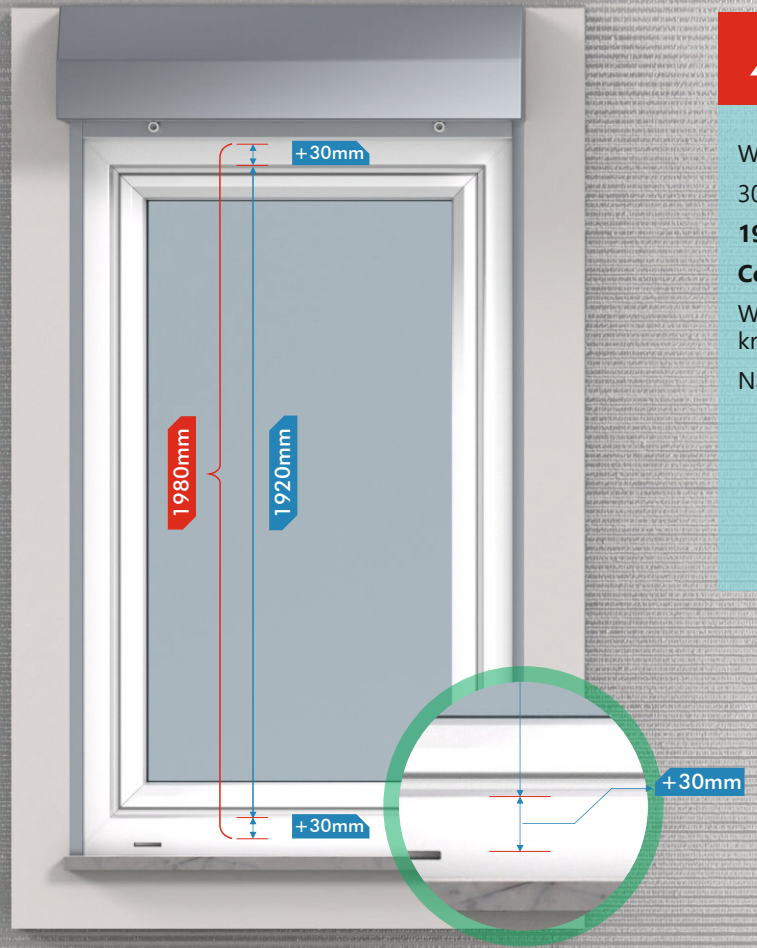

4 Pomiar wysokości (z roletą zewnętrzną)

Wysokość okna w świetle: 1920 mm

30 mm u góry + 30 mm u dołu

1920 mm + 30 mm + 30 mm = 1980 mm wysokości zamówieniowej

Co zrobić, jeśli dolna część ramy moskitiery opiera się na osłonce otworu odwadniającego?

W takim przypadku zmierz odległość od górnej krawędzi osłonki otworu odwadniającego do górnej krawędzi otworu w świetle ramy okna.

Następnie dodaj 30 mm na zakład ramy u góry.

Ważne: Ponieważ dolna część ramy moskitiery opiera się na osłonce otworu odwadniającego, rama może nie licować z wewnętrzną ramą okna.


Co zrobić, jeśli u góry jest mniej niż 30 mm miejsca?

W takim przypadku zmierz całkowitą dostępną wysokość od górnej krawędzi osłonki otworu odwadniającego do górnej krawędzi ściany.

Ponieważ ściany i połączenia okienne nie zawsze są idealnie proste, odejmij od zmierzonej wysokości około 2 mm luzu bezpieczeństwa.

Dzięki temu ramę moskitiery na wymiar można zamontować łatwiej i bez naprężeń.

MASSDEKOR®

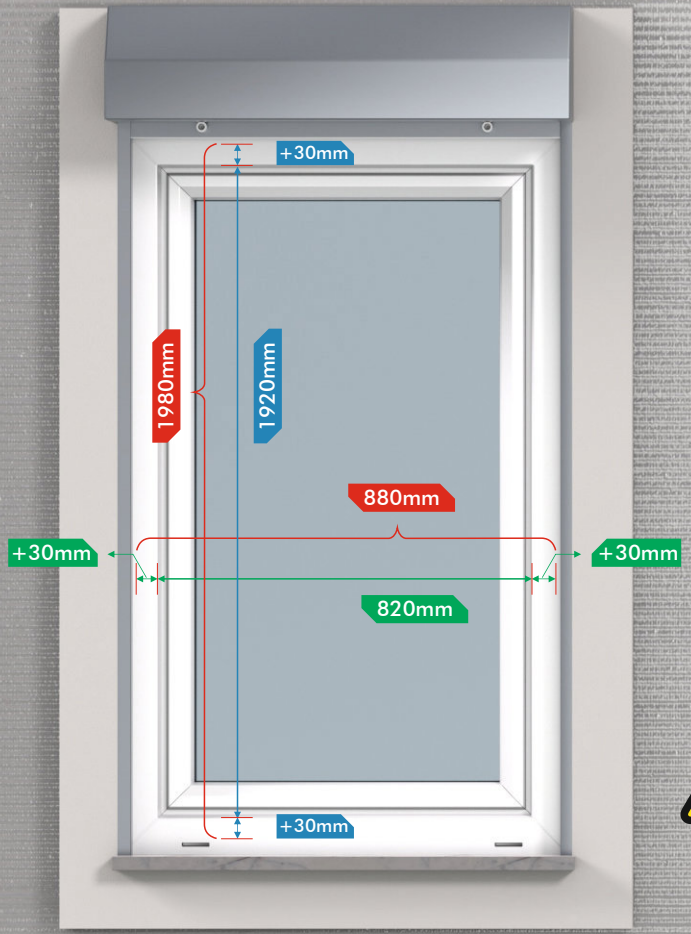

5 Moskitiery na wymiar – Ostateczne wymiary zamówieniowe

Poniższy przykład pokazuje, jak obliczyć prawidłowe wymiary zamówieniowe moskitiery na podstawie zmierzonych wymiarów otworu.

Przykład obliczania szerokości zamówieniowej

820 mm + 30 mm z lewej + 30 mm z prawej = **880 mm szerokości zamówieniowej**


Przykład obliczania wysokości zamówieniowej

1920 mm + 30 mm u góry + 30 mm u dołu = **1980 mm wysokości zamówieniowej**

Ważne przy składaniu zamówienia!
Wpisz obliczone wymiary końcowe w formularzu zamówienia.

Szerokość: 880 mm
Wysokość: 1980 mm

Dodatkowe 30 mm z każdej strony jest już uwzględnione w tych wymiarach. Nie dodawaj ich ponownie.
Obliczenie to obowiązuje tylko wtedy, gdy dostępna jest wystarczająca powierzchnia montażowa. Zapoznaj się z wcześniejszymi krokami instrukcji pomiaru.

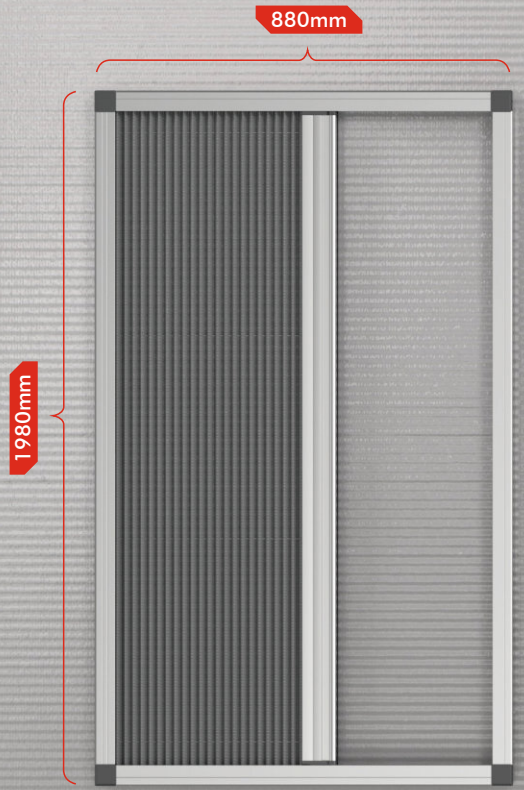

6 Moskitiery na wymiar – Ostateczne wymiary zamówieniowe

Poniższy przykład pokazuje, jak obliczyć prawidłowe wymiary zamówieniowe moskitiery na podstawie zmierzonych wymiarów otworu.

Przykład obliczania szerokości zamówieniowej

820 mm + 30 mm z lewej + 30 mm z prawej = **880 mm szerokości zamówieniowej**

Przykład obliczania wysokości zamówieniowej

1920 mm + 30 mm u góry + 30 mm u dołu = **1980 mm wysokości zamówieniowej**

Ważne przy składaniu zamówienia!
Wpisz obliczone wymiary końcowe w formularzu zamówienia:

Szerokość: 880 mm
Wysokość: 1980 mm

Dodatkowe 30 mm z każdej strony jest już uwzględnione w tych wymiarach. Nie dodawaj ich ponownie.
Uwaga: Obliczenie to obowiązuje tylko wtedy, gdy dostępna jest wystarczająca powierzchnia montażowa. Zapoznaj się z wcześniejszymi

MASSDEKOR®



7 Montaż moskitiery

Moskitierę można zamocować na oknie lub drzwiach. W zależności od warunków montażu dostępne są dwa sposoby mocowania.

Montaż za pomocą wkrętów

Ramę moskitiery mocuje się stabilnie jednym małym wkrętem w każdym z czterech narożników (patrz ilustracja na dole po prawej).

Alternatywny montaż za pomocą taśmy klejącej

Alternatywnie moskitierę można zamocować za pomocą dwustronnej taśmy montażowej.

Przy prawidłowym montażu na odpowiednim, czystym i nośnym podłożu taśma zapewnia niezawodne mocowanie. W razie potrzeby taśmę można wymienić.

Ważna wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Mocowanie wyłącznie za pomocą taśmy klejącej nie nadaje się do okien i drzwi na wyższych piętrach.

Połączenie klejowe może z czasem się poluzować, co może spowodować upadek moskitiery.

W takich przypadkach zalecamy bezpieczne mocowanie mechaniczne za pomocą wkrętów.


Kierunek otwierania

Moskitierę można zamontować tak, aby otwierała się w dwóch kierunkach:

- Od lewej do prawej
- Od prawej do lewej

Dzięki temu można dopasować kierunek otwierania do własnych warunków montażu.

MASSDEKOR®

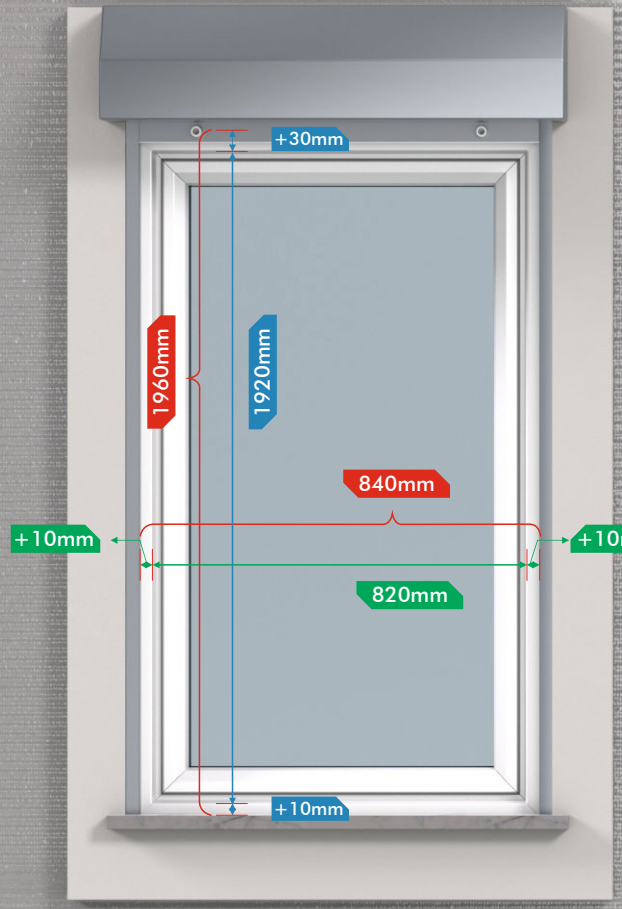

8 Przypadek szczególny: brak ciągłej powierzchni oparcia 30 mm wzdłuż profili ramy

Ten rozdział dotyczy sytuacji, w których wymagana powierzchnia oparcia 30 mm nie jest dostępna na całej długości profili ramy. Oblicz wymiary zamówieniowe na podstawie dostępnych luzów lub szczelin po poszczególnych stronach.

Przykład 1 – Jednakowe szczeliny

Z lewej, z prawej, u góry i u dołu dostępne jest po **10 mm luzu/szczeliny.**

Szerokość zamówieniowa	820 mm + 10 mm z lewej + 10 mm z prawej = **840 mm**
Wysokość zamówieniowa	1920 mm + 10 mm u góry + 10 mm u dołu = **1940 mm**

Przykład 2 – Różne szczeliny

Luz/szczelina wynosi **18 mm** z lewej i **22 mm** z prawej. U góry wynosi **15 mm**, a u dołu **26 mm.**

Szerokość zamówieniowa	820 mm + 18 mm z lewej + 22 mm z prawej = **860 mm**
Wysokość zamówieniowa	1920 mm + 15 mm u góry + 26 mm u dołu = **1961 mm**

Ważne przy składaniu zamówienia!
Wpisz obliczone wymiary końcowe bezpośrednio w formularzu zamówienia. Nie dodawaj kolejnych 30 mm.

Uwaga: Przed złożeniem zamówienia sprawdź, czy dostępne powierzchnie oparcia nadają się do bezpiecznego zamocowania ramy moskitiery.

Wyprodukowano w Niemczech
Film instruktażowy montażu dostępny przez kod QR
Montaż w 5 minut
Wysyłka na terenie całej Europy

MASSDEKOR®