Messanleitung für zweiflügelige Insektenschutzsysteme an Terrassentüren und Fenstern mit Rollläden oder Jalousien

© MassDekor – Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Weitergabe und Veröffentlichung ohne schriftliche Genehmigung sind untersagt. Verstöße können rechtlich verfolgt werden.

© MassDekor – All rights reserved. Reproduction, distribution, and publication without written permission are prohibited. Violations may result in legal action.

© MassDekor – Tous droits réservés. Toute reproduction, diffusion ou publication sans autorisation écrite est interdite. Toute violation peut faire l'objet de poursuites judiciaires.

© MassDekor – Tutti i diritti riservati. La riproduzione, distribuzione e pubblicazione senza autorizzazione scritta sono vietate. Le violazioni possono essere perseguite legalmente.

© MassDekor – Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución y publicación sin autorización escrita. Las infracciones podrán dar lugar a acciones legales.

INDEX

	Page
Deutsch (Deutschland)	2-9
English	10-17
Francais	18-25
Italiano	26-33
Espanol	34-41
Portugues	42-49
Nederlands	50-57
Svenska	58-65
Suomi	66-73
Polski	74-81

Made in Germany · Montagevideo per QR-Code · In 5 Minuten montiert


Europaweiter Versand

MASSDEKOR

Messanleitung für zweiflügelige Insektenschutzsysteme an Terrassentüren und Fenstern mit Rollläden oder Jalousien



1 Einbausituation prüfen (Allgemeine Hinweise)

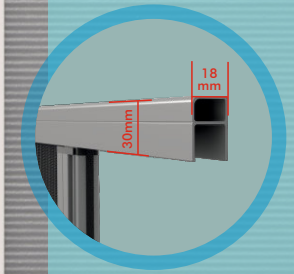

Vor dem Messen: Montagefläche, Hindernisse und Bewegungsraum kontrollieren

Was zeigt die Abbildung?

Das abgebildete Fenster dient als Beispiel für eine Montagesituation mit Rollladen. Bitte überprüfen Sie die entsprechenden Montageflächen und Abstände auch bei Ihrer Tür.

Vor der Bestellung prüfen

Ist eine geeignete Auflagefläche für den Rahmen vorhanden? Kann der Rollladen vollständig und ungehindert bewegt werden? Befinden sich Griffe, Entwässerungskappen, Wetterschenkel oder andere hervorstehende Bauteile im vorgesehenen Montagebereich?

Zwei unterschiedliche Profilmaße


- **Profilbreite:** 30 mm in der Frontalansicht.
- **Einbautiefe:** 18 mm senkrecht zur Montagefläche.

Wichtig: Die Profilbreite und die Einbautiefe sind zwei unterschiedliche Maße und dürfen nicht miteinander verwechselt werden.

MASSDEKOR®



2 Abstand zum Rollladen oder zur Jalousie prüfen

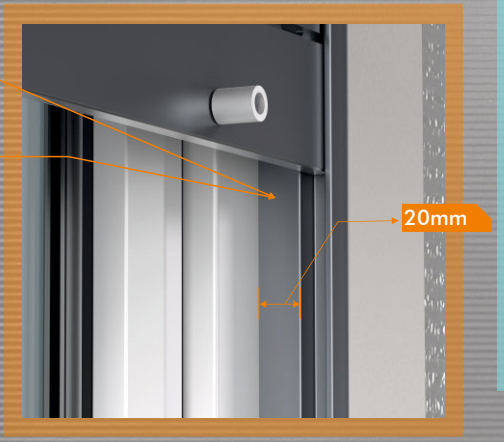

Unsere Insektenschutzprofile haben eine **Einbautiefe von 18 mm**. Für die Montage empfehlen wir einen Abstand von **mindestens 20 mm.**

So messen Sie richtig

Messen Sie einfach den Abstand zwischen der Montagefläche und der Rollladen- bzw. Jalousieführungsschiene, wie in der Abbildung gezeigt.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich der Rollladen oder die Jalousie auch nach der Montage problemlos bewegen lässt.

Hinweis: Alternative Profilvarianten

Bei begrenztem Einbauabstand empfehlen wir unser alternatives Insektenschutzprofil mit einer **Einbautiefe von 16 mm**, das wir auf Wunsch speziell für Sie anfertigen können.


Wichtig: Die 16-mm-Profilvariante ist ausschließlich als **Produkt 2 (einflügeliges Insektenschutzsystem)** erhältlich. Das hier dargestellte **Produkt 3 ist ein zweiflügeliges System** und kann nicht mit dem 16-mm-Profil angefertigt werden.

Wenn Sie die 16-mm-Variante wünschen, bestellen Sie bitte **Produkt 2** und beachten Sie dabei die entsprechenden Mess- und Montageanleitungen.

Wir empfehlen Ihnen, vor der Bestellung die Mess- und Montageanleitungen von **Produkt 2 und Produkt 3** sorgfältig zu prüfen, um das passende System für Ihre Einbausituation auszuwählen.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung im Kommentarfeld „**16-mm-Profil**“ an.

MASSDEKOR®

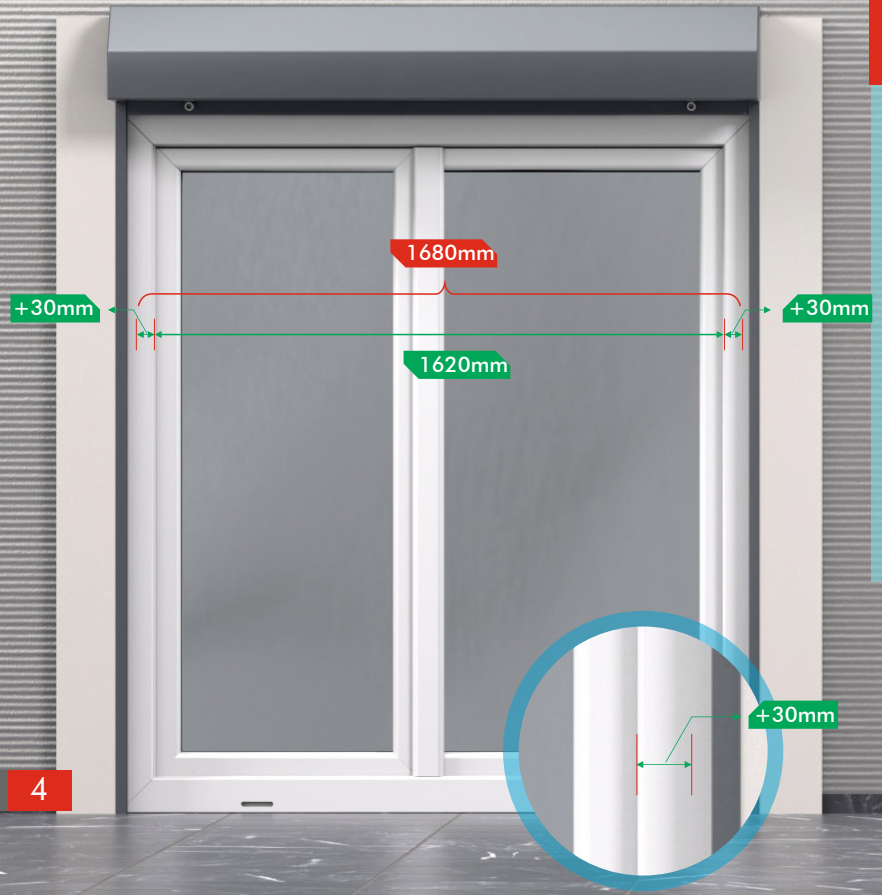

3 Breite richtig messen

Unser Insektenschutzprofil ist 30 mm breit. Planen Sie deshalb links und rechts jeweils 30 mm zusätzlich ein.

Beispiel gemäß Abbildung:

Fensterbreite: 1620 mm

1620 mm + 30 mm + 30 mm = **1680 mm Bestellbreite**

Was tun, wenn seitlich weniger als 30 mm Platz vorhanden ist?

Messen Sie die gesamte verfügbare Breite zwischen den beiden Rollladenführungsschienen.

Wichtig: 5 mm Sicherheitsabstand abziehen!

Da Rollladenführungsschienen nicht immer vollkommen gerade verlaufen, ziehen Sie von der gemessenen Gesamtbreite 5 mm ab.

So bleibt auf jeder Seite etwa 2,5 mm Spielraum und der Insektenschutzrahmen lässt sich problemlos montieren.

MASSDEKOR®



4 Höhe richtig messen

Unser Insektenschutzprofil ist 30 mm breit. Planen Sie deshalb oben und unten jeweils 30 mm Auflagefläche ein.

Beispiel gemäß Abbildung:

Lichte Fensterhöhe: 2020 mm

2020 mm + 30 mm + 30 mm = **2080 mm Bestellhöhe**

Was tun, wenn unten eine Entwässerungsabdeckung vorhanden ist?


Messen Sie von der Oberkante der Entwässerungsabdeckung bis zur oberen Lichtkante des Fensterrahmens.

Addieren Sie anschließend **30 mm für den oberen Rahmenüberstand.**

Wichtig: Unten werden in diesem Fall keine zusätzlichen 30 mm addiert.

Hinweis: Liegt der Insektenschutzrahmen unten auf der Entwässerungsabdeckung, kann er etwas vom Fensterrahmen abstehen. Das ist normal.

MASSDEKOR®

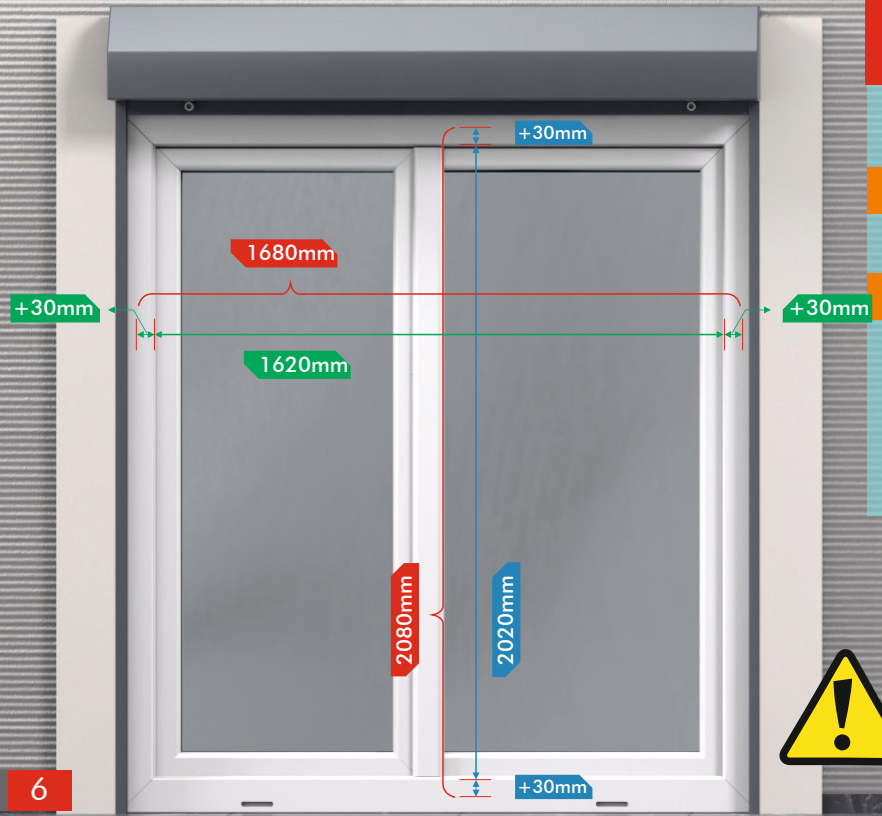

5 Fliegengitter nach Maß – Ihre Bestellmaße

So einfach berechnen Sie die richtigen Bestellmaße für Ihr Fliegengitter.

Beispiel: Bestellbreite

1620 mm + 30 mm links + 30 mm rechts = **1680 mm**

Beispiel: Bestellhöhe

2020 mm + 30 mm oben + 30 mm unten = **2080 mm**

Ihre Bestellmaße: 1680 × 2080 mm

Wichtig bei Ihrer Bestellung!

Tragen Sie bitte die bereits berechneten Bestellmaße ein:

Breite: 1680 mm

Höhe: 2080 mm

Die zusätzlichen 30 mm sind bereits berücksichtigt. **Bitte nicht erneut addieren!**

Hinweis: Diese Maße gelten, wenn ausreichend Platz für die Montage vorhanden ist. Beachten Sie dazu die vorherigen Messschritte.

MASSDEKOR®



6 Fliegengitter nach Maß – Ihre Bestellmaße

So einfach berechnen Sie die richtigen Bestellmaße für Ihr Fliegengitter.

Beispiel: Bestellbreite

1620 mm + 30 mm links + 30 mm rechts = **1680 mm**

Beispiel: Bestellhöhe

2020 mm + 30 mm oben + 30 mm unten = **2080 mm**

Ihre Bestellmaße: 1680 × 2080 mm

Wichtig bei der Bestellung!

Bitte tragen Sie die fertig berechneten Endmaße in das Bestellformular ein:
Breite: 1680 mm
Höhe: 2080 mm

Die zusätzlichen 30 mm pro Seite sind in diesen Maßen bereits enthalten. Bitte addieren Sie diese nicht erneut.
Hinweis: Diese Berechnung gilt nur, wenn ausreichend Montagefläche vorhanden ist. Beachten Sie hierzu die vorherigen Schritte der Messanleitung.

MASSDEKOR®



7 Einfache Montage – Sie haben die Wahl!

Je nach Einbausituation können Sie Ihr Fliegengitter mit Schrauben oder doppelseitigem Montageklebeband befestigen.

Montage mit Schrauben

Für sicheren Halt wird der Rahmen an allen vier Ecken mit jeweils einer kleinen Schraube befestigt (siehe Abbildung).


Montage mit Klebeband – ohne Bohren

Auf einer geeigneten, sauberen und festen Oberfläche bietet das Montageklebeband bei richtiger Anwendung zuverlässigen Halt. Bei Bedarf kann es erneuert werden.

Wichtiger Sicherheitshinweis

In höheren Etagen ist eine reine Klebemontage aus Sicherheitsgründen nicht geeignet. Wir empfehlen hier die Befestigung mit Schrauben.

MASSDEKOR®

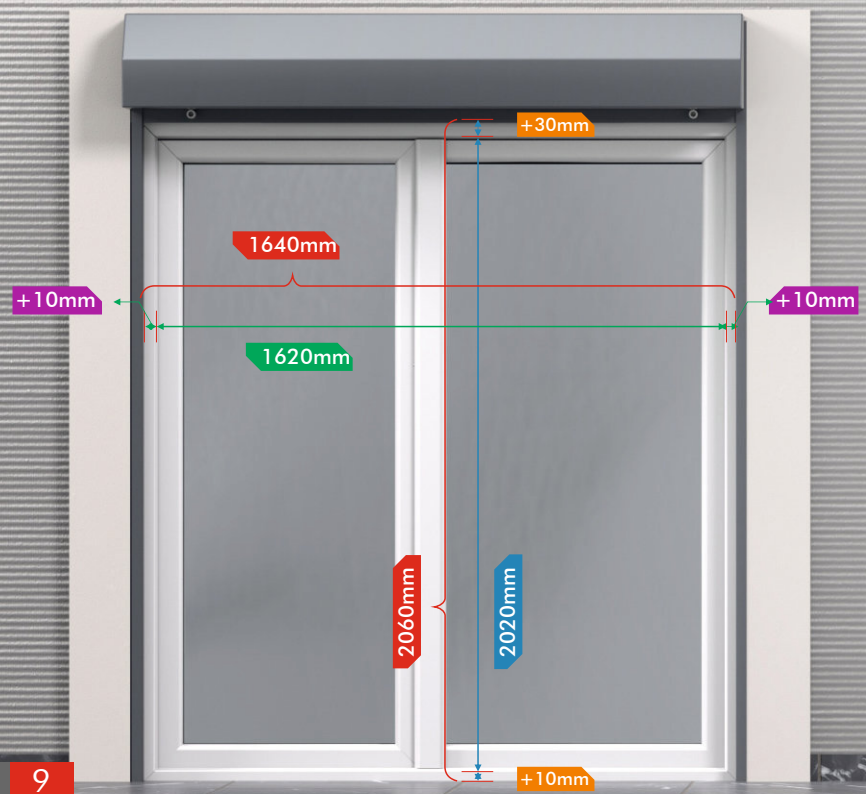

8 Sonderfall: Weniger als 30 mm Platz am Fensterrahmen

Wenn nicht überall 30 mm Platz vorhanden ist, messen Sie die tatsächlich verfügbare Fläche und passen Sie Ihre Bestellmaße entsprechend an.

Beispiel: Weniger als 30 mm Platz

Links, rechts und oben sind jeweils 10 mm Platz vorhanden. Unten stehen 30 mm zur Verfügung.

Bestellbreite

1620 mm + 10 mm links + 10 mm rechts = **1640 mm**

Bestellhöhe

2020 mm + 10 mm oben + 30 mm unten = **2060 mm**

Ihre Bestellmaße: 1640 × 2060 mm

Beispiel: Unterschiedliche Platzverhältnisse

Links sind 18 mm, rechts 22 mm, oben 30 mm und unten 10 mm Platz vorhanden.

Bestellbreite

1620 mm + 18 mm links + 22 mm rechts = **1660 mm**

Bestellhöhe

2020 mm + 20 mm oben + 30 mm unten = **2070 mm**


Ihre Bestellmaße: 1660 × 2060 mm

Made in Germany | Montagevideo per QR-Code | In 5 Minuten montiert
Europaweiter Versand
MASSDEKOR®



Measuring guide for double-leaf insect screens for patio doors and windows with roller shutters or blinds

1 Einbausituation prüfen (Allgemeine Hinweise)

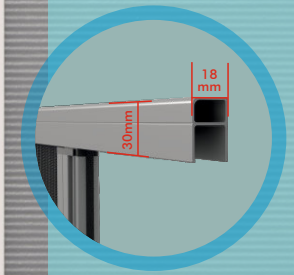

Before measuring: Check the mounting surface, obstructions and clearance

What does the illustration show?

The window shown illustrates an installation with a roller shutter. Please check the corresponding mounting surfaces and clearances on your door as well.

Check before ordering

Is there a suitable support surface for the frame? Can the roller shutter move fully and freely? Are there handles, drainage caps, weather bars or other projecting parts in the intended mounting area?

Two different profile dimensions


- **Profile width:** 30 mm when viewed from the front.
- **Installation depth:** 18 mm perpendicular to the mounting surface.

Important: Profile width and installation depth are two different dimensions and must not be confused.

MASSDEKOR®



2 Check the clearance to the roller shutter or blind

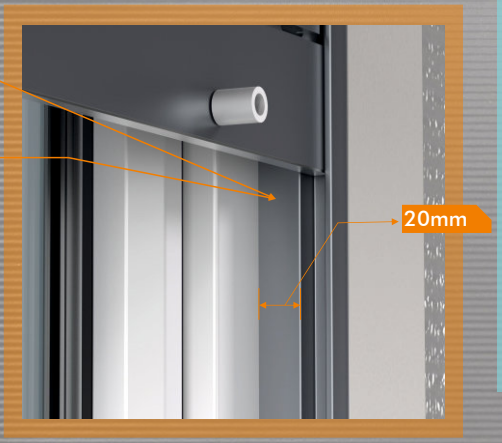

Our insect screen profiles have an **installation depth of 18 mm**. For installation, we recommend a clearance of **at least 20 mm.**

How to measure correctly

Simply measure the distance between the mounting surface and the roller shutter or blind guide rail, as shown in the illustration.

Note: Make sure that the roller shutter or blind can still move freely after installation.

Note: Alternative profile options

If installation clearance is limited, we recommend our alternative insect screen profile with an **installation depth of 16 mm**, which we can custom-make for you on request.


Important: The 16 mm profile option is available only as **Product 2 (single-leaf insect screen system)**. The **Product 3 shown here is a double-leaf system** and cannot be made with the 16 mm profile.

If you would like the 16 mm option, please order **Product 2** and follow its measuring and installation instructions.

Before ordering, we recommend carefully reviewing the measuring and installation instructions for **Product 2 and Product 3** to select the right system for your installation.

When ordering, please enter **"16 mm profile"** in the comments field.

MASSDEKOR®

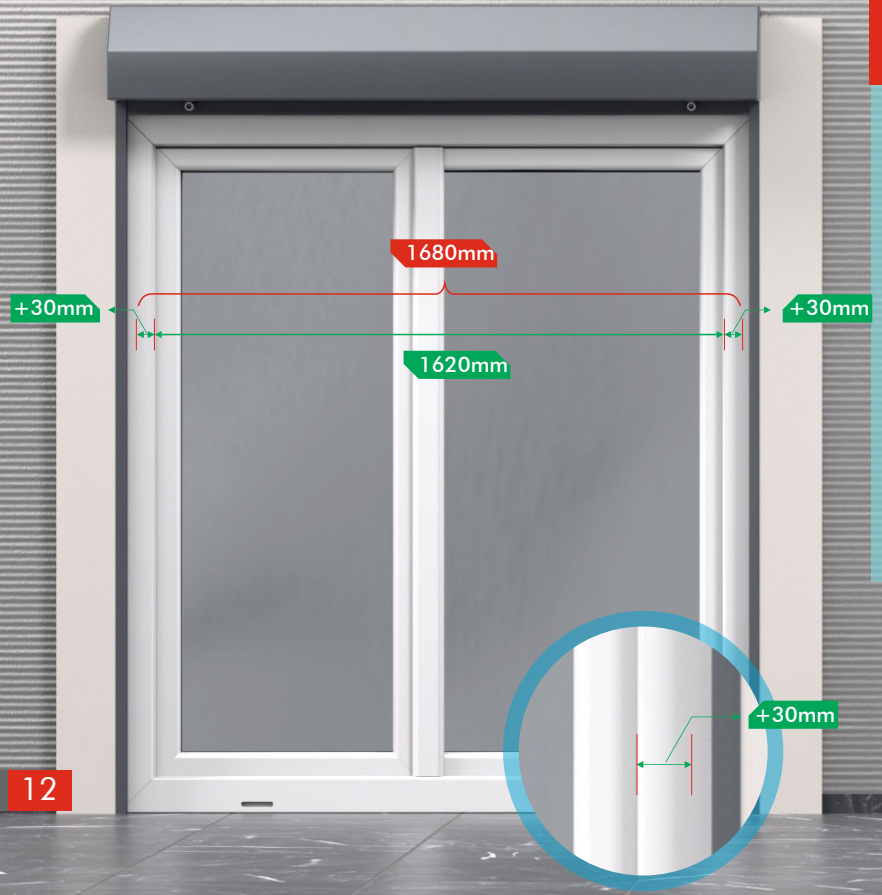

3 Measure the width correctly

Our insect screen profile is 30 mm wide. Therefore, allow an additional 30 mm on both the left and right.

Example shown in the illustration:

Window width: 1620 mm

1620 mm + 30 mm + 30 mm = **1680 mm order width**

What if there is less than 30 mm of space at the sides?

Measure the full available width between the two roller shutter guide rails.

Important: Deduct 5 mm for clearance!

As roller shutter guide rails are not always perfectly straight, deduct 5 mm from the total measured width.

This leaves about 2.5 mm of clearance on each side so the insect screen frame can be installed easily.

MASSDEKOR



4 Measure the height correctly

Our insect screen profile is 30 mm wide. Therefore, allow a 30 mm support surface at both the top and bottom.

Example shown in the illustration:

Clear window opening height: 2020 mm

2020 mm + 30 mm + 30 mm = **2080 mm order height**

What if there is a drainage cover at the bottom?


Measure from the top edge of the drainage cover to the upper edge of the clear opening in the window frame.

Then add **30 mm for the frame overlap at the top.**

Important: In this case, do not add an extra 30 mm at the bottom.

Note: If the bottom of the insect screen frame rests on the drainage cover, it may stand slightly away from the window frame. This is normal.

MASSDEKOR

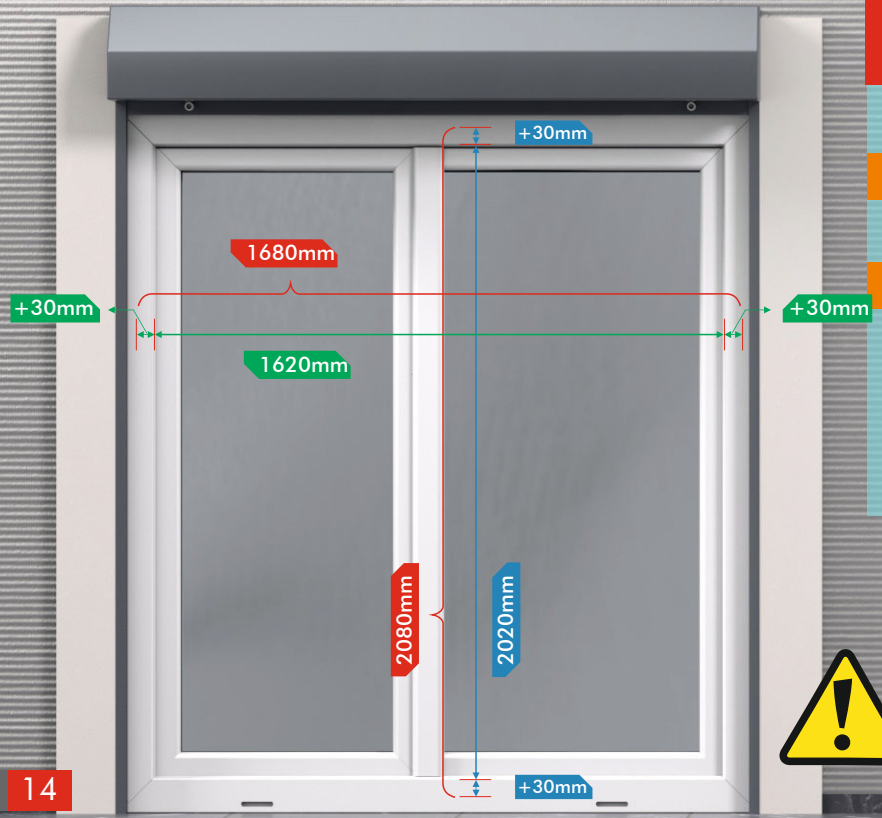

5 Made-to-measure insect screens – Your order dimensions

Calculate the correct order dimensions for your insect screen in a few simple steps.

Example: Order width

1620 mm + 30 mm left + 30 mm right = **1680 mm**

Example: Order height

2020 mm + 30 mm top + 30 mm bottom = **2080 mm**

Your order dimensions: 1680 × 2080 mm

Important when ordering!

Please enter the order dimensions you have already calculated:

Width: 1680 mm

Height: 2080 mm

The additional 30 mm is already included. **Please do not add it again!**

Note: These dimensions apply when sufficient installation space is available. Refer to the preceding measuring steps.



6 Made-to-measure insect screens – Your order dimensions

Calculate the correct order dimensions for your insect screen in a few simple steps.

Example: Order width

1620 mm + 30 mm left + 30 mm right = 1680 mm

Example: Order height

2020 mm + 30 mm top + 30 mm bottom = 2080 mm

Your order dimensions: 1680 × 2080 mm

Important when ordering!

Please enter the final dimensions you have calculated
in the order form:
Width: 1680 mm
Height: 2080 mm

The additional 30 mm on each side is already included in these dimensions. Please do not add it again.
Note: This calculation applies only if sufficient mounting surface is available. Please refer to the preceding steps in the measuring guide.

MASSDEKOR®



7 Easy installation – The choice is yours!

Depending on your installation, you can secure your insect screen with screws or double-sided mounting tape.

Installation with screws

For a secure fit, fasten the frame with one small screw at each of its four corners (see illustration).

Installation with tape – No drilling


When correctly applied to a suitable, clean and solid surface, the mounting tape provides a reliable hold. It can be replaced if needed.

Important safety notice

On upper floors, installation using adhesive alone is unsuitable for safety reasons. We recommend securing the frame with screws.

MASSDEKOR®

© Copyright

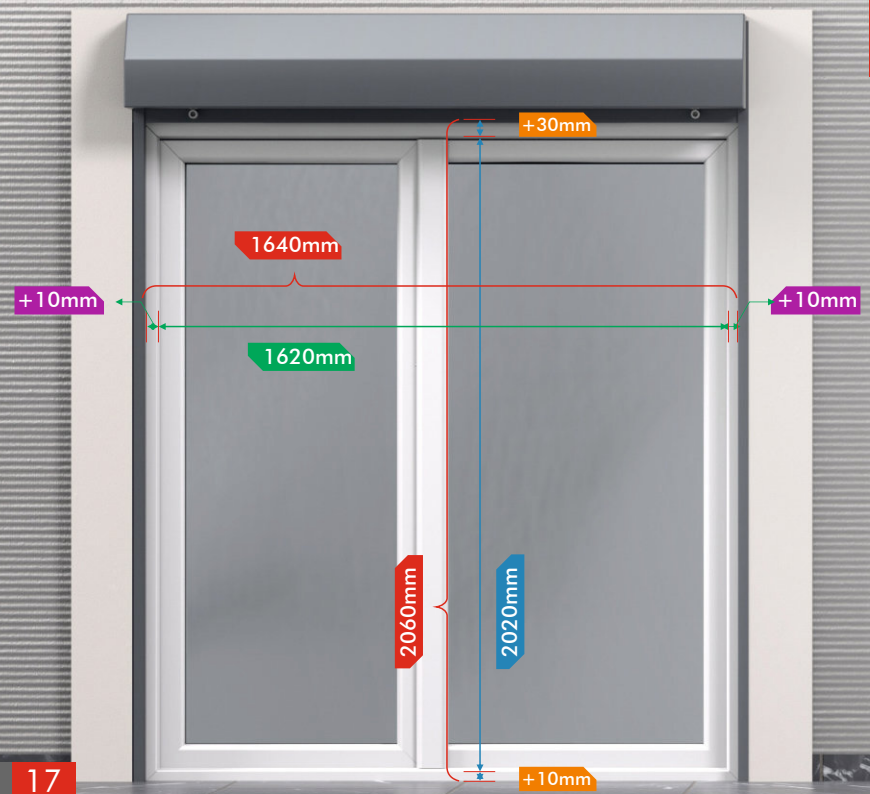

8 Special case: Less than 30 mm of space on the window frame

If 30 mm of space is not available everywhere, measure the actual available surface and adjust your order dimensions accordingly.

Example: Less than 30 mm of space

There is 10 mm of space on the left, right and top, and 30 mm at the bottom.

Order width:

1620 mm + 10 mm left + 10 mm right = **1640 mm**

Order height:

2020 mm + 10 mm top + 30 mm bottom = **2060 mm**

Your order dimensions: 1640 × 2060 mm

Example: Different amounts of available space

There is 18 mm of space on the left, 22 mm on the right, 30 mm at the top and 10 mm at the bottom.

Order width:

1620 mm + 18 mm left + 22 mm right = **1660 mm**

Order height:

2020 mm + 30 mm top + 10 mm bottom = **2060 mm**


Your order dimensions: 1660 × 2060 mm

Made in Germany
Installation video via QR code
Installed in 5 minutes
Shipping throughout Europe
MASSDEKOR®

Guide de prise de mesures pour les moustiquaires à deux vantaux sur portes-fenêtres et fenêtres équipées de volets roulants ou de stores



1 Vérifier la configuration de pose – Consignes générales

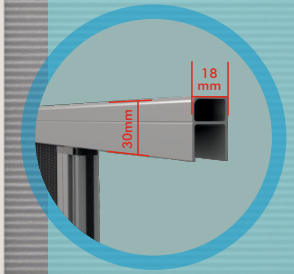

Avant de mesurer : vérifier la surface de pose, les obstacles et le dégagement

Que montre l'illustration ?

La fenêtre représentée illustre une configuration de pose avec volet roulant. Veuillez également vérifier les surfaces de pose et les dégagements correspondants sur votre porte.

À vérifier avant de commander

Le cadre dispose-t-il d'une surface d'appui adaptée ? Le volet roulant peut-il se déplacer entièrement et librement ? Des poignées, caches de drainage, rejets d'eau ou autres éléments saillants se trouvent-ils dans la zone de pose prévue ?

Deux dimensions de profilé distinctes


- **Largeur du profilé :** 30 mm en vue de face.
- **Profondeur de pose :** 18 mm perpendiculairement à la surface de pose.

Important : La largeur du profilé et la profondeur de pose sont deux dimensions distinctes qui ne doivent pas être confondues.

MASSDEKOR®



2 Vérifier le dégagement par rapport au volet roulant ou au store

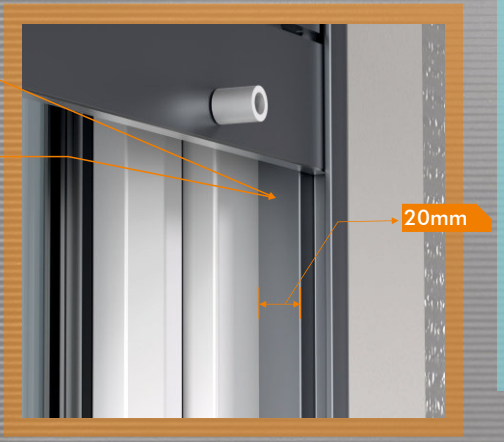

Nos profilés de moustiquaire ont une **profondeur de pose de 18 mm**. Pour la pose, nous recommandons un dégagement d'au **moins 20 mm**.

Comment bien mesurer

Mesurez simplement la distance entre la surface de pose et la coulisse du volet roulant ou du store, comme indiqué sur l'illustration.

Remarque : Veillez à ce que le volet roulant ou le store puisse toujours se déplacer librement après la pose.

Remarque : Autres variantes de profilés

Si le dégagement disponible est limité, nous recommandons notre autre profilé de moustiquaire d'une **profondeur de pose de 16 mm**, que nous pouvons fabriquer spécialement pour vous sur demande.

Important : La variante de profilé de 16 mm est disponible uniquement pour le **produit 2 (moustiquaire à un vantail)**. Le **produit 3 présenté ici est un système à deux vantaux** et ne peut pas être fabriqué avec le profilé de 16 mm.

Si vous souhaitez la variante de 16 mm, veuillez commander le **produit 2** et suivre les consignes de mesure et de pose correspondantes.

Avant de commander, nous vous recommandons de consulter attentivement les guides de mesure et de pose des **produits 2 et 3** afin de choisir le système adapté à votre configuration.

Lors de votre commande, veuillez indiquer « **profilé de 16 mm** » dans le champ des commentaires.

MASSDEKOR®



3 Bien mesurer la largeur

Notre profilé de moustiquaire mesure 30 mm de large. Prévoyez donc 30 mm supplémentaires à gauche et à droite.

Exemple selon l'illustration :

Largeur de la fenêtre : 1620 mm

1620 mm + 30 mm + 30 mm = **1680 mm de largeur à commander**

Que faire si l'espace latéral est inférieur à 30 mm ?

Mesurez toute la largeur disponible entre les deux coulisses du volet roulant.

Important : déduire 5 mm de jeu de sécurité !

Les coulisses du volet roulant n'étant pas toujours parfaitement droites, déduisez 5 mm de la largeur totale mesurée.

Cela laisse environ 2,5 mm de jeu de chaque côté et permet de poser facilement le cadre de la moustiquaire.

MASSDEKOR



4 Bien mesurer la hauteur

Notre profilé de moustiquaire mesure 30 mm de large. Prévoyez donc une surface d'appui de 30 mm en haut et en bas.

Exemple selon l'illustration :

Hauteur libre de la fenêtre : 2020 mm

2020 mm + 30 mm + 30 mm = **2080 mm de hauteur à commander**

Que faire si un cache de drainage est présent en bas ?


Mesurez du bord supérieur du cache de drainage jusqu'au bord supérieur de l'ouverture libre du cadre de la fenêtre.

Ajoutez ensuite **30 mm pour le recouvrement du cadre en haut.**

Important : Dans ce cas, n'ajoutez pas 30 mm supplémentaires en bas.

Remarque : Si le bas du cadre de la moustiquaire repose sur le cache de drainage, il peut être légèrement écarté du cadre de la fenêtre. C'est normal.

MASSDEKOR

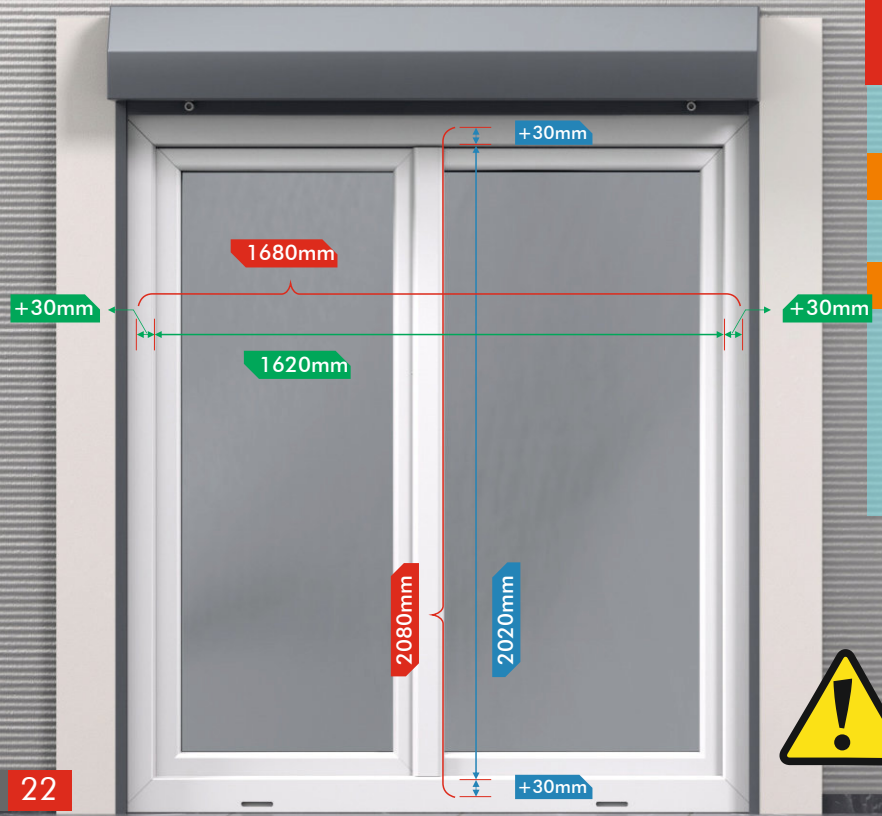

5 Moustiquaires sur mesure – Vos dimensions de commande

Calculez facilement les bonnes dimensions de commande de votre moustiquaire.

Exemple : largeur à commander

1620 mm + 30 mm à gauche + 30 mm à droite = **1680 mm**

Exemple : hauteur à commander

2020 mm + 30 mm en haut + 30 mm en bas = **2080 mm**

Vos dimensions de commande : 1680 × 2080 mm

Important lors de votre commande !

Veuillez saisir les dimensions de commande déjà calculées :

Largeur : 1680 mm

Hauteur : 2080 mm

Les 30 mm supplémentaires sont déjà pris en compte. **Ne les ajoutez pas une seconde fois !**

Remarque : Ces dimensions s'appliquent si l'espace disponible pour la pose est suffisant. Reportez-vous aux étapes de mesure précédentes.



6 Moustiquaires sur mesure – Vos dimensions de commande

Calculez facilement les bonnes dimensions de commande de votre moustiquaire.

Exemple : largeur à commander

1620 mm + 30 mm à gauche + 30 mm à droite = **1680 mm**

Exemple : hauteur à commander

2020 mm + 30 mm en haut + 30 mm en bas = **2080 mm**

Vos dimensions de commande : 1680 × 2080 mm

Important lors de la commande !

Veuillez saisir les dimensions finales calculées dans le formulaire de commande :
Largeur : 1680 mm
Hauteur : 2080 mm

Les 30 mm supplémentaires de chaque côté sont déjà inclus dans ces dimensions. Ne les ajoutez pas une seconde fois.
Remarque : ce calcul s'applique uniquement si la surface de pose disponible est suffisante. Reportez-vous aux étapes précédentes du guide de prise de mesures.

MASSDEKOR®



7 Une pose facile – À vous de choisir !

Selon la configuration, vous pouvez fixer votre moustiquaire avec des vis ou du ruban adhésif de montage double face.

Pose avec des vis

Pour une fixation sûre, le cadre est fixé par une petite vis à chacun de ses quatre coins (voir illustration).


Pose avec du ruban adhésif – Sans perçage

Sur une surface adaptée, propre et solide, le ruban adhésif de montage assure une fixation fiable lorsqu'il est correctement appliqué. Il peut être remplacé si nécessaire.

Consigne de sécurité importante

Aux étages élevés, une pose uniquement par collage ne convient pas pour des raisons de sécurité. Nous recommandons une fixation par vis.

MASSDEKOR®

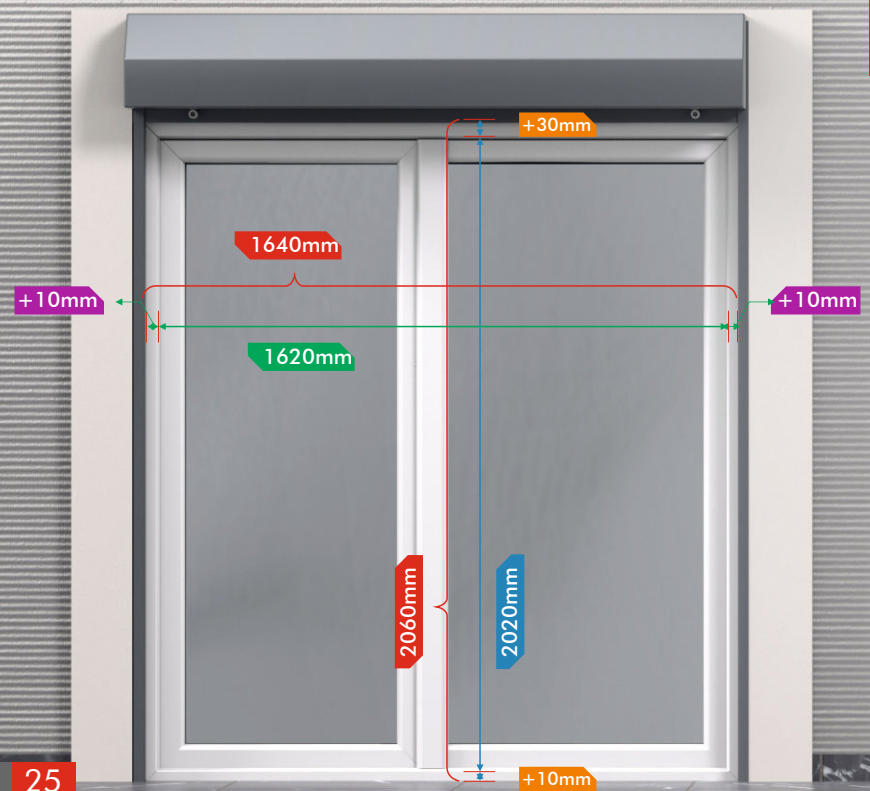

8 Cas particulier : moins de 30 mm d'espace sur le cadre de la fenêtre

Si vous ne disposez pas de 30 mm partout, mesurez la surface réellement disponible et adaptez vos dimensions de commande en conséquence.

Exemple : moins de 30 mm d'espace

Vous disposez de 10 mm à gauche, à droite et en haut, et de 30 mm en bas.

Largeur à commander

1620 mm + 10 mm à gauche + 10 mm à droite = **1640 mm**

Hauteur à commander

2020 mm + 10 mm en haut + 30 mm en bas = **2060 mm**

Vos dimensions de commande : 1640 × 2060 mm

Exemple : espaces disponibles différents

Vous disposez de 18 mm à gauche, de 22 mm à droite, de 30 mm en haut et de 10 mm en bas.

Largeur à commander

1620 mm + 18 mm à gauche + 22 mm à droite = **1660 mm**

Hauteur à commander

2020 mm + 30 mm en haut + 10 mm en bas = **2060 mm**


Vos dimensions de commande : 1660 × 2060 mm

Fabriqué en Allemagne
Vidéo de montage par code QR
Installation en 5 minutes
Livraison dans toute l'Europe
MASSDEKOR®



Guida alla misurazione per zanzariere a due ante su portefinestre e finestre con tapparelle o veneziane

1 Verificare le condizioni di installazione – Indicazioni generali

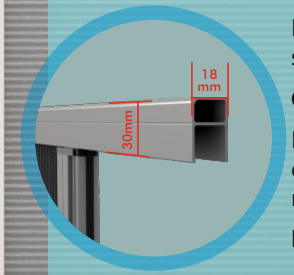

Prima di misurare: controllare superficie di montaggio, ostacoli e spazio di movimento

Che cosa mostra l'illustrazione?

La finestra raffigurata mostra un esempio di installazione con tapparella. Verificate le superfici di montaggio e le distanze corrispondenti anche sulla vostra porta.

Controlli prima dell'ordine

È disponibile una superficie di appoggio adatta al telaio? La tapparella può muoversi completamente e senza ostacoli? Nella zona di montaggio prevista sono presenti maniglie, coprifori di drenaggio, gocciolatoi o altri elementi sporgenti?

Due diverse dimensioni del profilo


- **Larghezza del profilo:** 30 mm nella vista frontale.
- **Profondità di installazione:** 18 mm perpendicolarmente alla superficie di montaggio.

Importante: La larghezza del profilo e la profondità di installazione sono due misure diverse e non devono essere confuse.

MASSDEKOR®



2 Verificare la distanza dalla tapparella o dalla veneziana

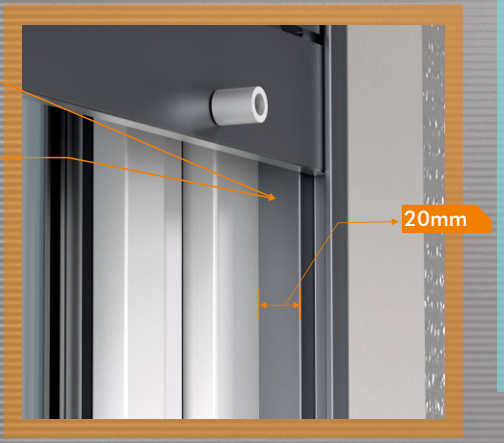

I nostri profili per zanzariere hanno una **profondità di installazione di 18 mm**. Per il montaggio consigliamo una distanza di **almeno 20 mm.**

Come misurare correttamente

Misurate semplicemente la distanza tra la superficie di montaggio e la guida della tapparella o della veneziana, come mostrato nell'illustrazione.

Nota: Assicuratevi che la tapparella o la veneziana possa muoversi liberamente anche dopo il montaggio.

Nota: Varianti alternative del profilo

Se lo spazio di installazione è limitato, consigliamo il nostro profilo alternativo per zanzariere con una **profondità di installazione di 16 mm**, che possiamo realizzare appositamente per voi su richiesta.


Importante: La variante del profilo da 16 mm è disponibile esclusivamente come **Prodotto 2 (zanzariera a un'anta)**. Il **Prodotto 3 qui raffigurato è un sistema a due ante** e non può essere realizzato con il profilo da 16 mm.

Se desiderate la variante da 16 mm, ordinate il **Prodotto 2** e seguite le relative istruzioni di misurazione e montaggio.

Prima dell'ordine consigliamo di consultare attentamente le istruzioni di misurazione e montaggio del **Prodotto 2 e del Prodotto 3** per scegliere il sistema adatto alla vostra situazione di installazione.

Al momento dell'ordine, indicate «**profilo da 16 mm**» nel campo die commenti.

MASSDEKOR®

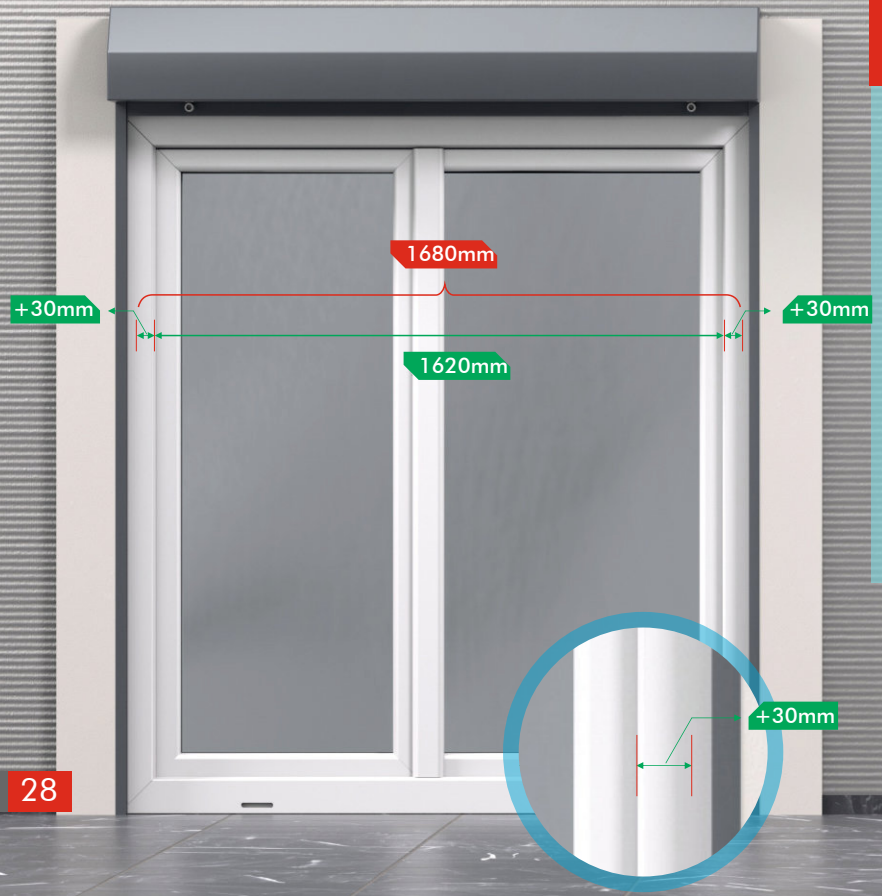

3 Misurare correttamente la larghezza

Il nostro profilo per zanzariere è largo 30 mm. Prevedete quindi 30 mm aggiuntivi sia a sinistra sia a destra.

Esempio secondo l'illustrazione:

Larghezza della finestra: 1620 mm

1620 mm + 30 mm + 30 mm = **1680 mm di larghezza da ordinare**

Che cosa fare se ai lati sono disponibili meno di 30 mm?

Misurate l'intera larghezza disponibile tra le due guide della tapparella.

Importante: sottrarre 5 mm di margine di sicurezza!

Poiché le guide della tapparella non sono sempre perfettamente dritte, sottraete 5 mm dalla larghezza totale misurata.

In questo modo rimangono circa 2,5 mm di gioco su ciascun lato e il telaio della zanzariera può essere montato facilmente.

MASSDEKOR



4 Misurare correttamente l'altezza

Il nostro profilo per zanzariere è largo 30 mm. Prevedete quindi una superficie di appoggio di 30 mm sia in alto sia in basso.

Esempio secondo l'illustrazione:

Altezza libera della finestra: 2020 mm

2020 mm + 30 mm + 30 mm = **2080 mm di altezza da ordinare**

Che cosa fare se in basso è presente un copriforo di drenaggio?


Misurate dal bordo superiore del copriforo di drenaggio fino al bordo superiore dell'apertura libera del telaio della finestra.

Aggiungete quindi **30 mm per la sovrapposizione superiore del telaio.**

Importante: In questo caso non aggiungete altri 30 mm in basso.

Nota: Se il telaio della zanzariera appoggia in basso sul copriforo di drenaggio, può rimanere leggermente distanziato dal telaio della finestra. È normale.

MASSDEKOR®

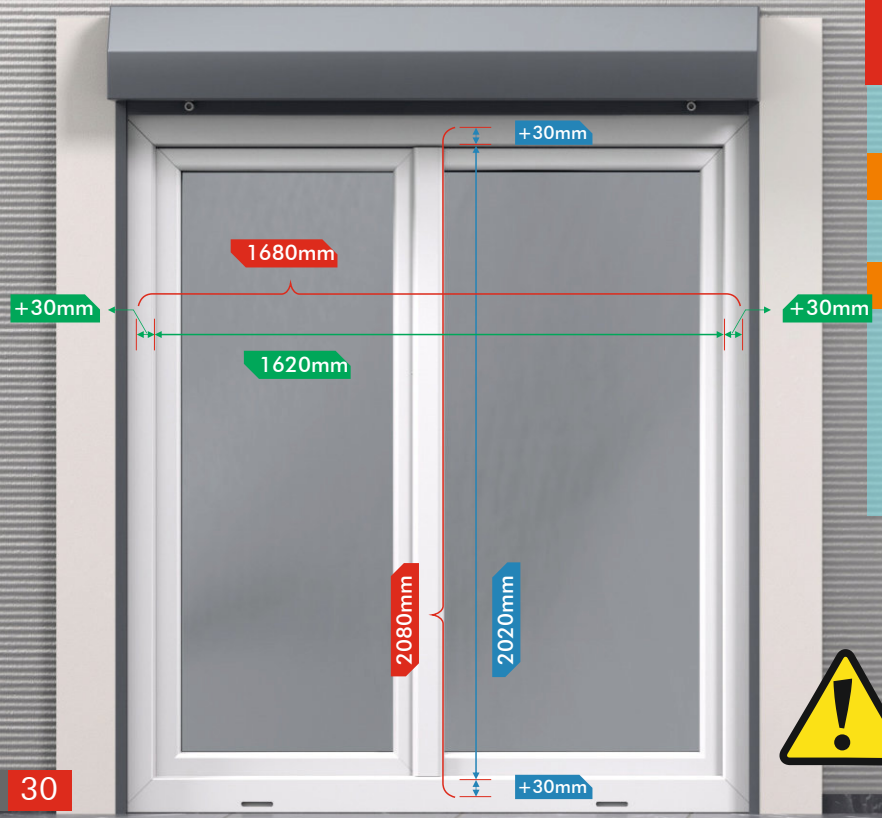

5 Zanzariere su misura – Le dimensioni da ordinare

Calcolate facilmente le dimensioni corrette da ordinare per la vostra zanzariera.

Esempio: larghezza da ordinare

1620 mm + 30 mm a sinistra + 30 mm a destra = **1680 mm**

Esempio: altezza da ordinare

2020 mm + 30 mm in alto + 30 mm in basso = **2080 mm**

Le dimensioni da ordinare: 1680 × 2080 mm

Importante al momento dell'ordine!

Inserite le dimensioni da ordinare già calcolate:

Larghezza: 1680 mm

Altezza: 2080 mm

I 30 mm aggiuntivi sono già inclusi. Non aggiungeteli una seconda volta!

Nota: Queste dimensioni si applicano quando lo spazio di montaggio è sufficiente. Consultate i passaggi di misurazione precedenti.



6 Zanzariere su misura – Le dimensioni da ordinare

Calcolate facilmente le dimensioni corrette da ordinare per la vostra zanzariera.

Esempio: larghezza da ordinare

1620 mm + 30 mm a sinistra + 30 mm a destra = **1680 mm**

Esempio: altezza da ordinare

2020 mm + 30 mm in alto + 30 mm in basso = **2080 mm**

Le dimensioni da ordinare: 1680 × 2080 mm

Importante al momento dell'ordine!

Inserite le dimensioni finali già calcolate nel modulo d'ordine:
Larghezza: 1680 mm
Altezza: 2080 mm

I 30 mm aggiuntivi per lato sono già inclusi in queste dimensioni. Non aggiungeteli una seconda volta.
Nota: questo calcolo vale soltanto se la superficie di montaggio è sufficiente. Consultate i passaggi precedenti della guida alla misurazione.

MASSDEKOR®



7 Montaggio semplice – A voi la scelta!

In base alla situazione di installazione, potete fissare la zanzariera con viti o nastro biadesivo di montaggio.

Montaggio con viti

Per una tenuta sicura, il telaio viene fissato con una piccola vite in ciascuno dei quattro angoli (vedere illustrazione).


Montaggio con nastro adesivo – Senza forare

Su una superficie adatta, pulita e solida, il nastro adesivo di montaggio garantisce una tenuta affidabile se applicato correttamente. Può essere sostituito se necessario.

Importante avvertenza di sicurezza

Ai piani alti, il montaggio esclusivamente adesivo non è adatto per motivi di sicurezza. In questi casi consigliamo il fissaggio con viti.

MASSDEKOR®

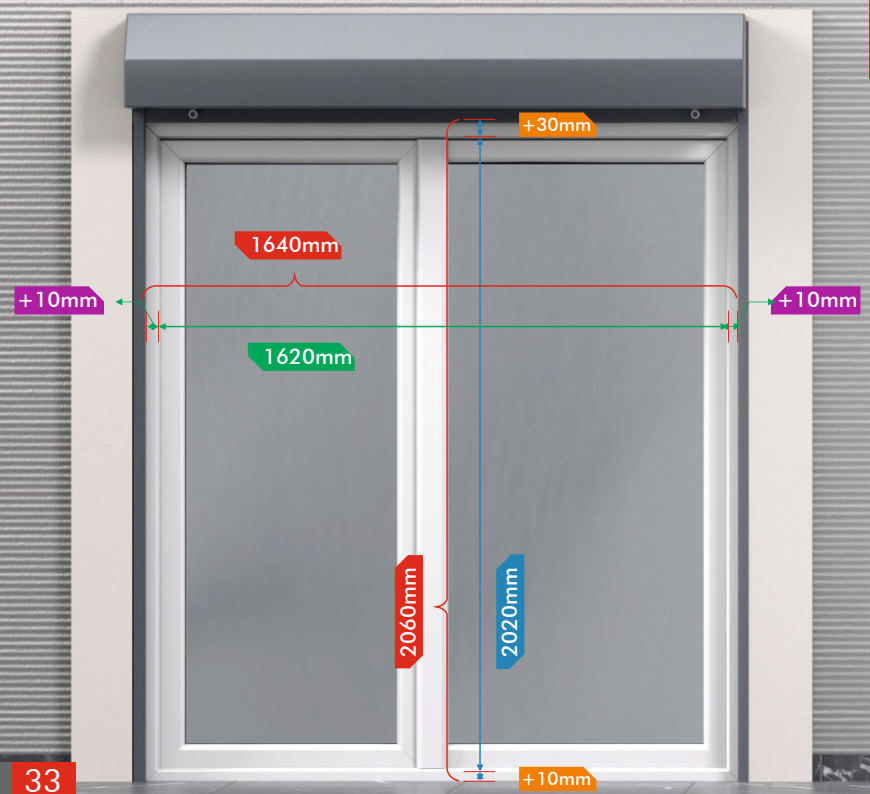

8 Caso particolare: meno di 30 mm di spazio sul telaio della finestra

Se non sono disponibili 30 mm su tutti i lati, misurate la superficie effettivamente disponibile e adattate di conseguenza le dimensioni da ordinare.

Esempio: meno di 30 mm di spazio

A sinistra, a destra e in alto sono disponibili 10 mm, mentre in basso sono disponibili 30 mm.

Larghezza da ordinare

1620 mm + 10 mm a sinistra + 10 mm a destra = **1640 mm**

Altezza da ordinare

2020 mm + 10 mm in alto + 30 mm in basso = **2060 mm**

Le dimensioni da ordinare: 1640 × 2060 mm

Esempio: spazi disponibili differenti

Sono disponibili 18 mm a sinistra, 22 mm a destra, 30 mm in alto e 10 mm in basso.

Larghezza da ordinare

1620 mm + 18 mm a sinistra + 22 mm a destra = **1660 mm**

Altezza da ordinare

2020 mm + 30 mm in alto + 10 mm in basso = **2060 mm**


Le dimensioni da ordinare: 1660 × 2060 mm

Prodotto in Germania | Video di montaggio tramite codice QR | Montaggio in 5 minuti
Spedizioni in tutta Europa
MASSDEKOR®



Guía de medición para mosquiteras de dos hojas en puertas de terraza y ventanas con persianas enrollables o venecianas

1 Comprobar las condiciones de instalación – Indicaciones generales

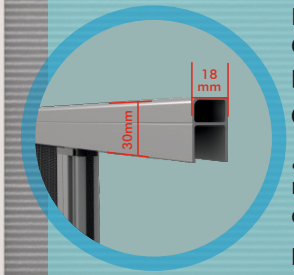

Antes de medir: comprobar la superficie de montaje, los obstáculos y el espacio de movimiento

¿Qué muestra la ilustración?

La ventana de la ilustración muestra un ejemplo de instalación con persiana enrollable. Compruebe también las superficies de montaje y las distancias correspondientes en su puerta.

Comprobar antes de realizar el pedido

¿Hay una superficie de apoyo adecuada para el marco? ¿Puede la persiana enrollable moverse por completo y sin obstáculos? ¿Hay manillas, tapas de desagüe, vierteaguas u otros elementos salientes en la zona de montaje prevista?

Dos dimensiones diferentes del perfil


- **Anchura del perfil:** 30 mm en vista frontal.
- **Profundidad de instalación:** 18 mm en perpendicular a la superficie de montaje.

Importante: La anchura del perfil y la profundidad de instalación son dos medidas distintas y no deben confundirse.

MASSDEKOR®



2 Comprobar la distancia a la persiana enrollable o veneciana

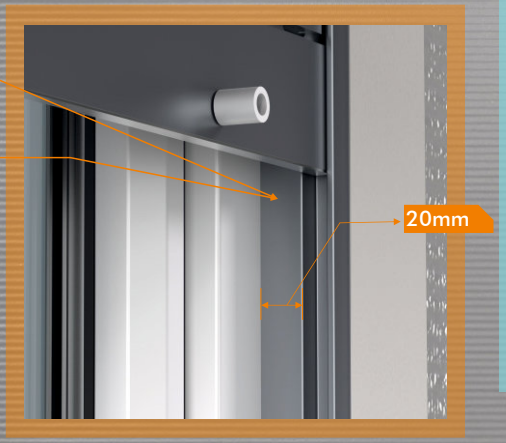

Nuestros perfiles para mosquiteras tienen una **profundidad de instalación de 18 mm.** Para el montaje recomendamos una distancia de **al menos 20 mm.**

Cómo medir correctamente

Mida simplemente la distancia entre la superficie de montaje y la guía de la persiana enrollable o veneciana, tal como se muestra en la ilustración.

Nota: Asegúrese de que la persiana enrollable o veneciana pueda seguir moviéndose libremente después del montaje.

Nota: Otras variantes de perfil

Si el espacio de instalación es limitado, recomendamos nuestro perfil alternativo para mosquiteras con una **profundidad de instalación de 16 mm**, que podemos fabricar especialmente para usted bajo pedido.


Importante: La variante de perfil de 16 mm solo está disponible como **Producto 2 (mosquitera de una hoja)**. El **Producto 3 que se muestra aquí es un sistema de dos hojas** y no se puede fabricar con el perfil de 16 mm.

Si desea la variante de 16 mm, pida el **Producto 2** y siga las instrucciones de medición y montaje correspondientes.

Antes de realizar el pedido, recomendamos revisar atentamente las instrucciones de medición y montaje del **Producto 2 y del Producto 3** para elegir el sistema adecuado a sus condiciones de instalación.

Al realizar el pedido, indique **«perfil de 16 mm»** en el campo de comentarios.

MASSDEKOR®

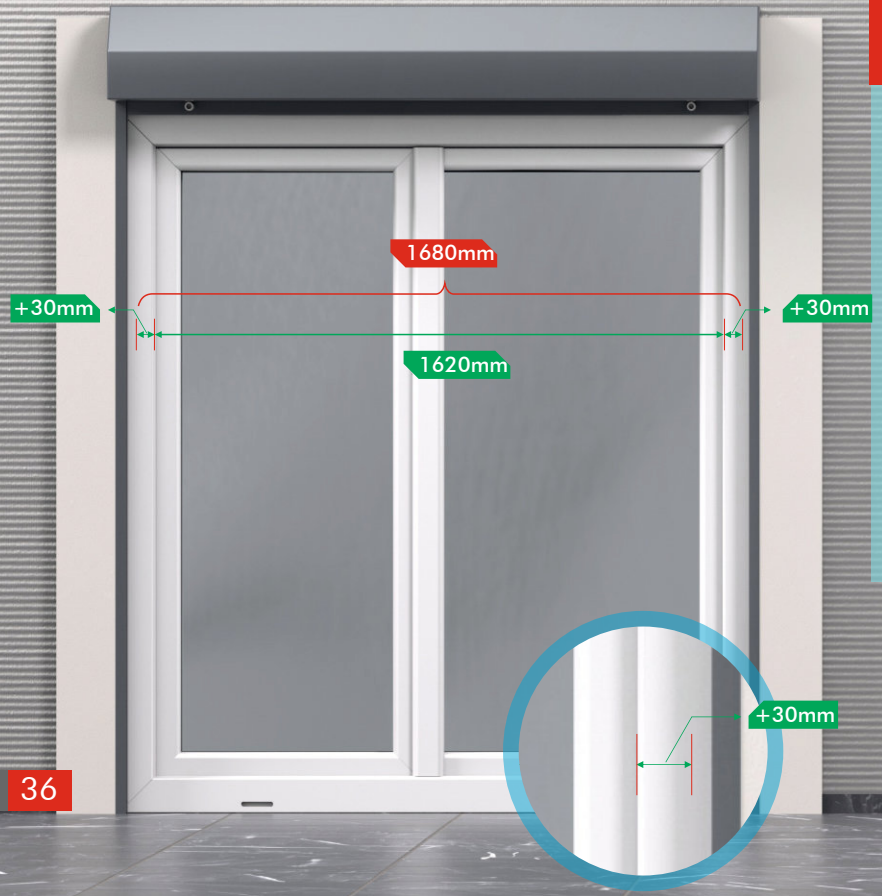

3 Medir correctamente la anchura

Nuestro perfil para mosquiteras tiene una anchura de 30 mm. Por ello, añada 30 mm tanto a la izquierda como a la derecha.

Ejemplo según la ilustración:

Anchura de la ventana: 1620 mm

1620 mm + 30 mm + 30 mm = **1680 mm de anchura de pedido**

¿Qué hacer si hay menos de 30 mm de espacio a los lados?

Mida toda la anchura disponible entre las dos guías de la persiana enrollable.

Importante: ¡reste 5 mm de margen de seguridad!

Como las guías de las persianas enrollables no siempre son completamente rectas, reste 5 mm de la anchura total medida.

Así quedarán unos 2,5 mm de holgura a cada lado y el marco de la mosquitera se podrá montar fácilmente.

MASSDEKOR®



4 Medir correctamente la altura

Nuestro perfil para mosquiteras tiene una anchura de 30 mm. Por ello, prevea una superficie de apoyo de 30 mm tanto arriba como abajo.

Ejemplo según la ilustración:

Altura libre de la ventana: 2020 mm

2020 mm + 30 mm + 30 mm = **2080 mm de altura de pedido**

¿Qué hacer si hay una tapa de desagüe en la parte inferior?

Mida desde el borde superior de la tapa de desagüe hasta el borde superior de la abertura libre del marco de la ventana.


A continuación, añada **30 mm para el solape superior del marco.**

Importante: En este caso, no añada otros 30 mm en la parte inferior.

Nota: Si el marco de la mosquitera se apoya abajo sobre la tapa de desagüe, puede quedar ligeramente separado del marco de la ventana. Es normal.

MASSDEKOR®

© Copyright

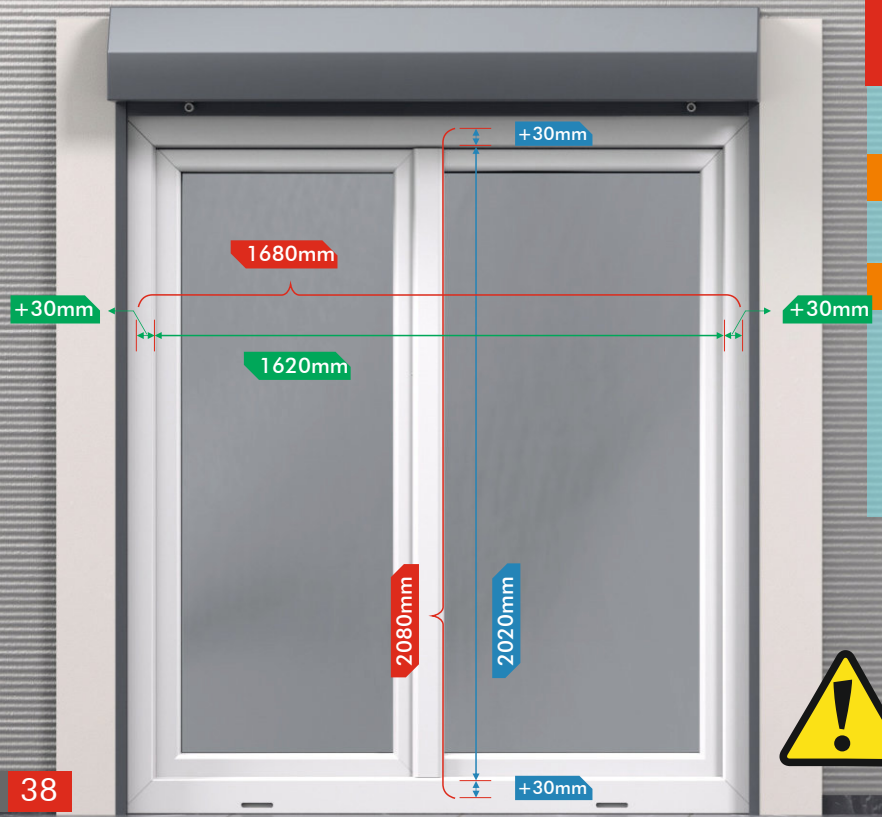

5 Mosquiteras a medida – Sus medidas de pedido

Calcule fácilmente las medidas de pedido correctas para su mosquitera.

Ejemplo: anchura de pedido

1620 mm + 30 mm a la izquierda + 30 mm a la derecha = **1680 mm**

Ejemplo: altura de pedido

2020 mm + 30 mm arriba + 30 mm abajo = **2080 mm**

Sus medidas de pedido: 1680 × 2080 mm

¡Importante al realizar su pedido!

Introduzca las medidas de pedido que ya ha calculado:

Anchura: 1680 mm

Altura: 2080 mm

Los 30 mm adicionales ya están incluidos. **¡No los vuelva a añadir!**

Nota: Estas medidas son válidas cuando hay suficiente espacio para el montaje.

Consulte los pasos de medición anteriores.

MASSDEKOR®



6 Mosquiteras a medida – Sus medidas de pedido

Calcule fácilmente las medidas de pedido correctas para su mosquitera.

Ejemplo: anchura de pedido

1620 mm + 30 mm a la izquierda + 30 mm a la derecha = **1680 mm**

Ejemplo: altura de pedido

2020 mm + 30 mm arriba + 30 mm abajo = **2080 mm**

Sus medidas de pedido: 1680 × 2080 mm

¡Importante al realizar el pedido!

Introduzca las medidas finales ya calculadas en el formulario de pedido:
Anchura: 1680 mm
Altura: 2080 mm

Los 30 mm adicionales por lado ya están incluidos en estas medidas. No los añada una segunda vez.
Nota: este cálculo solo es válido si hay suficiente superficie de montaje disponible. Consulte los pasos anteriores de la guía de medición.

MASSDEKOR®



7 Montaje sencillo – ¡Usted elige!

Según las condiciones de instalación, puede fijar su mosquitera con tornillos o con cinta de montaje de doble cara.

Montaje con tornillos

Para una sujeción segura, el marco se fija con un tornillo pequeño en cada una de sus cuatro esquinas (véase la ilustración).


Montaje con cinta adhesiva – Sin taladrar

Sobre una superficie adecuada, limpia y firme, la cinta de montaje ofrece una sujeción fiable si se aplica correctamente. Puede sustituirse cuando sea necesario.

Advertencia de seguridad importante

En plantas altas, el montaje únicamente con adhesivo no es adecuado por motivos de seguridad. En estos casos, recomendamos la fijación con tornillos.

MASSDEKOR®

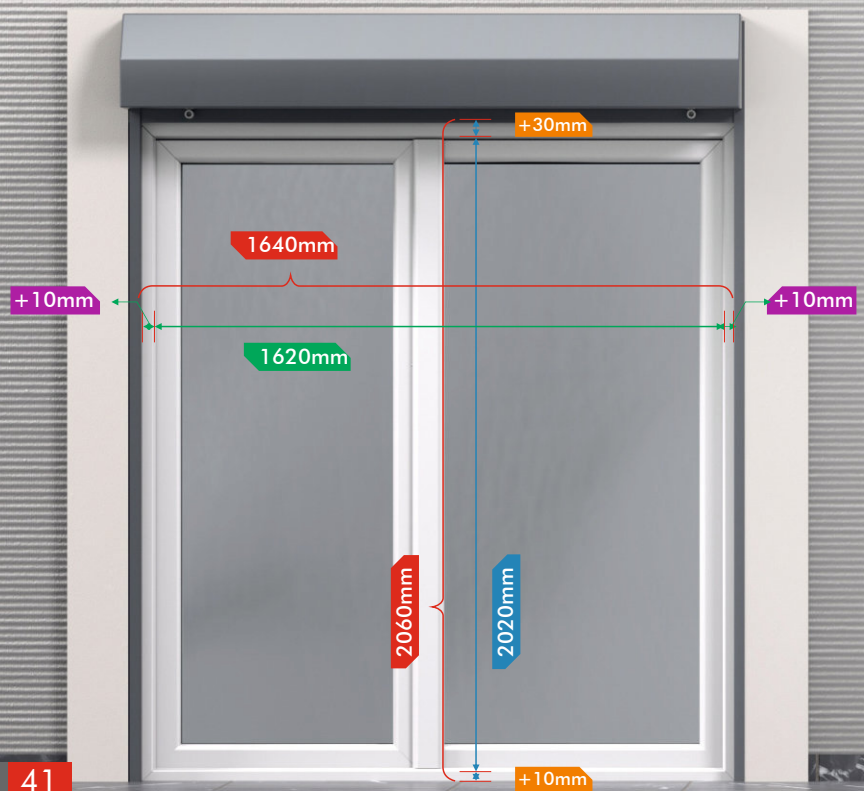

8 Caso especial: menos de 30 mm de espacio en el marco de la ventana

Si no hay 30 mm de espacio en todos los lados, mida la superficie realmente disponible y ajuste sus medidas de pedido en consecuencia.

Ejemplo: menos de 30 mm de espacio

Hay 10 mm de espacio a la izquierda, a la derecha y arriba. Abajo hay 30 mm disponibles.

Anchura de pedido

1620 mm + 10 mm a la izquierda + 10 mm a la derecha = **1640 mm**

Altura de pedido

2020 mm + 10 mm arriba + 30 mm abajo = **2060 mm**

Sus medidas de pedido: 1640 × 2060 mm

Ejemplo: diferentes espacios disponibles

Hay 18 mm de espacio a la izquierda, 22 mm a la derecha, 30 mm arriba y 10 mm abajo.

Anchura de pedido

1620 mm + 18 mm a la izquierda + 22 mm a la derecha = **1660 mm**

Altura de pedido

2020 mm + 30 mm arriba + 10 mm abajo = **2060 mm**


Sus medidas de pedido: 1660 × 2060 mm

Fabricado en Alemania | Vídeo de montaje mediante código QR | Montaje en 5 minutos
Envíos a toda Europa
MASSDEKOR®



Guia de medição para redes mosquiteiras de duas folhas em portas de terraço e janelas com estores de enrolar ou venezianos

1 Verificar as condições de instalação – Indicações gerais

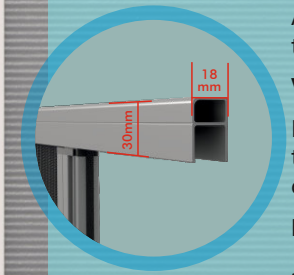

Antes de medir: verificar a superfície de montagem, os obstáculos e o espaço de movimento

O que mostra a ilustração?

A janela ilustrada apresenta um exemplo de instalação com estore de enrolar. Verifique também as superfícies de montagem e as distâncias correspondentes na sua porta.

Verificações antes da encomenda

Existe uma superfície de apoio adequada para o aro? O estore de enrolar pode mover-se totalmente e sem obstáculos? Existem puxadores, tampas de drenagem, pingadeiras ou outros elementos salientes na zona de montagem prevista?

Duas dimensões diferentes do perfil

- **Largura do perfil:** 30 mm em vista frontal.
- **Profundidade de instalação**: 18 mm perpendicularmente à superfície de montagem.

Importante: A largura do perfil e a profundidade de instalação são duas medidas diferentes e não devem ser confundidas.

MASSDEKOR®



2 Verificar a distância ao estore de enrolar ou veneziano



Os nossos perfis para redes mosquiteiras têm uma **profundidade de instalação de 18 mm**. Para a montagem, recomendamos uma distância de **pelo menos 20 mm.**

Como medir corretamente

Meça simplesmente a distância entre a superfície de montagem e a calha de guia do estore de enrolar ou veneziano, conforme ilustrado.

Nota: Certifique-se de que o estore de enrolar ou veneziano continua a mover-se livremente após a montagem.

Nota: Variantes alternativas do perfil
Se o espaço de instalação for limitado, recomendamos o nosso perfil alternativo para redes mosquiteiras com uma **profundidade de instalação de 16 mm**, que podemos fabricar especialmente para si a pedido.

Importante: A variante do perfil de 16 mm está disponível exclusivamente como **Produto 2 (rede mosquiteira de uma folha)**. O **Produto 3 aqui apresentado é um sistema de duas folhas** e não pode ser fabricado com o perfil de 16 mm.

Se pretender a variante de 16 mm, encomende o **Produto 2** e siga as respetivas instruções de medição e montagem.

Antes de encomendar, recomendamos que consulte atentamente as instruções de medição e montagem do **Produto 2 e do Produto 3** para escolher o sistema adequado às suas condições de instalação.

Ao efetuar a encomenda, indique **«perfil de 16 mm»** no campo de comentários.



3 Medir corretamente a largura

O nosso perfil para redes mosquiteiras tem 30 mm de largura. Por isso, acrescente 30 mm tanto à esquerda como à direita.

Exemplo conforme a ilustração:

Largura da janela: 1620 mm

1620 mm + 30 mm + 30 mm = **1680 mm de largura a encomendar**

O que fazer se houver menos de 30 mm de espaço nas laterais?

Meça toda a largura disponível entre as duas calhas de guia do estore de enrolar.

Importante: subtraia 5 mm de folga de segurança!

Como as calhas de guia dos estores de enrolar nem sempre são perfeitamente direitas, subtraia 5 mm à largura total medida.

Assim, fica uma folga de cerca de 2,5 mm de cada lado, permitindo montar facilmente o aro da rede mosquiteira.

MASSDEKOR



4 Medir corretamente a altura

O nosso perfil para redes mosquiteiras tem 30 mm de largura. Por isso, preveja uma superfície de apoio de 30 mm tanto em cima como em baixo.

Exemplo conforme a ilustração:

Altura livre da janela: 2020 mm

2020 mm + 30 mm + 30 mm = **2080 mm de altura a encomendar**

O que fazer se existir uma tampa de drenagem em baixo?


Meça desde o bordo superior da tampa de drenagem até ao bordo superior da abertura livre do aro da janela.

Em seguida, acrescente **30 mm para a sobreposição superior do aro.**

Importante: Neste caso, não acrescente mais 30 mm em baixo.

Nota: Se a parte inferior do aro da rede mosquiteira assentar na tampa de drenagem, poderá ficar ligeiramente afastada do aro da janela. Isto é normal.

MASSDEKOR®

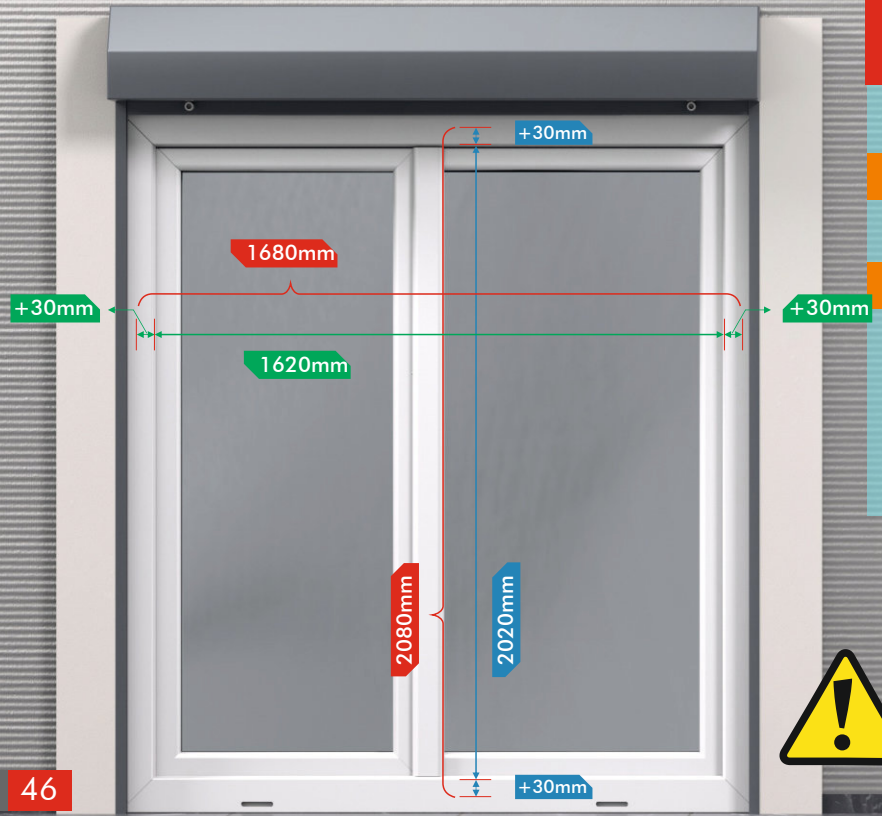

5 Redes mosquiteiras à medida – As medidas da sua encomenda

Calcule facilmente as medidas corretas a encomendar para a sua rede mosquiteira.

Exemplo: largura a encomendar

1620 mm + 30 mm à esquerda + 30 mm à direita = **1680 mm**

Exemplo: altura a encomendar

2020 mm + 30 mm em cima + 30 mm em baixo = **2080 mm**

As medidas da sua encomenda: 1680 × 2080 mm

Importante ao efetuar a encomenda!

Introduza as medidas a encomendar que já calculou:

Largura: 1680 mm

Altura: 2080 mm

Os 30 mm adicionais já estão incluídos. **Não os acrescente novamente!**

Nota: Estas medidas aplicam-se quando existe espaço suficiente para a montagem. Consulte os passos de medição anteriores.



6 Redes mosquiteiras à medida – As medidas da sua encomenda

Calcule facilmente as medidas corretas a encomendar para a sua rede mosquiteira.

Exemplo: largura a encomendar

1620 mm + 30 mm à esquerda + 30 mm à direita = **1680 mm**

Exemplo: altura a encomendar

2020 mm + 30 mm em cima + 30 mm em baixo = **2080 mm**

As medidas da sua encomenda: 1680 × 2080 mm

Importante ao efetuar a encomenda!

Introduza as medidas finais já calculadas no formulário de encomenda:
Largura: 1680 mm
Altura: 2080 mm

Os 30 mm adicionais de cada lado já estão incluídos nestas medidas. Não os acrescente uma segunda vez.
Nota: este cálculo só se aplica se houver superfície de montagem suficiente. Consulte os passos anteriores do guia de medição.

MASSDEKOR®



7 Montagem simples – A escolha é sua!

Consoante as condições de instalação, pode fixar a sua rede mosquiteira com parafusos ou fita de montagem de dupla face.

Montagem com parafusos

Para uma fixação segura, o aro é preso com um pequeno parafuso em cada um dos quatro cantos (ver ilustração).


Montagem com fita adesiva – Sem furar

Numa superfície adequada, limpa e firme, a fita de montagem proporciona uma fixação fiável quando aplicada corretamente. Pode ser substituída se necessário.

Aviso de segurança importante

Nos pisos elevados, a montagem apenas com adesivo não é adequada por motivos de segurança. Nestes casos, recomendamos a fixação com parafusos.

MASSDEKOR®

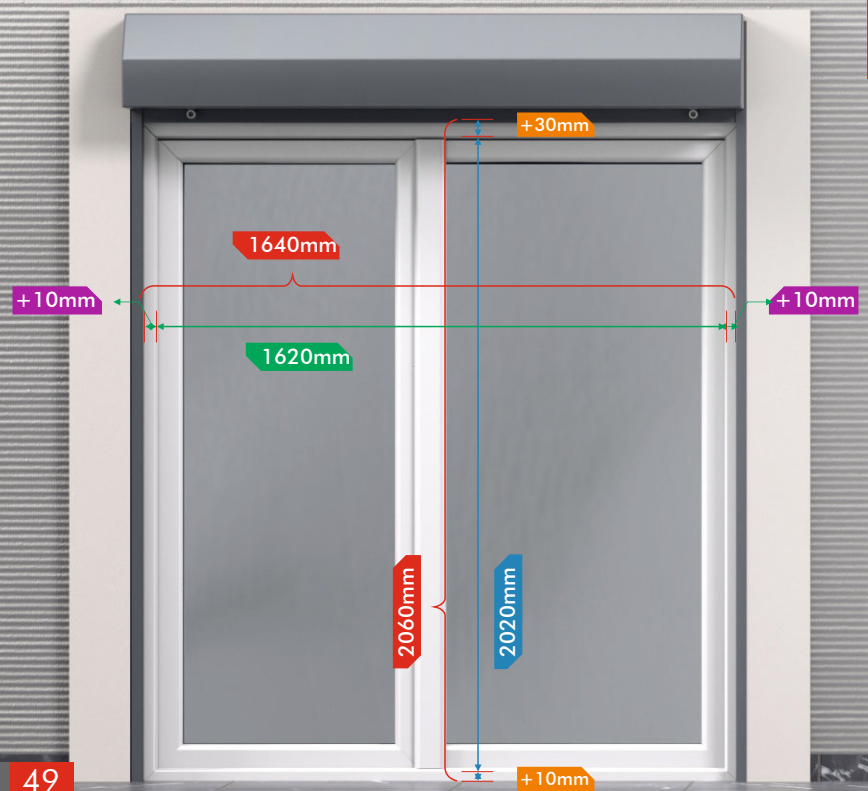

8 Caso especial: menos de 30 mm de espaço no aro da janela

Se não houver 30 mm de espaço em todos os lados, meça a superfície efetivamente disponível e ajuste as medidas da encomenda em conformidade.

Exemplo: menos de 30 mm de espaço

Existem 10 mm de espaço à esquerda, à direita e em cima. Em baixo, estão disponíveis 30 mm.

Largura a encomendar

1620 mm + 10 mm à esquerda + 10 mm à direita = **1640 mm**

Altura a encomendar

2020 mm + 10 mm em cima + 30 mm em baixo = **2060 mm**

As medidas da sua encomenda: 1640 × 2060 mm

Exemplo: espaços disponíveis diferentes

Existem 18 mm de espaço à esquerda, 22 mm à direita, 30 mm em cima e 10 mm em baixo.

Largura a encomendar

1620 mm + 18 mm à esquerda + 22 mm à direita = **1660 mm**

Altura a encomendar

2020 mm + 30 mm em cima + 10 mm em baixo = **2060 mm**


As medidas da sua encomenda: 1660 × 2060 mm

Fabricado na Alemanha
Vídeo de montagem através de código QR
Montagem em 5 minutos
Envios para toda a Europa
MASSDEKOR®

Meetinstructies voor tweevleugelige insectenweringssystemen voor terrasdeuren en ramen met rolluiken of jaloezieën



1 De montagesituatie controleren – Algemene aanwijzingen

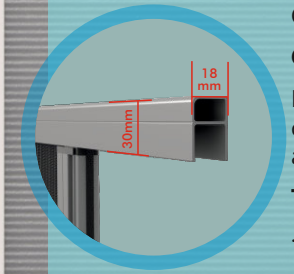

Vóór het meten: montagevlak, obstakels en bewegingsruimte controleren

Wat laat de afbeelding zien?

Het afgebeelde raam dient als voorbeeld van een montagesituatie met een rolluik. Controleer de bijbehorende montagevlakken en afstanden ook bij uw deur.

Controleren vóór het bestellen

Is er een geschikt oplegvlak voor het frame aanwezig? Kan het rolluik volledig en ongehinderd bewegen? Bevinden zich handgrepen, afwateringskapjes, lekdorpels of andere uitstekende onderdelen in het beoogde montagegebied?

Twee verschillende profielmaten


- **Profielbreedte:** 30 mm in vooraanzicht.
- **Inbouwdiepte:** 18 mm loodrecht op het montagevlak.

Belangrijk: De profielbreedte en de inbouwdiepte zijn twee verschillende maten en mogen niet met elkaar worden verward.

MASSDEKOR



2 De afstand tot het rolluik of de jaloezie controleren

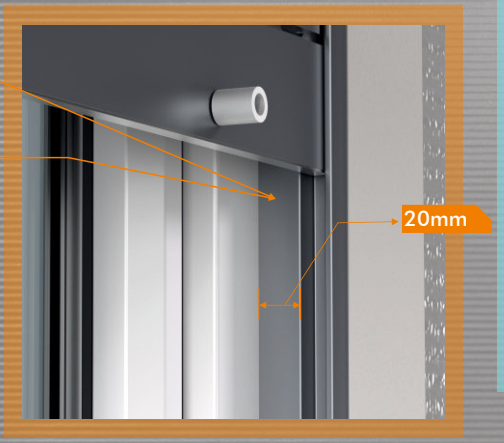

Onze insectenweringsprofielen hebben een **inbouwdiepte van 18 mm**. Voor de montage adviseren wij een afstand van **minimaal 20 mm.**

Zo meet u correct

Meet eenvoudig de afstand tussen het montagevlak en de geleiderail van het rolluik of de jaloezie, zoals aangegeven in de afbeelding.

Let op: Zorg ervoor dat het rolluik of de jaloezie ook na de montage probleemloos kan bewegen.

Opmerking: Alternatieve profielvarianten


Bij een beperkte inbouwruimte adviseren wij ons alternatieve insectenweringsprofiel met een **inbouwdiepte van 16 mm,** dat wij op verzoek speciaal voor u kunnen maken.

Belangrijk: De profielvariant van 16 mm is uitsluitend verkrijgbaar als **Product 2 (enkelvleugelig insectenweringssysteem)**. Het hier afgebeelde **Product 3 is een tweevleugelig systeem** en kan niet met het profiel van 16 mm worden gemaakt.

Als u de variant van 16 mm wilt, bestel dan **Product 2** en volg de bijbehorende meet- en montage-instructies.

Wij adviseren u vóór het bestellen de meet- en montage-instructies van **Product 2 en Product 3** zorgvuldig te bekijken om het juiste systeem voor uw montagesituatie te kiezen.

Vermeld bij uw bestelling **'16-mm-profiel'** in het opmerkingenveld.

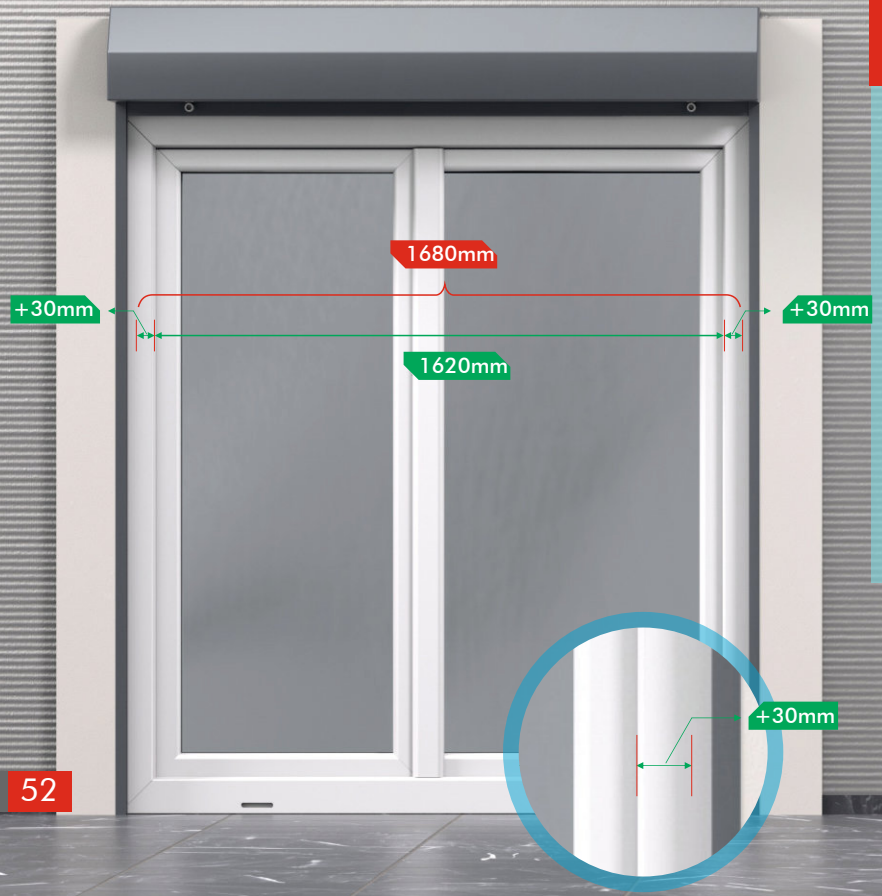

3 De breedte correct meten

Ons insectenweringsprofiel is 30 mm breed. Reken daarom zowel links als rechts 30 mm extra.

Voorbeeld volgens de afbeelding:

Raambreedte: 1620 mm

1620 mm + 30 mm + 30 mm = **1680 mm bestelbreedte**

Wat als er aan de zijkanten minder dan 30 mm ruimte is?

Meet de volledige beschikbare breedte tussen de twee rolluikgeleiders.

Belangrijk: trek 5 mm veiligheidsspeling af!

Omdat rolluikgeleiders niet altijd volledig recht lopen, trekt u 5 mm af van de gemeten totale breedte.

Zo blijft er aan elke kant ongeveer 2,5 mm speling over en kan het horframe probleemloos worden gemonteerd.

MASSDEKOR



4 De hoogte correct meten

Ons insectenweringsprofiel is 30 mm breed. Houd daarom zowel boven als onder rekening met een oplegvlak van 30 mm.

Voorbeeld volgens de afbeelding:

Vrije raamhoogte: 2020 mm

2020 mm + 30 mm + 30 mm = **2080 mm bestelhoogte**

Wat als er onderaan een afwateringskapje zit?


Meet vanaf de bovenrand van het afwateringskapje tot aan de bovenrand van de vrije opening in het raamkozijn.

Tel vervolgens **30 mm op voor de overlap van het frame aan de bovenzijde.**

Belangrijk: In dit geval wordt onderaan geen extra 30 mm opgeteld.

Let op: Als het horframe onderaan op het afwateringskapje rust, kan het iets van het raamkozijn afstaan. Dit is normaal.

MASSDEKOR

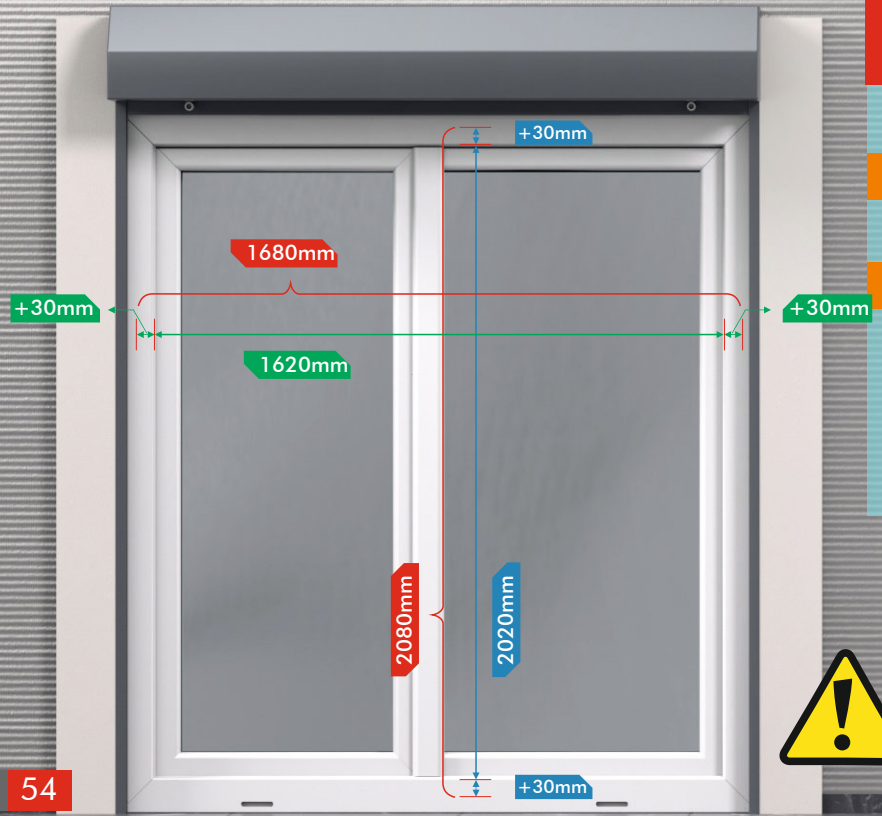

5 Horren op maat – Uw bestelmaten

Zo berekent u eenvoudig de juiste bestelmaten voor uw hor.

Voorbeeld: bestelbreedte

1620 mm + 30 mm links + 30 mm rechts = **1680 mm**

Voorbeeld: bestelhoogte

2020 mm + 30 mm boven + 30 mm onder = **2080 mm**

Uw bestelmaten: 1680 × 2080 mm

Belangrijk bij uw bestelling!

Vul de reeds berekende bestelmaten in:

Breedte: 1680 mm

Hoogte: 2080 mm

De extra 30 mm is al meegerekend. **Tel deze niet opnieuw op!**

Let op: Deze maten gelden als er voldoende ruimte voor montage is. Raadpleeg hiervoor de voorgaande meetstappen.



6 Horren op maat – Uw bestelmaten

Zo berekent u eenvoudig de juiste bestelmaten voor uw hor.

Voorbeeld: bestelbreedte

1620 mm + 30 mm links + 30 mm rechts = **1680 mm**

Voorbeeld: bestelhoogte

2020 mm + 30 mm boven + 30 mm onder = **2080 mm**

Uw bestelmaten: 1680 × 2080 mm

Belangrijk bij het bestellen!

Vul de volledig berekende eindmaten in op het bestelformulier:
Breedte: 1680 mm
Hoogte: 2080 mm

De extra 30 mm per zijde is al in deze maten inbegrepen. Tel deze niet opnieuw op.
Let op: deze berekening geldt alleen als er voldoende montagevlak beschikbaar is. Raadpleeg hiervoor de voorgaande stappen van de meetinstructies.

MASSDEKOR®



7 Eenvoudige montage – U kiest!

Afhankelijk van de montagesituatie kunt u uw hor met schroeven of dubbelzijdige montagetape bevestigen.

Montage met schroeven

Voor een stevige bevestiging wordt het frame op alle vier de hoeken met een kleine schroef vastgezet (zie afbeelding).


Montage met tape – Zonder boren

Op een geschikte, schone en stevige ondergrond biedt de montagetape bij correct gebruik een betrouwbare bevestiging. Indien nodig kan de tape worden vervangen.

Belangrijke veiligheidsinstructie

Op hogere verdiepingen is montage uitsluitend met tape om veiligheidsredenen niet geschikt. Wij adviseren hier bevestiging met schroeven.

MASSDEKOR®

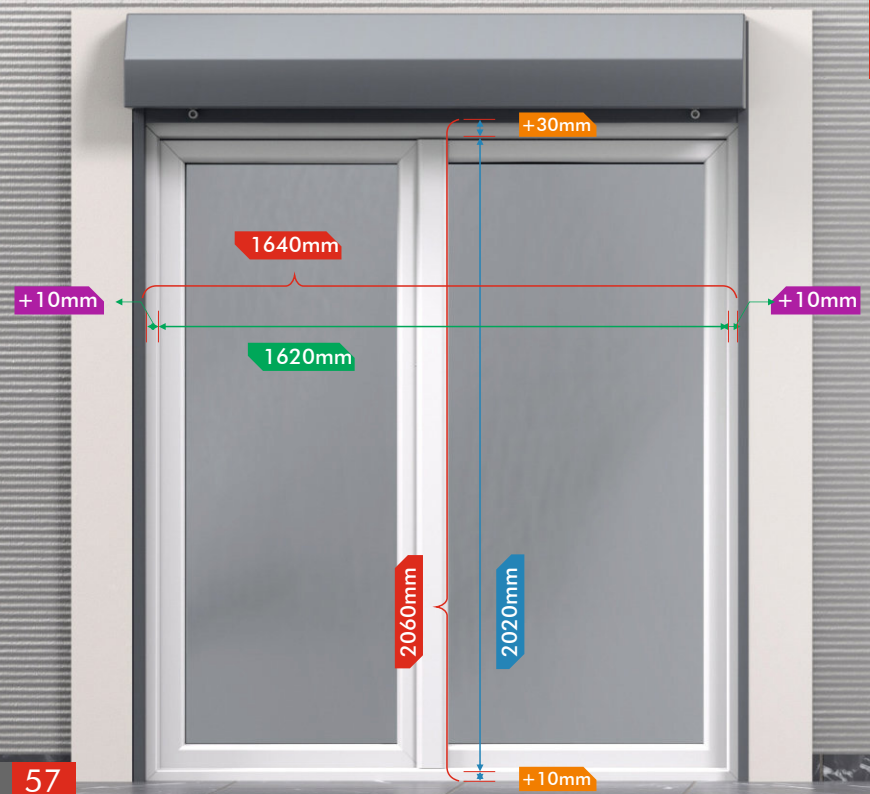

8 Bijzonder geval: minder dan 30 mm ruimte op het raamkozijn

Als er niet overal 30 mm ruimte beschikbaar is, meet u het werkelijk beschikbare vlak en past u uw bestelmaten daarop aan.

Voorbeeld: minder dan 30 mm ruimte

Links, rechts en boven is telkens 10 mm ruimte beschikbaar. Onderaan is 30 mm beschikbaar.

Bestelbreedte

1620 mm + 10 mm links + 10 mm rechts = **1640 mm**

Bestelhoogte

2020 mm + 10 mm boven + 30 mm onder = **2060 mm**

Uw bestelmaten: 1640 × 2060 mm

Voorbeeld: verschillende beschikbare ruimtes

Links is 18 mm, rechts 22 mm, boven 30 mm en onder 10 mm ruimte beschikbaar.

Bestelbreedte

1620 mm + 18 mm links + 22 mm rechts = **1660 mm**

Bestelhoogte

2020 mm + 30 mm boven + 10 mm onder = **2060 mm**

Uw bestelmaten: 1660 × 2060 mm


Gemaakt in Duitsland
Montagevideo via QR-code
Gemonteerd in 5 minuten
Verzending binnen heel Europa

MASSDEKOR®

Mätanvisning för tvåbladiga insektsnätssystem för altandörrar och fönster med rulljalusier eller persienner



1 Kontrollera monteringsförhållandena – Allmänna anvisningar

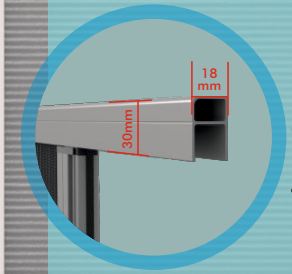

Före mätning: kontrollera monteringsyta, hinder och rörelseutrymme

Vad visar bilden?

Fönstret på bilden visar ett exempel på montering med rulljalusi. Kontrollera motsvarande monteringsytor och avstånd även på din dörr.

Kontrollera före beställning

Finns det en lämplig anliggningsyta för ramen? Kan rulljalusin röra sig helt och obehindrat? Finns det handtag, dräneringskåpor, droppnäsor eller andra utskjutande delar i det avsedda monteringsområdet?

Två olika profilmått


- **Profilbredd:** 30 mm sett framifrån.
- **Monteringsdjup:** 18 mm vinkelrätt mot monteringsytan.

Viktigt: Profilbredden och monteringsdjupet är två olika mått och får inte förväxlas.

MASSDEKOR®



2 Kontrollera avståndet till rulljalusin eller persiennen

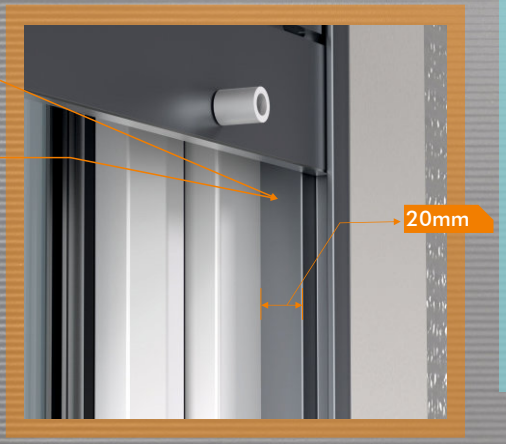

Våra insektsnätsprofiler har ett **monteringsdjup på 18 mm**. För montering rekommenderar vi ett avstånd på **minst 20 mm.**

Så mäter du rätt

Mät helt enkelt avståndet mellan monteringsytan och rulljalusins eller persiennens styrskena, som bilden visar.

Obs: Se till att rulljalusin eller persiennen kan röra sig obehindrat även efter monteringen.

Information: Alternativa profilvarianter

Om monteringsutrymmet är begränsat rekommenderar vi vår alternativa insektsnätsprofil med ett **monteringsdjup på 16 mm**, som vi på begäran kan specialtillverka åt dig.

Viktigt: Profilvarianten på 16 mm finns endast som **Produkt 2 (enbladigt insektsnätssystem)**. Den **Produkt 3 som visas här är ett tvåbladigt system** och kan inte tillverkas med profilen på 16 mm.

Om du vill ha varianten på 16 mm ska du beställa **Produkt 2** och följa tillhörande mät- och monteringsanvisningar.

Vi rekommenderar att du före beställning noggrant läser mät- och monteringsanvisningarna för **Produkt 2 och Produkt 3** för att välja rätt system för dina monteringsförhållanden.

Ange **"16 mm-profil"** i kommentarsfältet när du beställer.

MASSDEKOR®



3 Mät bredden rätt

Vår insektsnätsprofil är 30 mm bred. Lägg därför till 30 mm på både vänster och höger sida.

Exempel enligt bilden:

Fönsterbredd: 1620 mm

1620 mm + 30 mm + 30 mm = **1680 mm beställningsbredd**

Vad gör du om det finns mindre än 30 mm utrymme på sidorna?

Mät hela den tillgängliga bredden mellan rulljalusins båda styrskenor.

Viktigt: dra av 5 mm säkerhetsmarginal!

Eftersom rulljalusins styrskenor inte alltid är helt raka ska du dra av 5 mm från den uppmätta totalbredden.

Då blir det cirka 2,5 mm spelrum på varje sida så att insektsnätsramen kan monteras utan problem.

MASSDEKOR



4 Mät höjden rätt

Vår insektsnätsprofil är 30 mm bred. Räkna därför med en anliggningsyta på 30 mm både upptill och nedtill.

Exempel enligt bilden:

Fönstrets fria öppningshöjd: 2020 mm

2020 mm + 30 mm + 30 mm = **2080 mm beställningshöjd**

Vad gör du om det finns en dräneringskåpa nedtill?


Mät från dräneringskåpans överkant till den övre kanten av den fria öppningen i fönsterkarmen.

Lägg sedan till **30 mm för ramens överlapp upptill.**

Viktigt: I detta fall ska inga extra 30 mm läggas till nedtill.

Obs: Om insektsnätsramen vilar på dräneringskåpan nedtill kan den stå ut lite från fönsterkarmen. Det är normalt.

MASSDEKOR®

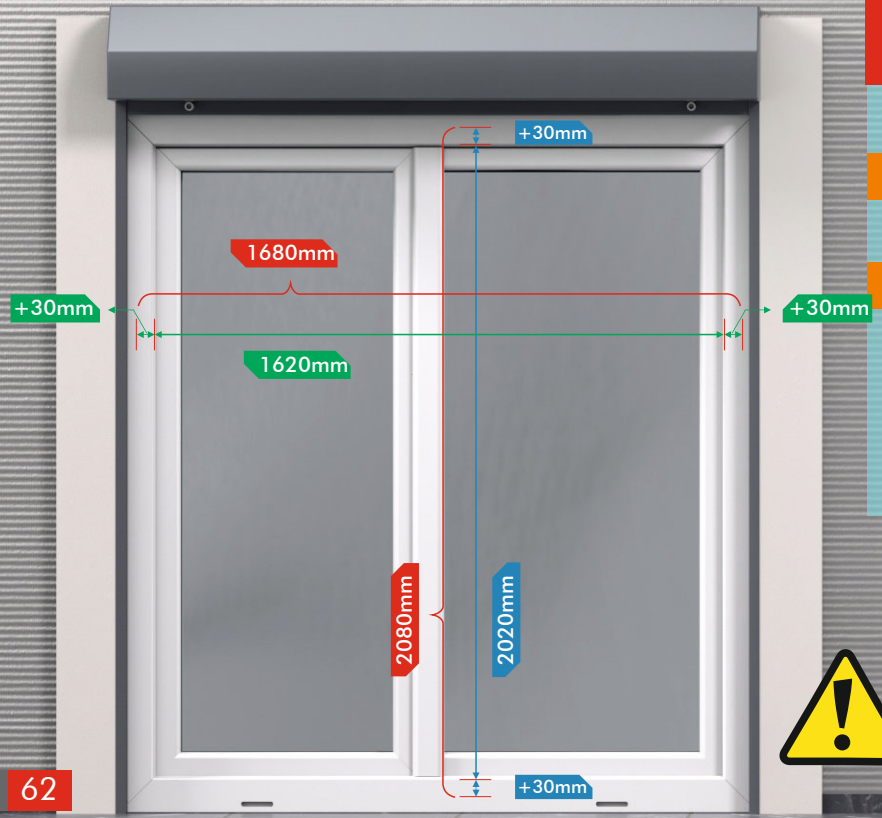

5 Måttanpassade insektsnät – Dina beställningsmått

Så enkelt beräknar du rätt beställningsmått för ditt insektsnät.

Exempel: beställningsbredd

1620 mm + 30 mm till vänster + 30 mm till höger = 1680 mm

Exempel: beställningshöjd

2020 mm + 30 mm upptill + 30 mm nedtill = **2080 mm**

Dina beställningsmått: 1680 × 2080 mm

Viktigt när du beställer!

Ange de beställningsmått som du redan har beräknat:

Bredd: 1680 mm

Höjd: 2080 mm

De extra 30 mm är redan medräknade. **Lägg inte till dem igen!**

Obs: Dessa mått gäller när det finns tillräckligt med utrymme för montering. Se de föregående mätstegen.



6 Måttanpassade insektsnät – Dina beställningsmått

Så enkelt beräknar du rätt beställningsmått för ditt insektsnät.

Exempel: beställningsbredd

1620 mm + 30 mm till vänster + 30 mm till höger = **1680 mm**

Exempel: beställningshöjd

2020 mm + 30 mm upptill + 30 mm nedtill = **2080 mm**

Dina beställningsmått: 1680 × 2080 mm

Viktigt vid beställning!

Ange de färdigberäknade slutmåtten i beställningsformuläret:
Bredd: 1680 mm
Höjd: 2080 mm

De extra 30 mm per sida ingår redan i dessa mått. Lägg inte till dem en gång till.
Obs: denna beräkning gäller endast om det finns tillräcklig monteringsyta.
Se de föregående stegen i mätanvisningen.



7 Enkel montering – Du väljer!

Beroende på monteringsförhållandena kan du fästa ditt insektsnät med skruvar eller dubbelhäftande monteringstejp.

Montering med skruvar

För säker infästning fästs ramen med en liten skruv i vart och ett av de fyra hörnen (se bilden).


Montering med tejp – Utan borrning

På en lämplig, ren och fast yta ger monteringstejpen en tillförlitlig infästning vid korrekt användning. Vid behov kan den bytas ut.

Viktig säkerhetsinformation

På högre våningsplan är montering enbart med tejp inte lämplig av säkerhetsskäl. Där rekommenderar vi infästning med skruvar.

MASSDEKOR®

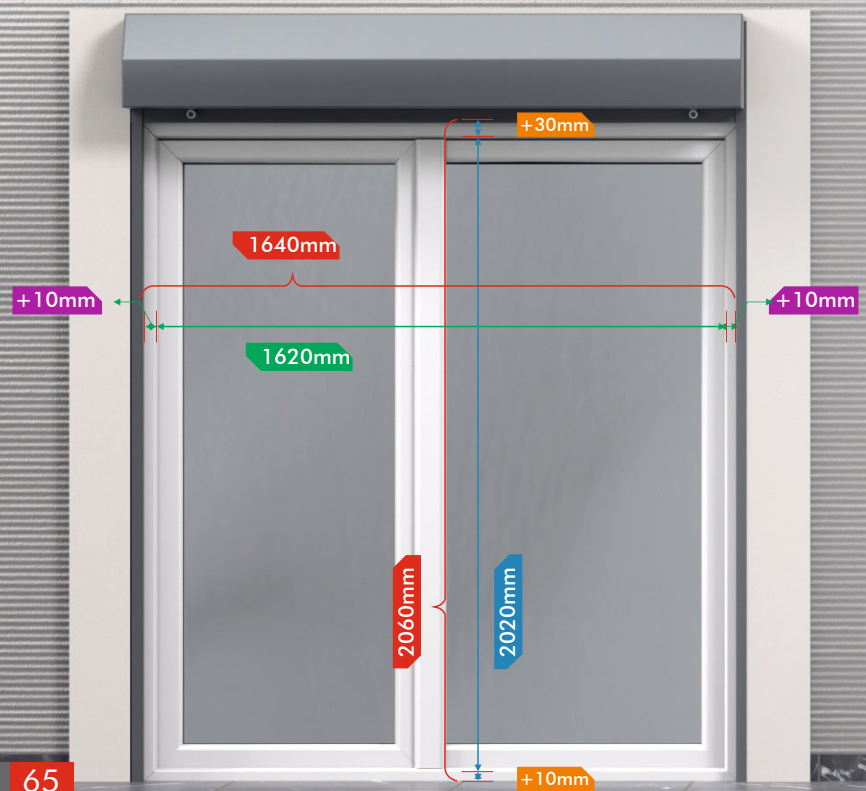

8 Specialfall: mindre än 30 mm utrymme på fönsterkarmen

Om det inte finns 30 mm utrymme överallt ska du mäta den faktiskt tillgängliga ytan och anpassa beställningsmåtten därefter.

Exempel: mindre än 30 mm utrymme

Till vänster, till höger och upptill finns 10 mm utrymme. Nedtill finns 30 mm.

Beställningsbredd

1620 mm + 10 mm till vänster + 10 mm till höger = **1640 mm**

Beställningshöjd

2020 mm + 10 mm upptill + 30 mm nedtill = **2060 mm**

Dina beställningsmått: 1640 × 2060 mm

Exempel: olika mycket utrymme

Till vänster finns 18 mm, till höger 22 mm, upptill 30 mm och nedtill 10 mm utrymme.

Beställningsbredd

1620 mm + 18 mm till vänster + 22 mm till höger = **1660 mm**

Beställningshöjd

2020 mm + 30 mm upptill + 10 mm nedtill = **2060 mm**

Dina beställningsmått: 1660 × 2060 mm


Tillverkat i Tyskland
Monteras på 5 minuter
Monteringsvideo via QR-kod
Leverans i hela Europa

MASSDEKOR®



Mätanvisning för tvåbladiga insektsnätssystem för altandörrar och fönster med rulljalusier eller persienner

1 Kontrollera monteringsförhållandena – Allmänna anvisningar

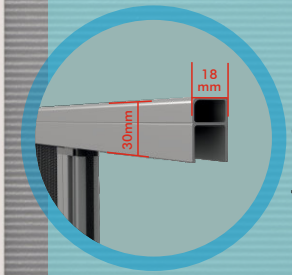

Före mätning: kontrollera monteringsyta, hinder och rörelseutrymme

Vad visar bilden?

Fönstret på bilden visar ett exempel på montering med rulljalusi. Kontrollera motsvarande monteringsytor och avstånd även på din dörr.

Kontrollera före beställning

Finns det en lämplig anliggningsyta för ramen? Kan rulljalusin röra sig helt och obehindrat? Finns det handtag, dräneringskåpor, droppnäsor eller andra utskjutande delar i det avsedda monteringsområdet?

Två olika profilmått


- **Profilbredd:** 30 mm sett framifrån.
- **Monteringsdjup:** 18 mm vinkelrätt mot monteringsytan.

Viktigt: Profilbredden och monteringsdjupet är två olika mått och får inte förväxlas.

MASSDEKOR®



2 Kontrollera avståndet till rulljalusin eller persiennen

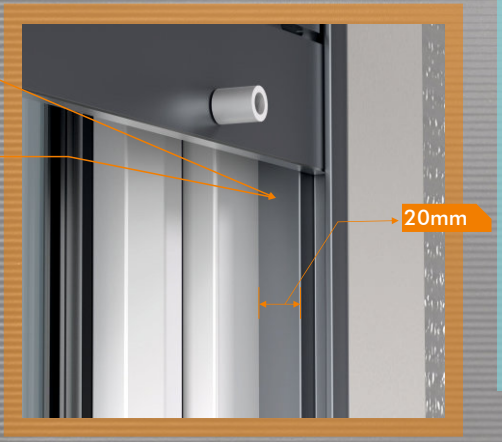

Våra insektsnätsprofiler har ett **monteringsdjup på 18 mm**. För montering rekommenderar vi ett avstånd på **minst 20 mm.**

Så mäter du rätt

Mät helt enkelt avståndet mellan monteringsytan och rulljalusins eller persiennens styrskena, som bilden visar.

Obs: Se till att rulljalusin eller persiennen kan röra sig obehindrat även efter monteringen.

Information: Alternativa profilvarianter

Om monteringsutrymmet är begränsat rekommenderar vi vår alternativa insektsnätsprofil med ett **monteringsdjup på 16 mm**, som vi på begäran kan specialtillverka åt dig.

Viktigt: Profilvarianten på 16 mm finns endast som **Produkt 2 (enbladigt insektsnätssystem)**. Den **Produkt 3 som visas här är ett tvåbladigt system** och kan inte tillverkas med profilen på 16 mm.

Om du vill ha varianten på 16 mm ska du beställa **Produkt 2** och följa tillhörande mät- och monteringsanvisningar.

Vi rekommenderar att du före beställning noggrant läser mät- och monteringsanvisningarna för **Produkt 2 och Produkt 3** för att välja rätt system för dina monteringsförhållanden.

Ange **"16 mm-profil"** i kommentarsfältet när du beställer.

MASSDEKOR®



3 Mät bredden rätt

Vår insektsnätsprofil är 30 mm bred. Lägg därför till 30 mm på både vänster och höger sida.

Exempel enligt bilden:

Fönsterbredd: 1620 mm

1620 mm + 30 mm + 30 mm = **1680 mm beställningsbredd**

Vad gör du om det finns mindre än 30 mm utrymme på sidorna?

Mät hela den tillgängliga bredden mellan rulljalusins båda styrskenor.

Viktigt: dra av 5 mm säkerhetsmarginal!

Eftersom rulljalusins styrskenor inte alltid är helt raka ska du dra av 5 mm från den uppmätta totalbredden.

Då blir det cirka 2,5 mm spelrum på varje sida så att insektsnätsramen kan monteras utan problem.

MASSDEKOR



4 Mät höjden rätt

Vår insektsnätsprofil är 30 mm bred. Räkna därför med en anliggningsyta på 30 mm både upptill och nedtill.

Exempel enligt bilden:

Fönstrets fria öppningshöjd: 2020 mm

2020 mm + 30 mm + 30 mm = **2080 mm beställningshöjd**

Vad gör du om det finns en dräneringskåpa nedtill?


Mät från dräneringskåpans överkant till den övre kanten av den fria öppningen i fönsterkarmen.

Lägg sedan till **30 mm för ramens överlapp upptill**.

Viktigt: I detta fall ska inga extra 30 mm läggas till nedtill.

Obs: Om insektsnätsramen vilar på dräneringskåpan nedtill kan den stå ut lite från fönsterkarmen. Det är normalt.

MASSDEKOR®

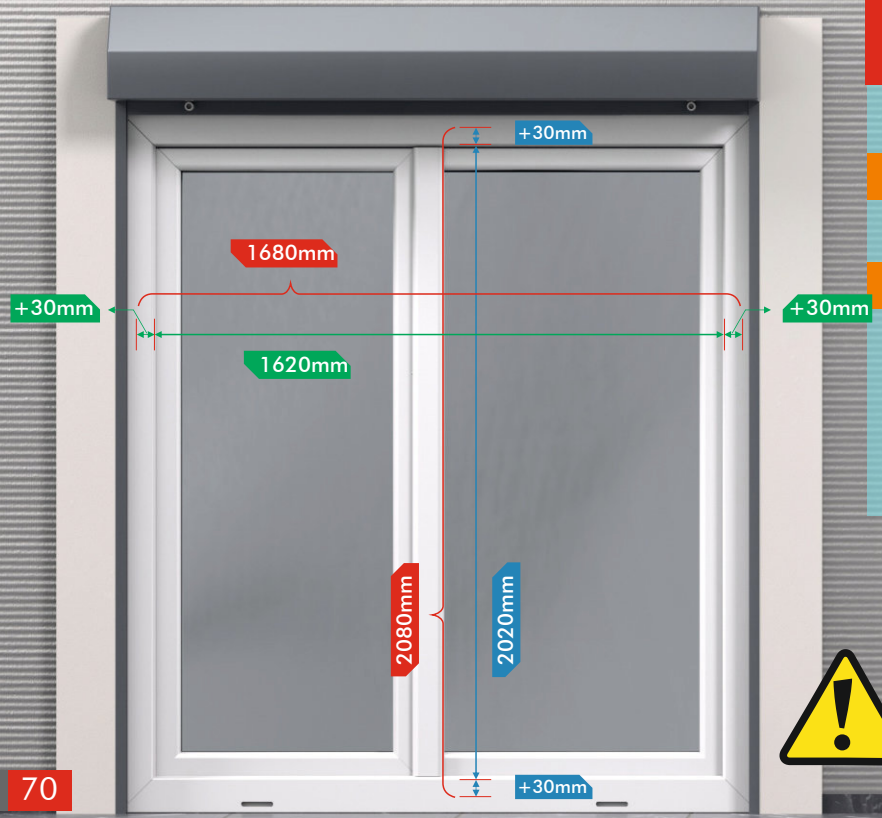

5 Måttanpassade insektsnät – Dina beställningsmått

Så enkelt beräknar du rätt beställningsmått för ditt insektsnät.

Exempel: beställningsbredd

1620 mm + 30 mm till vänster + 30 mm till höger = **1680 mm**

Exempel: beställningshöjd

2020 mm + 30 mm upptill + 30 mm nedtill = **2080 mm**

Dina beställningsmått: 1680 × 2080 mm

Viktigt när du beställer!

Ange de beställningsmått som du redan har beräknat:

Bredd: 1680 mm

Höjd: 2080 mm

De extra 30 mm är redan medräknade. **Lägg inte till dem igen!**

Obs: Dessa mått gäller när det finns tillräckligt med utrymme för montering. Se de föregående mätstegen.



6 Måttanpassade insektsnät – Dina beställningsmått

Så enkelt beräknar du rätt beställningsmått för ditt insektsnät.

Exempel: beställningsbredd

1620 mm + 30 mm till vänster + 30 mm till höger = **1680 mm**

Exempel: beställningshöjd

2020 mm + 30 mm upptill + 30 mm nedtill = **2080 mm**

Dina beställningsmått: 1680 × 2080 mm

Viktigt vid beställning!

Ange de färdigberäknade slutmåtten i beställningsformuläret:
Bredd: 1680 mm
Höjd: 2080 mm

De extra 30 mm per sida ingår redan i dessa mått. Lägg inte till dem en gång till.
Obs: denna beräkning gäller endast om det finns tillräcklig monteringsyta.
Se de föregående stegen i mätanvisningen.

MASSDEKOR®



7 Enkel montering – Du väljer!

Beroende på monteringsförhållandena kan du fästa ditt insektsnät med skruvar eller dubbelhäftande monteringstejp.

Montering med skruvar

För säker infästning fästs ramen med en liten skruv i vart och ett av de fyra hörnen (se bilden).


Montering med tejp – Utan borrning

På en lämplig, ren och fast yta ger monteringstejpen en tillförlitlig infästning vid korrekt användning. Vid behov kan den bytas ut.

Viktig säkerhetsinformation

På högre våningsplan är montering enbart med tejp inte lämplig av säkerhetsskäl. Där rekommenderar vi infästning med skruvar.

MASSDEKOR®

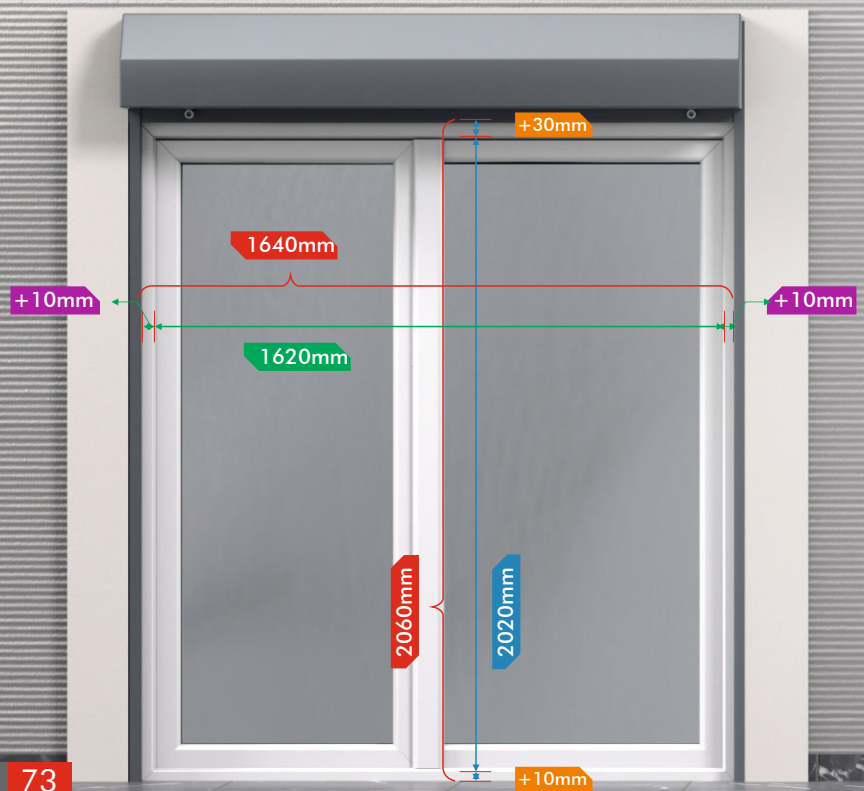

8 Specialfall: mindre än 30 mm utrymme på fönsterkarmen

Om det inte finns 30 mm utrymme överallt ska du mäta den faktiskt tillgängliga ytan och anpassa beställningsmåtten därefter.

Exempel: mindre än 30 mm utrymme

Till vänster, till höger och upptill finns 10 mm utrymme. Nedtill finns 30 mm.

Beställningsbredd

1620 mm + 10 mm till vänster + 10 mm till höger = **1640 mm**

Beställningshöjd

2020 mm + 10 mm upptill + 30 mm nedtill = **2060 mm**

Dina beställningsmått: 1640 × 2060 mm

Exempel: olika mycket utrymme

Till vänster finns 18 mm, till höger 22 mm, upptill 30 mm och nedtill 10 mm utrymme.

Beställningsbredd

1620 mm + 18 mm till vänster + 22 mm till höger = **1660 mm**

Beställningshöjd

2020 mm + 30 mm upptill + 10 mm nedtill = **2060 mm**

Dina beställningsmått: 1660 × 2060 mm


Valmistettu Saksassa
Asennusvideo QR-koodin kautta
Asennus 5 minuutissa
Toimitus kaikkialle Eurooppaan

MASSDEKOR®

Instrukcja pomiaru dwuskrzydłowych systemów moskitier do drzwi tarasowych i okien z roletami lub żaluzjami



1 Sprawdzenie warunków montażu – Wskazówki ogólne

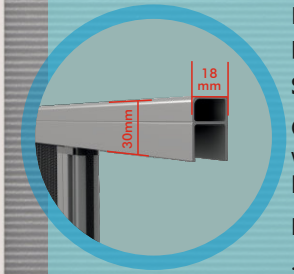

Przed pomiarem: sprawdź powierzchnię montażową, przeszkody i przestrzeń potrzebną do ruchu

Co przedstawia ilustracja?

Przedstawione okno stanowi przykład montażu z roletą. Sprawdź odpowiednie powierzchnie montażowe i odstępy również przy swoich drzwiach.

Sprawdź przed złożeniem zamówienia

Czy dostępna jest odpowiednia powierzchnia oparcia ramy? Czy roleta może poruszać się w pełnym zakresie i bez przeszkód? Czy w planowanym obszarze montażu znajdują się klamki, osłony otworów odwadniających, okapniki lub inne wystające elementy?

Dwa różne wymiary profilu


- **Szerokość profilu:** 30 mm w widoku z przodu.
- **Głębokość montażowa:** 18 mm prostopadle do powierzchni montażowej.

Ważne: Szerokość profilu i głębokość montażowa to dwa różne wymiary, których nie należy ze sobą mylić.

MASSDEKOR



2 Sprawdzenie odstępu od rolety lub żaluzji

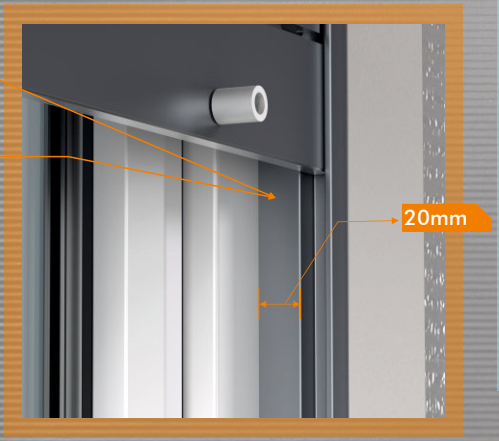

Nasze profile moskitier mają **głębokość montażową 18 mm**. Do montażu zalecamy odstęp wynoszący **co najmniej 20 mm.**

Jak prawidłowo wykonać pomiar

Zmierz odległość między powierzchnią montażową a prowadnicą rolety lub żaluzji, jak pokazano na ilustracji.

Uwaga: Upewnij się, że również po montażu roleta lub żaluzja będzie mogła poruszać się bez przeszkód.

Informacja: Alternatywne warianty profilu


Przy ograniczonej przestrzeni montażowej polecamy nasz alternatywny profil moskitiery o **głębokości montażowej 16 mm,** który możemy wykonać specjalnie dla Ciebie na życzenie.

Ważne: Wariant profilu 16 mm jest dostępny wyłącznie jako **Produkt 2 (jednoskrzydłowy system moskitiery).** Przedstawiony tutaj **Produkt 3 jest systemem dwuskrzydłowym** i nie może zostać wykonany z profilu 16 mm.

Jeśli chcesz zamówić wariant 16 mm, wybierz **Produkt 2** i postępuj zgodnie z odpowiednią instrukcją pomiaru i montażu.

Przed złożeniem zamówienia zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcjami pomiaru i montażu **Produktu 2 i Produktu 3**, aby wybrać system odpowiedni do warunków montażu.

Podczas składania zamówienia wpisz **„profil 16 mm”** w polu uwag.

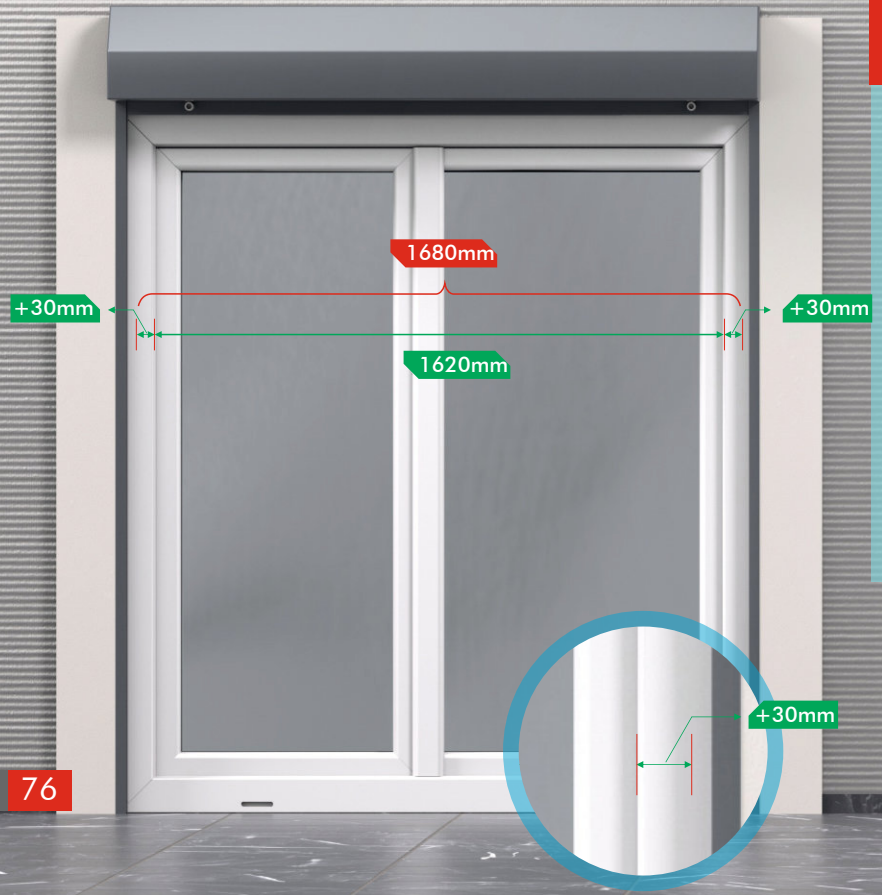

3 Prawidłowy pomiar szerokości

Nasz profil moskitiery ma szerokość 30 mm. Dlatego dolicz po 30 mm z lewej i prawej strony.

Przykład zgodny z ilustracją:

Szerokość okna: 1620 mm

1620 mm + 30 mm + 30 mm = **1680 mm szerokości zamówieniowej**

Co zrobić, jeśli po bokach jest mniej niż 30 mm miejsca?

Zmierz całą dostępną szerokość między obiema prowadnicami rolety.

Ważne: odejmij 5 mm zapasu bezpieczeństwa!

Ponieważ prowadnice rolety nie zawsze przebiegają idealnie prosto, odejmij 5 mm od zmierzonej szerokości całkowitej.

Dzięki temu po każdej stronie pozostanie około 2,5 mm luzu, co pozwoli bez problemu zamontować ramę moskitiery.

MASSDEKOR



4 Prawidłowy pomiar wysokości

Nasz profil moskitiery ma szerokość 30 mm. Dlatego przewidź powierzchnię oparcia po 30 mm u góry i na dole.

Przykład zgodny z ilustracją:

Wysokość w świetle okna: 2020 mm

2020 mm + 30 mm + 30 mm = **2080 mm wysokości zamówieniowej**

Co zrobić, jeśli na dole znajduje się osłona otworu odwadniającego?


Zmierz odległość od górnej krawędzi osłony otworu odwadniającego do górnej krawędzi otworu w świetle ramy okiennej.

Następnie dodaj **30 mm na górną zakładkę ramy.**

Ważne: W tym przypadku na dole nie dodaje się kolejnych 30 mm.

Uwaga: Jeśli rama moskitiery opiera się na dole na osłonie otworu odwadniającego, może nieco odstawać od ramy okiennej. To normalne.

MASSDEKOR

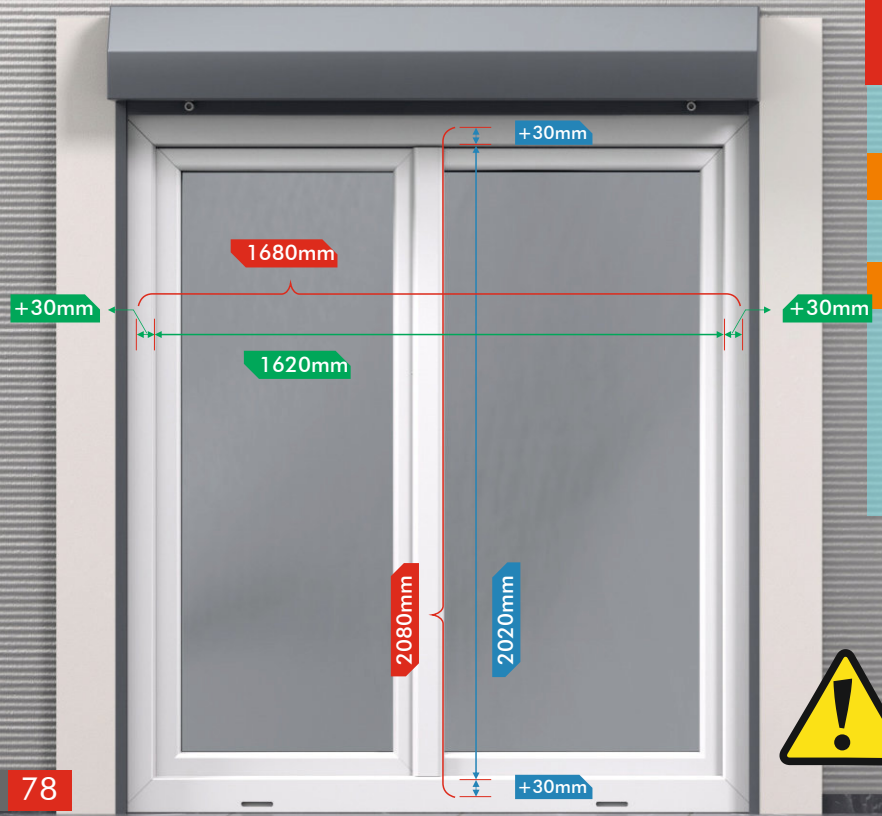

5 Moskitiery na wymiar – Twoje wymiary zamówieniowe

W ten prosty sposób obliczysz prawidłowe wymiary zamówieniowe swoje**j moskitiery.**

Przykład: szerokość zamówieniowa

1620 mm + 30 mm z lewej + 30 mm z prawej = 1680 mm

Przykład: wysokość zamówieniowa

2020 mm + 30 mm u góry + 30 mm na dole = **2080 mm**

Twoje wymiary zamówieniowe: 1680 × 2080 mm

Ważne przy składaniu zamówienia!

Wpisz wcześniej obliczone wymiary zamówieniowe:

Szerokość: 1680 mm

Wysokość: 2080 mm

Dodatkowe 30 mm zostało już uwzględnione. **Nie dodawaj ich ponownie!**

Uwaga: Wymiary te obowiązują, gdy jest wystarczająco dużo miejsca na montaż.

Zapoznaj się z wcześniejszymi etapami pomiaru.



6 Moskitiery na wymiar – Twoje wymiary zamówieniowe

W ten prosty sposób obliczysz prawidłowe wymiary zamówieniowe swojej moskitiery.

Przykład: szerokość zamówieniowa

1620 mm + 30 mm z lewej + 30 mm z prawej = **1680 mm**

Przykład: wysokość zamówieniowa

2020 mm + 30 mm u góry + 30 mm na dole = **2080 mm**

Twoje wymiary zamówieniowe: 1680 × 2080 mm

Ważne przy składaniu zamówienia!

Wpisz obliczone wymiary końcowe do formularza zamówienia:

Szerokość: 1680 mm
Wysokość: 2080 mm

Dodatkowe 30 mm z każdej strony jest już uwzględnione w tych wymiarach. Nie dodawaj ich ponownie.
Uwaga: obliczenie to obowiązuje tylko wtedy, gdy powierzchnia montażowa jest wystarczająca. Zapoznaj się z wcześniejszymi etapami instrukcji pomiaru.

MASSDEKOR®



7 Łatwy montaż – Wybór należy do Ciebie!

W zależności od warunków montażu możesz zamocować moskitierę za pomocą wkrętów lub dwustronnej taśmy montażowej.

Montaż za pomocą wkrętów

Aby zapewnić pewne mocowanie, ramę przykręca się małym wkrętem w każdym z czterech narożników (patrz ilustracja).


Montaż za pomocą taśmy – Bez wiercenia

Na odpowiednim, czystym i stabilnym podłożu taśma montażowa zapewnia niezawodne mocowanie, jeśli zostanie prawidłowo zastosowana. W razie potrzeby można ją wymienić.

Ważna wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Na wyższych piętrach montaż wyłącznie na klej nie jest odpowiedni ze względów bezpieczeństwa. Zalecamy tam mocowanie za pomocą wkrętów.

MASSDEKOR®

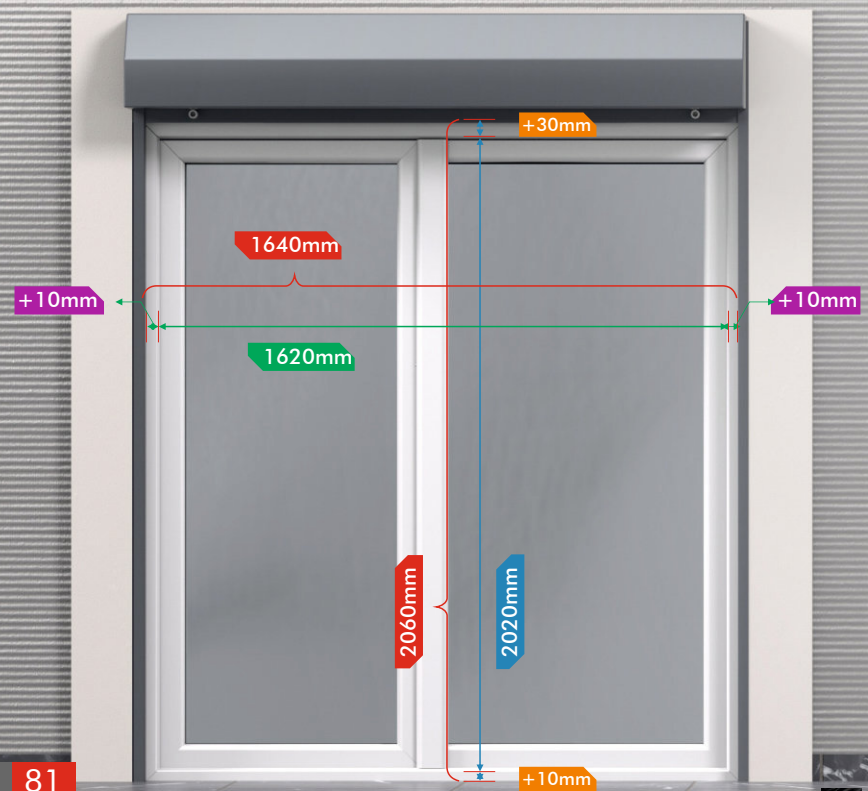

8 Przypadek szczególny: mniej niż 30 mm miejsca na ramie okiennej

Jeśli nie wszędzie jest 30 mm miejsca, zmierz rzeczywiście dostępną powierzchnię i odpowiednio dostosuj wymiary zamówieniowe.

Przykład: mniej niż 30 mm miejsca

Z lewej, z prawej i u góry jest po 10 mm miejsca. Na dole dostępne jest 30 mm.

Szerokość zamówieniowa

1620 mm + 10 mm z lewej + 10 mm z prawej = **1640 mm**

Wysokość zamówieniowa

2020 mm + 10 mm u góry + 30 mm na dole = **2060 mm**

Twoje wymiary zamówieniowe: 1640 × 2060 mm

Przykład: różna ilość dostępnego miejsca

Z lewej jest 18 mm, z prawej 22 mm, u góry 30 mm, a na dole 10 mm miejsca.
Beställningsbredd:

Szerokość zamówieniowa

1620 mm + 18 mm z lewej + 22 mm z prawej = **1660 mm**

Wysokość zamówieniowa

2020 mm + 30 mm u góry + 10 mm na dole = **2060 mm**

Twoje wymiary zamówieniowe: 1660 × 2060 mm

Wyprodukowano w Niemczech
Film instruktażowy montażu dostępny przez kod QR
Montaż w 5 minut
Wysyłka na terenie całej Europy
MASSDEKOR®